xiaomi Multifunctional Hot Pot Cooker 6L User Manual · 01

Manuel d'utilisation de Xiaomi Multifunctional Hot Pot Cooker 6L · 08

Multifunktions-6-Liter-Hot-Pot-Kocher von Xiaomi Bedienungsanleitung · 15

Manuale utente Xiaomi Multifunctional Hot Pot Cooker 6L · 22

Xiaomi Multifunctionele hotpotkoker 6 L Gebruikershandleiding · 29

Руководство пользователя мультиварки Xiaomi Multifunctional Hot Pot Cooker 6L · 36

Посібник користувача багатофункціональної пароварки Xiaomi Multifunctional Hot Pot Cooker 6L · 43

Instrukcja obsługi grilla z garnkiem typu Hot Pot Xiaomi 6 l · 50

Manual de usuario de la Xiaomi Multifunctional Hot Pot Cooker 6L · 57

Manual do utilizador da Panela de cozimento lento multifunções de 6 L Xiaomi · 64

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.
This product is for household use only.

Safety Instructions


To ensure your safety and minimize the risk of personal injury or property damage, please observe and obey the following safety precautions.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Please keep the hot pot cooker and the power cord out of the reach of children aged under 8.
- If the power cord is damaged or broken, it must be replaced by professionals from the manufacturer, after-sales service department, or departments of similar functions to avoid safety hazards.
- During operation, the hot pot cooker generates high temperature and steam. Do not touch or get too close to the steam vent and other hot areas to prevent scalds.
- To prevent danger such as electric shock or short circuit, do not immerse this product and power cord in any liquid.
- Only the professional repair staff can modify the internal wiring of the hot pot cooker.
- Only use a grounded electrical outlet with a rated current of 10 A to avoid the risk of fire and other potential hazards.
- Do not plug or unplug the power cord with wet hands to avoid the risk of an electric shock.
- Do not use a power cord with loose connection or poor contact.
- Do not let the power cord cross through sharp objects to avoid damage to the power cord.
- Do not excessively pinch, bend, twist, or place heavy objects on the power cord to prevent from exposing or breaking its core.
- Stop using the hot pot cooker immediately and unplug it from power if it malfunctions or breaks down.

- Do not allow children to get close to or play with plastic films and the packaging box to avoid suffocation accidents.
- Do not use any accessories that are not recommended by the manufacturer.
- Do not heat the hot pot cooker without water to avoid boiling dry. Before using the hot pot cooker, ensure that there is enough water in it and connect it to power.
- The normal operating altitude of the hot pot cooker ranges from 0 to 2000 meters.
- Ensure that the electrical socket where the hot pot cooker is plugged in is properly grounded to avoid electric shocks or other safety hazards.
- During cooking or just after cooking, the surface of the hot pot cooker is hot. Do not allow children to approach. Do not directly touch the hot pot cooker with hands to avoid scalds.
- Before using the hot pot cooker, wipe off water on the heating element at the bottom of it to avoid safety risks such as short circuit.
- Do not tamper with the switch piece on the base of the hot pot cooker.
- Do not use metal utensils for cooking to avoid damaging the coating of the hot pot cooker.
- If the water volume in the hot pot cooker is greater than or equal to 4 L and you cook with the lid on, open the lid promptly after the water starts boiling. Otherwise, overflow may occur.
- Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.
- Do not immerse in any liquids.
- WARNING! Avoid spillage on the connector.
- This appliance is only to be used with the stand/base provided.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  – staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  – farm houses;
  – by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  – bed and breakfast type environments.


CAUTION： Hot surfaces.

Product Overview

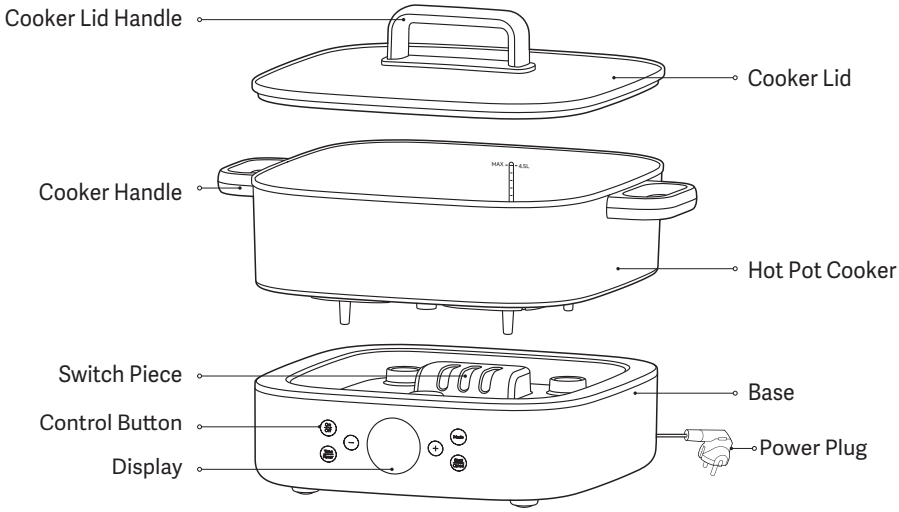

CAUTIONS: 1. When you use the hot pot cooker, place the hot pot cooker on the base, ensuring that the inner side with measurements is in the back.
2. The maximum capacity of the hot pot cooker is 6 L, with the recommended maximum water level being 4.5 L, to avoid splashing of soup onto the table.

Control Panel

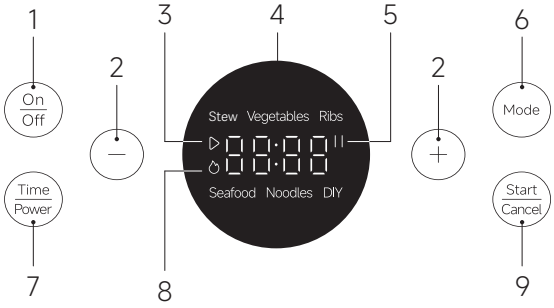

1. On/Off Button 2. +/- Button 3. Cooking Indicator 4. Display 5. Paused Indicator
6. Mode Button 7. Time/Power Button 8. Water Heating Indicator
9. Start/Cancel Button

Operating Instructions

After the power cord is connected, the display lights up, and the hot pot cooker is turned off 1 second later.
CAUTION: The hot pot cooker may give off a minor odor on first use. It is recommended to add water and run the hot pot cooker for 5 minutes to remove the odor.

1. Initial status

After the hot pot cooker is plugged in for the first time, the full display of the hot pot cooker lights up, and the hot pot cooker is turned off 1 second later. When you press the "On/Off" button to turn on the hot pot cooker, it will enter the precooking status with the stew mode selected by default with its indicator blinking. The display shows the default power level parameters. The water heating indicator blinks, while the other modes' indicators keep on.

2. Off status

In the precooking status, the hot pot cooker automatically turns off if there is no operation within 10 minutes. In the water heating and cooking status, the hot pot cooker will give two beeps as a notification sound every 30 seconds if it is paused for more than 10 minutes without any operation. The hot pot cooker automatically turns off if it is paused for more than 20 minutes without any operation. In the off status, press the "On/Off" button to turn on the hot pot cooker in the precooking status of the hot pot mode.

3. Mode selection

When adjusting the cooking modes in the hot pot mode:
1) Precooking status: Press the "On/Off" button to turn on the hot pot cooker, which will enter the precooking status with the stew mode selected by default with its indicator blinking. The display shows the default power level parameters. The water heating indicator blinks, while the other modes' indicators keep on.
2) Water heating status and paused status during water heating: Press the "Mode" button to cycle through the modes, and the display shows cooking time when the modes are cycled through. The display shows the cooking power level if there is no operation within 5 seconds. The selected mode keeps on, while other modes' indicators light up at half brightness.
3) In the water boiling status, press the "Mode" button to cycle through the modes, and the display shows cooking time when the modes are cycled through. The display shows the cooking power level when the hot pot cooker is switched to the DIY mode. The selected mode's indicator blinks, while other modes' indicators keep on.
Note: If cooking time is set in the DIY mode before cooking, before water heating, or in the paused status during water heating, the adjusted time is shown in the water boiling status.

4. Power Level Adjustment

The power level can be adjusted from level 1 to level 6. When adjusting the power level, press the "+/-" button to gradually increase or decrease by one level.
1) Precooking status and paused status during water heating:
After pressing the "+/-" button to adjust the power level, press the "Start/Cancel" button to start cooking. When adjusting the power level, press and hold the "Start/Cancel" button to cancel the power level adjustment and return to the previous power level parameters.
2) Water heating status:
After you press the "+/-" button to adjust the power level, the hot pot cooker starts cooking immediately based on new parameters.
3) Water boiling status and cooking status:
After pressing the "Time/Power" button to switch to power level adjustment and pressing the "+/-" button to adjust the power level, the hot pot cooker will start cooking immediately based on new parameters.
4) Paused status during cooking:
After pressing the "Time/Power" button to switch to power level adjustment, press the "+/-" button to adjust the power level and press the "Start/Cancel" button to start cooking. When adjusting the power level, press and hold the "Start/Cancel" button to cancel the power level adjustment and return to the previous power level parameters.

5. Time adjustment

Press the "+/-" button to adjust the operating time of the hot pot cooker. If the operating time is less than 2 minutes, press the button to gradually increase or decrease by 5 seconds, and press and hold the button to gradually increase or decrease by 15 seconds. If the operating time is at least 2 minutes but less than 5 minutes, press the button to gradually increase or decrease by 30 seconds, and press and hold the button to gradually increase or decrease by 1 minute. If the operating time is at least 5 minutes, press the button to gradually increase or decrease by 1 minute, and press and hold the button to gradually increase or decrease by 5 minutes.

1) Precooking status and paused status during water heating: press the "Time/Power" button to switch to time adjustment. Press the "+/-" button to adjust time, and press the "Start/Cancel" button to start cooking.

2) Water heating status and DIY mode cooking status: Press the "Time/Power" button to switch to time adjustment. Press the "+/-" button to adjust time. If there is no operation within 5 seconds, the hot pot cooker starts cooking based on new parameters.

3) Water boiling status and paused status during cooking: Press the "+/-" button to adjust time, and press the "Start/Cancel" button to start cooking.

4) Cooking status: Press the "+/-" button to adjust time. If there is no operation within 5 seconds, the hot pot cooker starts cooking based on new parameters.

Notes:

(1) When adjusting time in the hot pot mode, press and hold the "Start/Cancel" button to cancel time parameter adjustment.

(2) When the cooking time of the hot pot cooker is less than 1 minute, the display shows a countdown timer starting from 59 seconds.

6. Cooking

In the hot pot mode, press the "Start/Cancel" button to start heating water. Once the water boils, cooking can be started. If you need to set a time reminder at this time, press the "Start/Cancel" button again to enter the countdown. After the countdown ends, the hot pot cooker will automatically enter the keeping warm status and emit a long beep to remind you to take out the ingredients timely. Please repeat the above steps if you need to set the reminder again.

Notes:

(1) In the water heating and cooking status of the hot pot mode, press the "Start/Cancel" button to pause cooking, and press the "Start/Cancel" button again to start cooking.

(2) The time shown on the display starts to count down only when the hot pot cooker is cooking based on the mode and water is boiling in the hot pot mode.

(3) Blinking of the water heating indicator indicates that the hot pot cooker needs to heat water first. When the water heating indicator keeps on, and only the selected mode keeps on, while other modes light up at half brightness, it indicates that the water is being heated. When the water heating indicator keeps on, other modes light up, and the display shows the cooking time, it indicates that the hot pot cooker has entered the water boiling status.

(4) After cooking is completed in the hot pot cooker, the residual heat from the heating element can cause the hot pot cooker to remain hot for a period of time, and the soup continues boiling for a short while.

7. Boiling dry notification

When the hot pot cooker boils dry due to water shortage in the hot pot mode, the display shows E3, and the hot pot cooker stops operating, all the buttons are inactive, and the buzzer gives three beeps as an error notification sound. After the temperature drops or water is added, press the "Start/Cancel" button to resume cooking.

8. Device malfunction/error notifications

If the hot pot cooker detects an error or a malfunction, the display shows an error code E1 or E2, accompanied by three beeps as a notification sound. Then, the hot pot cooker stops operating. To resolve this error, please refer to the Troubleshooting section in the user manual.

Troubleshooting

Errors	Possible Causes	Solutions
The display doesn't light up.	The power cord (two ends) is not plugged in securely.	Check if the power supply is live.
The hot pot cooker does not operate.		Check the plug.
The hot pot cooker does not heat up.	The heating function is not enabled.	Enable heating according to the user manual.
	A circuit board error occurs.	Contact the after-sales service team.
	A heating element error occurs.	Contact the after-sales service team.
	A thermostat error occurs.	Contact the after-sales service team.
The display shows E1.	The sensor has a broken circuit.	Contact the after-sales service team.
The display shows E2.	The sensor has a short circuit.	Contact the after-sales service team.
The display shows E3.	High temperature error due to boil-dry	Contact the after-sales service team.
The hot pot cooker still heats up after water has boiled dry.	A thermostat error occurs.	Contact the after-sales service team.
There is an unpleasant odor.	First use or long period of disuse.	Clean by boiling water with sodium bicarbonate.

Maintenance Notes

- Only professionally trained personnel who have been certified to repair the hot pot cooker are authorized to repair the hot pot cooker.
- Others should not repair the hot pot cooker without permission to avoid causing serious consequences.
- If you experience any errors with the hot pot cooker, refer to the Troubleshooting section before contacting the after-sales service team.
- If the error persists, please unplug the power cord to disconnect from power and contact the after-sales service team.

Care & Maintenance

Cleaning the limescale
The hot pot cooker should be descaled regularly, at least once a month, or more frequently if the water quality is poor.
If you use tap water, the inner pot will develop spots of limescale, which is normal. Use a scouring pad to gently remove the limescale from the inner pot. You can use the following methods to remove severe limescale.
1. Using white vinegar: Pour an appropriate amount of white vinegar into the hot pot cooker, let stand for 1 hour without heating, pour out the white vinegar, and clean the hot pot cooker with clean water for 5 to 6 times. If the limescale remains, repeat the preceding steps.
2. Using citric acid: Pour an appropriate amount of water into the hot pot cooker, boil it using the "hot pot" mode, and then turn off the heat. Add 25 g of citric acid, let stand for 15 minutes, and pour out the citric acid water. Then, clean the hot pot cooker with clean water for 5 to 6 times. If the limescale remains, repeat the preceding steps.

Specifications

Name: Fondue apparatus (Hot Pot Cooker)	Capacity: 6 L	Color: White
Model: MEH01	Usable Capacity: 4.5 L	Net Weight: 3.8 kg
Rated Power: 2000 W	Rated Frequency: 50–60 Hz	Gross Weight: 4.7 kg
Rated Voltage: 220–240 V~	Package Dimensions: 417 × 345 × 260 mm	

Power consumption	off mode:	≤0.5 W
Time to enter the condition	standby mode:	≤20 min

Hereby, Xiaomi Communications Co., Ltd. declares that the radio equipment type Fondue apparatus (Hot Pot Cooker) MEH01 is in compliance with Directive 2014/35/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
For further information, please go to www.mi.com

User Manual Version: V1.0

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.
Ce produit est réservé uniquement à un usage domestique.

Consignes relatives à la sécurité

Pour garantir votre sécurité et minimiser les risques de blessure ou de dommages matériels, veuillez respecter et appliquer les précautions de sécurité suivantes.


- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou sensibilisés à l'utilisation de manière sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques impliqués. Il est déconseillé de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par un enfant, sauf si ce dernier est âgé d'au moins 8 ans et fait l'objet d'une surveillance.
- Veuillez conserver l'appareil à fondue et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé ou cassé, il doit être remplacé par des professionnels travaillant pour le fabricant, par le service après-vente ou par les services offrant des fonctions similaires, afin d'éviter des risques pour la sécurité.
- Pendant son fonctionnement, l'appareil à fondue génère des températures élevées et de la vapeur. Ne touchez pas ou ne vous approchez pas trop près de l'évent à vapeur et d'autres zones chaudes afin d'éviter les brûlures.
- Pour éviter tout risque de choc électrique ou de court-circuit, n'immergez pas l'appareil et le cordon d'alimentation dans un liquide.
- Seul un réparateur professionnel peut modifier le câblage interne de l'appareil à fondue.
- Utilisez uniquement une prise électrique mise à la terre avec un courant nominal de 10 A, afin d'éviter un risque d'incendie ou d'autres dangers possibles.
- Ne branchez ni ne débranchez le cordon d'alimentation avec des mains humides, afin d'éviter le risque de décharge électrique.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation dont le branchement est mal fixé ou qui présente un mauvais contact.
- Ne laissez pas passer le cordon d'alimentation à travers des objets tranchants, afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation.
- Ne pincez, ne pliez ni ne tordez excessivement le cordon d'alimentation, et n'y placez pas d'objets lourds, afin d'éviter d'exposer ou de casser son noyau.

- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil à fondue et débranchez-le en cas de dysfonctionnement ou de panne.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher ou jouer avec les films en plastique et la boîte d'emballage pour éviter les accidents de suffocation.
- N'utilisez pas un quelconque accessoire qui ne soit recommandé par le fabricant.
- Ne faites pas chauffer l'appareil à fondue sans eau afin d'éviter qu'il ne se dessèche en bouillant. Avant d'utiliser l'appareil à fondue, assurez-vous qu'il contient suffisamment d'eau et branchez-le sur secteur.
- L'altitude normale de fonctionnement de l'appareil à fondue est comprise entre 0 et 2000 mètres.
- Veillez à ce que la prise électrique où est branché l'appareil à fondue soit correctement mise à la terre afin d'éviter les chocs électriques ou d'autres risques pour la sécurité.
- Pendant la cuisson ou juste après, la surface de l'appareil à fondue est chaude. Ne laissez pas les enfants s'en approcher. Ne touchez pas directement l'appareil à fondue avec les mains pour éviter les brûlures.
- Avant d'utiliser l'appareil à fondue, essuyez l'eau sur l'élément chauffant situé au bas de l'appareil afin d'éviter tout risque de court-circuit.
- Ne touchez pas à l'élément interrupteur situé sur le socle de l'appareil à fondue.
- N'utilisez pas d'ustensiles métalliques pour cuisiner afin d'éviter d'endommager le revêtement de l'appareil à fondue.
- Si le volume d'eau dans l'appareil à fondue est supérieur ou égal à 4 L et que vous cuisinez avec le couvercle fermé, veillez à l'ouvrir sans tarder dès que l'eau atteint son point d'ébullition. Dans le cas contraire, un débordement peut se produire.
- Les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.
- Ne plonger l'appareil dans aucun liquide.
- AVERTISSEMENT ! Éviter tout déversement sur le connecteur.
- L'appareil doit exclusivement être utilisé avec le support/socle fourni.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
  – les espaces de cuisine pour le personnel dans les magasins, les bureaux et d'autres environnements de travail ;

– les maisons de ferme ;
– par les clients dans les hôtels, les motels et d'autres environnements de type résidentiel ;
– les environnements de type bed and breakfast.


ATTENTION : surface chaude

Présentation du produit

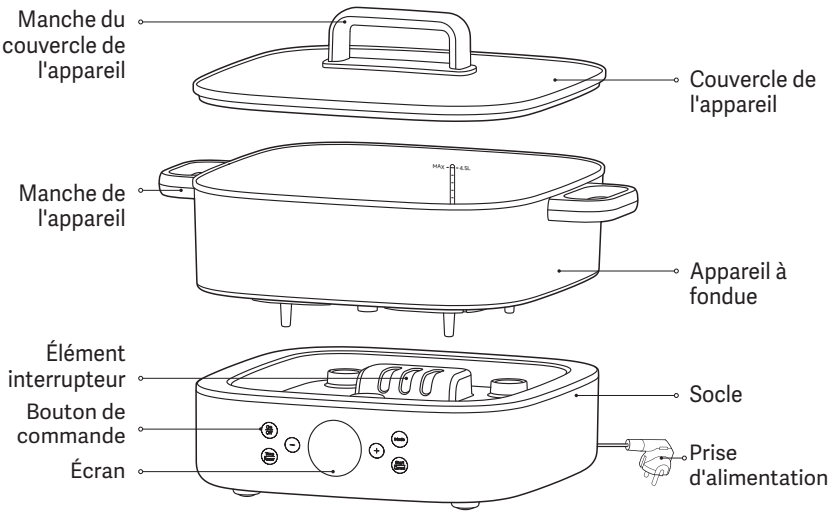

PRÉCAUTIONS : 1. Lorsque vous utilisez l'appareil à fondue, placez-le sur le socle, en veillant à ce que la face intérieure avec les mesures soit à l'arrière.
2. La capacité maximale de l'appareil à fondue est de 6 l, le niveau d'eau maximum recommandé étant de 4,5 l, afin d'éviter les éclaboussures de soupe sur la table.

Panneau de commande

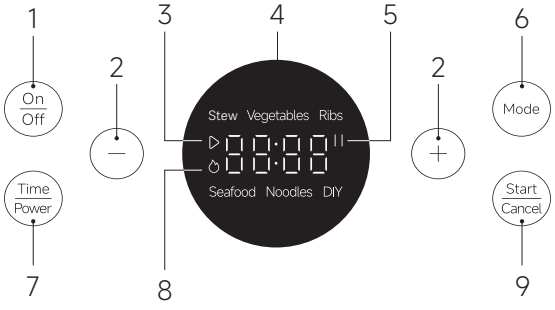

1. Bouton Marche/Arrêt 2. Bouton +/- 3. Voyant de cuisson 4. Écran 5. Voyant de pause
6. Bouton de mode 7. Bouton de temps/Puissance 8. Voyant de chauffage de l'eau
9. Bouton Démarrer/Annuler

Instructions d'utilisation

Une fois le cordon d'alimentation branché, l'écran s'allume et l'appareil à fondue s'éteint une seconde plus tard.
ATTENTION : l'appareil à fondue peut dégager une légère odeur lors de la première utilisation. Il est recommandé d'ajouter de l'eau et de faire fonctionner l'appareil à fondue pendant 5 minutes pour éliminer les odeurs.

1. État initial

Lorsque l'appareil à fondue est branché pour la première fois, son écran complet s'allume et l'appareil s'éteint 1 seconde plus tard. Lorsque vous appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour allumer l'appareil à fondue, celui-ci entre en mode précuisson avec le mode Mijoter sélectionné par défaut ; l'écran affiche les paramètres de niveau de puissance par défaut ; le voyant de chauffage de l'eau clignote ; le mode sélectionné clignote, tandis que les autres modes restent allumés.

2. État d'arrêt

En mode précuisson, l'appareil à fondue s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 10 minutes. En mode chauffage de l'eau et cuisson, l'appareil à fondue émet deux bips sonores toutes les 30 secondes s'il est en pause pendant plus de 10 minutes sans aucune opération. L'appareil à fondue s'éteint automatiquement s'il est en pause pendant plus de 20 minutes sans aucune opération. Lorsqu'il est en état d'arrêt, appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour allumer l'appareil à fondue en mode précuisson.

3. Sélection de mode

Lors du réglage des modes de cuisson en mode fondue :

1) Mode précuisson : Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour mettre en marche l'appareil à fondue, qui entrera alors en mode précuisson avec le mode mijotage sélectionné par défaut, accompagné d'un voyant clignotant. L'écran affiche les paramètres de niveau de puissance par défaut. Le voyant de chauffage de l'eau clignote, tandis que les autres voyants de mode restent allumés.
2) Mode chauffage de l'eau et phase de pause pendant le chauffage de l'eau : appuyez sur le bouton « Mode » pour passer d'un mode à l'autre. L'écran affiche le niveau de puissance de cuisson en l'absence d'opération pendant 5 secondes. Le mode sélectionné reste allumé, tandis que les autres modes s'allument à moitié.
3) Lorsque l'eau est en train de bouillir, appuyez sur le bouton « Mode » pour passer d'un mode à l'autre. L'écran affiche le temps de cuisson lorsque vous passez d'un mode à l'autre. L'écran affiche la puissance de cuisson lorsque l'appareil à fondue est en mode DIY. Le mode sélectionné clignote, tandis que les autres modes restent allumés.
Remarque : Si le temps de cuisson est réglé en mode DIY avant la cuisson, avant le chauffage de l'eau ou si le réglage est effectué en phase de pause pendant le chauffage de l'eau, le temps ajusté sera indiqué lors de l'ébullition de l'eau.

4. Réglage du niveau de puissance

Le niveau de puissance peut être réglé de 1 à 6. Lors du réglage du niveau de puissance, appuyez sur le bouton « +/- » pour augmenter ou diminuer progressivement d'un niveau.
1) Mode précuisson et phase de pause pendant le chauffage de l'eau:
Après avoir appuyé sur le bouton « +/- » pour régler le niveau de puissance, appuyez sur le bouton « Démarrer/Annuler » pour commencer la cuisson. Lors du réglage du niveau de puissance, appuyez et maintenez le bouton « Démarrer/Annuler » pour annuler le réglage du niveau de puissance et revenir aux paramètres du niveau de puissance précédents.
2) Mode chauffage de l'eau
Après avoir appuyé sur le bouton « +/- » pour régler la puissance, l'appareil à fondue démarre immédiatement la cuisson sur la base des nouveaux paramètres.
3) Mode ébullition de l'eau et mode cuisson :
Après avoir appuyé sur le bouton « Temps/Puissance » pour passer au réglage du niveau de puissance, puis afin de modifier le niveau de puissance utilisez le bouton « +/- » , l'appareil à fondue commencera immédiatement la cuisson selon les nouveaux paramètres.
4) Phase de pause pendant la cuisson :
Après avoir sélectionné le bouton « Temps/Puissance » pour accéder au réglage du niveau de puissance, veuillez appuyer sur le bouton « +/- » pour modifier le niveau de puissance, puis sur le bouton « Démarrer/Annuler » afin de lancer la cuisson. Lors du réglage du niveau de puissance, appuyez et maintenez le bouton « Démarrer/Annuler » pour annuler le réglage du

niveau de puissance et revenir aux paramètres de niveau de puissance précédents.

5. Réglage de la durée

Appuyez sur le bouton « +/- » pour régler la durée de fonctionnement de l'appareil à fondue. Si la durée de fonctionnement est inférieure à 2 minutes, appuyez sur le bouton pour augmenter ou diminuer progressivement de 5 secondes, et maintenez le bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer progressivement de 15 secondes. Si la durée de fonctionnement est supérieure à 2 minutes mais inférieure à 5 minutes, appuyez sur le bouton pour augmenter ou diminuer progressivement de 30 secondes, et maintenez le bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer progressivement de 1 minute. Si la durée de fonctionnement est d'au moins 5 minutes, appuyez sur le bouton pour augmenter ou diminuer progressivement de 1 minute, et maintenez le bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer progressivement de 5 minutes.

1) Mode précuisson et phase de pause pendant le chauffage de l'eau : appuyez sur le bouton « Temps/Puissance » pour passer au réglage de la durée. Appuyez sur le bouton « +/- » pour régler le temps et appuyez sur le bouton « Démarrer/Annuler » pour lancer la cuisson.

2) Mode chauffage de l'eau et mode cuisson en mode DIY : appuyez sur le bouton « Temps/Puissance » pour passer au réglage de la durée. Appuyez sur le bouton « +/- » pour régler le temps. Si aucune opération n'est effectuée dans les 5 secondes, l'appareil à fondue démarre la cuisson sur la base des nouveaux paramètres.

3) Mode ébullition de l'eau et Phase de pause pendant la cuisson : appuyez sur le bouton « +/- » pour régler le temps et appuyez sur le bouton « Démarrer/Annuler » pour lancer la cuisson.

4) Mode cuisson : appuyez sur le bouton « +/- » pour régler le temps. Si aucune opération n'est effectuée dans les 5 secondes, l'appareil à fondue démarre la cuisson sur la base des nouveaux paramètres.

Remarques :

(1) Lors du réglage de la durée en mode fondue, appuyez sur le bouton « Démarrer/Annuler » et maintenez-le enfoncé pour annuler le réglage du paramètre de durée.

(2) Lorsque le temps de cuisson de l'appareil à fondue est inférieur à 1 minute, l'écran affiche un compte à rebours à partir de 59 secondes.

6. Cuisson

Dans le mode appareil à fondue, appuyez sur le bouton « Démarrer/Annuler » afin de commencer le chauffage de l'eau. Une fois que l'eau atteint l'ébullition, la cuisson peut commencer. Si vous devez programmer un rappel temporel à cet instant, appuyez à nouveau sur le bouton « Démarrer/Annuler » pour initier le compte à rebours. Une fois le compte à rebours écoulé, l'appareil à fondue basculera automatiquement en l'état maintien au chaud et émettra un signal sonore prolongé afin de vous rappeler de retirer les ingrédients en temps opportun. Veuillez reprendre les étapes précédentes si vous souhaitez programmer le rappel une nouvelle fois.

Remarques :

(1) En mode de chauffage de l'eau et cuisson du mode fondue, appuyez sur le bouton « Démarrer/Annuler » pour interrompre la cuisson, puis appuyez à nouveau sur le bouton « Démarrer/Annuler » pour lancer la cuisson.

(2) La durée affichée à l'écran commence à décompter uniquement lorsque l'appareil à fondue est en train de cuire selon le mode et que l'eau est en train de bouillir en mode fondue.

(3) Le clignotement du voyant de chauffage de l'eau indique que l'appareil à fondue doit d'abord chauffer de l'eau. Lorsque le voyant de chauffage de l'eau reste allumé, et que seul le mode sélectionné reste allumé, tandis que les autres modes s'allument à moitié, cela indique que l'eau est en train de chauffer. Lorsque le voyant de chauffage de l'eau reste allumé, que les autres modes s'allument et que l'écran affiche le temps de cuisson, cela signifie que l'appareil à fondue est entré en mode ébullition de l'eau.

(4) Une fois la cuisson terminée dans l'appareil à fondue, la chaleur résiduelle de l'élément chauffant peut faire en sorte que l'appareil à fondue reste chaud pendant un certain temps et que la soupe continue de bouillir pendant un court instant.

7. Notification d'ébullition à sec

Lorsque l'appareil à fondue bout à sec en raison d'un manque d'eau en mode fondue, l'écran affiche E3, l'appareil à fondue s'arrête de fonctionner, tous les boutons sont inactifs et l'avertisseur sonore émet trois bips en guise de notification d'erreur. Une fois que la température a baissé ou que vous avez ajouté de l'eau, appuyez sur le bouton « Démarrer/Annuler » pour reprendre la cuisson.

8. Dysfonctionnement de l'appareil/notifications d'erreur

Si l'appareil à fondue détecte une erreur ou un dysfonctionnement, l'écran affiche un code d'erreur E1 ou E2, accompagné de trois bips sonores de notification, puis l'appareil à fondue s'arrête de fonctionner. Pour corriger cette erreur, veuillez vous reporter à la section Dépannage du manuel d'utilisation.

Dépannage

Erreurs	Causes possibles	Solutions
L'écran ne s'allume pas. L'appareil à fondue ne fonctionne pas.	Le cordon d'alimentation (deux extrémités) n'est pas correctement branché.	Vérifiez si l'adaptateur secteur est sous tension. Vérifiez la prise.
L'appareil à fondue ne chauffe pas.	La fonction de chauffage n'est pas activée.	Activez la fonction de chauffage conformément au manuel d'utilisation.
	Une erreur se produit au niveau de la carte de circuit imprimé.	Contactez l'équipe du service après-vente.
	Une erreur se produit au niveau de l'élément chauffant.	Contactez l'équipe du service après-vente.
	Une erreur se produit au niveau du thermostat.	Contactez l'équipe du service après-vente.
L'écran affiche E1.	Le capteur a un circuit interrompu.	Contactez l'équipe du service après-vente.
L'écran affiche E2.	Le capteur présente un court-circuit.	Contactez l'équipe du service après-vente.
L'écran affiche E3.	L'erreur de température élevée est due à l'ébullition à sec.	Contactez l'équipe du service après-vente.
L'appareil à fondue chauffe encore après que l'eau a bouilli à sec.	Une erreur se produit au niveau du thermostat.	Contactez l'équipe du service après-vente.
Une odeur désagréable se dégage.	Première utilisation ou longue période d'inutilisation.	Nettoyez en faisant bouillir de l'eau avec du bicarbonate de sodium.

Remarques concernant l'entretien

- Seul le personnel formé professionnellement et certifié pour réparer l'appareil à fondue est autorisé à le réparer.
- D'autres personnes ne doivent pas réparer l'appareil à fondue sans autorisation afin d'éviter de graves conséquences.
- En cas d'erreurs au niveau de l'appareil à fondue, reportez-vous à la section Dépannage avant de contacter l'équipe du service après-vente.
- Si l'erreur persiste, débranchez le cordon d'alimentation et contactez l'équipe du service après-vente.

Entretien et maintenance

Nettoyage du calcaire
L'appareil à fondue doit être détartré régulièrement, au moins une fois par mois, ou plus fréquemment si la qualité de l'eau est mauvaise.
Si vous utilisez de l'eau du robinet, des taches de calcaire apparaîtront à l'intérieur du récipient, ce qui est normal. Utilisez un tampon à récurer pour enlever délicatement le calcaire du récipient intérieur. Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour éliminer le calcaire accumulé.
1. À l'aide de vinaigre blanc : versez une quantité appropriée de vinaigre blanc dans l'appareil à fondue, laissez reposer pendant 1 heure sans chauffer, versez le vinaigre blanc et nettoyez l'appareil à fondue avec de l'eau propre 5 à 6 fois. Si le calcaire persiste, répétez les étapes précédentes.
2. En utilisant de l'acide citrique : versez une quantité appropriée d'eau dans l'appareil à fondue, faites-la bouillir en mode « fondue », puis éteignez le feu. Ajoutez 25 g d'acide citrique, laissez reposer pendant 15 minutes et versez l'eau contenant l'acide citrique. Nettoyez ensuite l'appareil à fondue avec de l'eau propre 5 à 6 fois. Si le calcaire persiste, répétez les étapes précédentes.


Caractéristiques

Nom : Appareil à fondue (Cocotte minute)	Capacité : 6 l	Couleur : blanc
Modèle : MEH01	Capacité utile : 4,5 l	Poids net : 3,8 kg
Puissance nominale : 2000 W	Fréquence nominale : 50–60 Hz	Poids brut : 4,7 kg
Tension nominale : 220–240 V~	Dimensions de l'emballage : 417 × 345 × 260 mm	

Consommation d'énergie	Mode hors tension :	≤0,5 W
Temps pour passer dans l'état en question	Mode veille :	≤20 min

Par la présente, Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type Appareil à fondue (Cocotte minute) MEH01 est conforme à la directive 2014/35/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

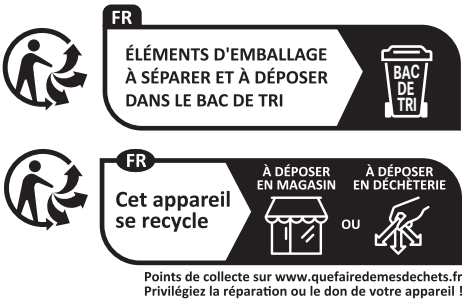

Fabricant : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Version du manuel d'utilisation : V1.0

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.
Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Haushalt bestimmt.

Sicherheitshinweise

Beachten und befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu reduzieren.


- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, soweit sie nicht älter als 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
- Bitte bewahren Sie den Hot-Pot-Kocher und das Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Wenn das Stromkabel beschädigt oder defekt ist, muss es von Fachleuten des Herstellers, des Kundendienstes oder von Abteilungen mit ähnlichen Funktionen ausgetauscht werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Der Hot-Pot-Kocher erzeugt während des Betriebs hohe Temperaturen und Dampf. Berühren Sie die Dampflüftungsöffnung und andere heiße Bereiche nicht und halten Sie sich nicht zu nah daran auf, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Um Gefahren wie Stromschläge oder Kurzschlüsse zu vermeiden, tauchen Sie dieses Produkt und das Stromkabel nicht in Flüssigkeiten ein.
- Nur professionelles Reparaturpersonal darf die interne Verkabelung des Hot-Pot-Kochers ändern.
- Verwenden Sie nur eine geerdete Steckdose mit einer Nennstromstärke von 10 A, um das Risiko von Feuer und anderen potenziellen Gefahren zu vermeiden.
- Stecken Sie das Stromkabel nicht mit nassen Händen ein oder aus, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein Stromkabel mit lockeren Verbindungen oder schlechtem Kontakt.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht über scharfe Gegenstände geführt wird, um eine Beschädigung des Stromkabels zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Stromkabel nicht übermäßig einklemmen, knicken, verdrehen oder mit schweren Gegenständen belasten, um zu verhindern, dass die Innenleiter freigelegt werden oder brechen.

- Stellen Sie die Verwendung des Hot-Pot-Kochers sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker, wenn er nicht richtig funktioniert oder einen Defekt aufweist.
- Lassen Sie Kinder nicht in die Nähe von Plastikfolien und der Kartonverpackung kommen oder damit spielen, um Erstickungsunfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Heizen Sie den Hot-Pot-Kocher nicht ohne Wasser auf, um ein Trockenkochen zu vermeiden. Bevor Sie den Hot-Pot-Kocher verwenden, vergewissern Sie sich, dass sich genügend Wasser darin befindet, und schließen Sie ihn an die Stromversorgung an.
- Die normale Betriebshöhe des Hot-Pot-Kochers liegt bei 0 bis 2000 Metern.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose, in die der Hot-Pot-Kocher eingesteckt wurde, ordnungsgemäß geerdet ist, um Stromschläge oder andere Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Während des Kochvorgangs oder kurz danach ist die Oberfläche des Hot-Pot-Kochers heiß. Kinder sollen nicht in die Nähe kommen. Berühren Sie den heißen Hot-Pot-Kocher nicht direkt mit den Händen, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Wischen Sie vor der Verwendung des Hot-Pot-Kochers Wasser vom Heizelement auf der Unterseite ab, um Sicherheitsrisiken wie Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Manipulieren Sie nicht das Schaltelement am Unterteil des Hot-Pot-Kochers.
- Verwenden Sie keine Metallutensilien zum Kochen, um die Beschichtung des Hot-Pot-Kochers nicht zu beschädigen.
- Wenn die Wassermenge im Hot-Pot-Kocher 4 l oder mehr beträgt und Sie mit geschlossenem Deckel kochen, öffnen Sie den Deckel, sobald das Wasser zu kochen beginnt. Andernfalls kann es zu einem Überlauf kommen.
- Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.
- Nicht in Flüssigkeiten eintauchen.
- WARNUNG! Vermeiden Sie Verschüttungen auf den Steckverbinder.
- Dieses Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Ständer/Sockel verwendet werden.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und in haushaltsähnlichen Situationen gedacht, wie z. B.:
  – Teeküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  – Bauernhäusern;

– von Gästen in Hotels, Motels und in anderen zum Wohnen geeigneten Einrichtungen;
– in Bed-and-Breakfast-artigen Einrichtungen.

VORSICHT: heiße Oberfläche


Produktübersicht

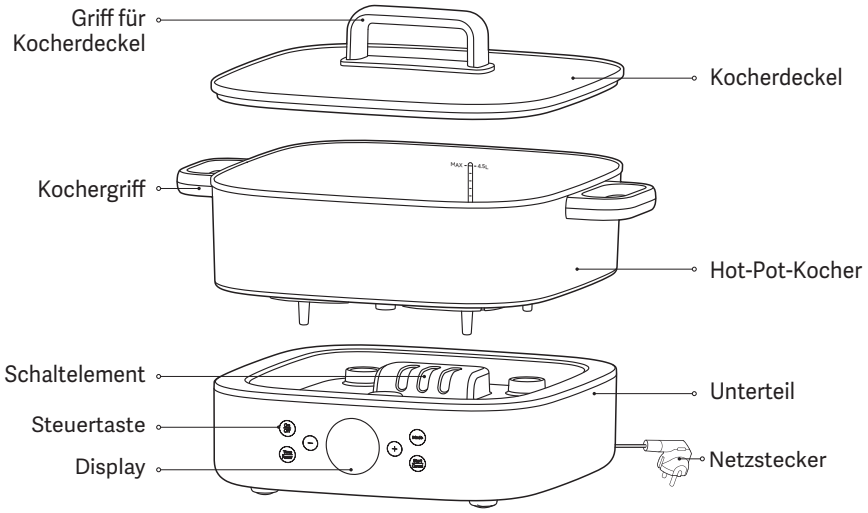

VORSICHTSMAßNAHMEN:

1. Wenn Sie den Hot-Pot-Kocher verwenden, stellen Sie ihn so auf das Unterteil, dass die Innenseite mit den Maßangaben nach hinten zeigt.
2. Die maximale Kapazität des Hot-Pot-Kochers beträgt 6 l, wobei der empfohlene maximale Wasserstand bei 4,5 l liegt, damit die Suppe nicht auf den Tisch gespritzt wird.

Bedienfeld

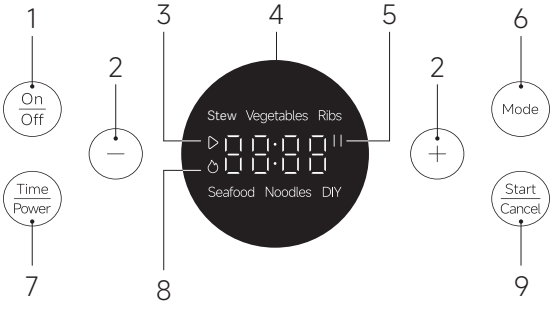

1. Ein-/Aus-Taste 2. Taste +/- 3. Kochanzeige 4. Display 5. Pausenanzeige 6. Modus-Taste
7. Zeit-/Leistungstaste 8. Anzeige für Warmwasserbereitung 9. Start/Abbrechen-Taste

Bedienungsanweisungen

Nachdem das Stromkabel angeschlossen wurde, leuchtet das Display auf und der Hot-Pot-Kocher wird eine Sekunde später ausgeschaltet.
VORSICHT: Der Hot-Pot-Kocher kann bei der ersten Verwendung einen leichten Geruch abgeben. Es wird empfohlen, Wasser einzufüllen und den Hot-Pot-Kocher 5 Minuten lang in Betrieb zu nehmen, um den Geruch auszuleiten.

1. Ausgangsstatus

Nachdem der Hot-Pot-Kocher zum ersten Mal eingesteckt wurde, leuchtet das gesamte Display des Hot-Pot-Kochers auf. Der Hot-Pot-Kocher wird nach einer Sekunde ausgeschaltet. Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste drücken, um den Hot-Pot-Kocher einzuschalten, wechselt der Hot-Pot-Kocher in den Vorkochstatus, wobei standardmäßig der Eintopfmodus ausgewählt ist. Auf dem Display werden die Standardleistungsparameter angezeigt. Die Anzeige für Warmwasserbereitung blinkt. Der ausgewählte Modus blinkt, während andere Modi weiterhin dauerhaft leuchten.

2. Status „Aus"

Im Vorkochstatus schaltet sich der Hot-Pot-Kocher automatisch aus, wenn innerhalb von 10 Minuten keine Bedienung erfolgt. Wenn der Hot-Pot-Kocher im Status „Warmwasserbereitung" oder „Kochen" für mehr als 10 Minuten ohne Bedienung pausiert, gibt er alle 30 Sekunden zwei Signaltöne als Benachrichtigung aus. Der Hot-Pot-Kocher schaltet sich automatisch aus, wenn er länger als 20 Minuten pausiert. Drücken Sie im ausgeschalteten Status die Ein-/Aus-Taste um den Hot-Pot-Kocher im Vorkochstatus des Hot-Pot-Modus einzuschalten.

3. Modusauswahl

Einstellen der Kochmodi im Hot-Pot-Modus:

1) Vorkochstatus: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Hot-Pot-Kocher einzuschalten, der dann in den Status „Vorkochen" übergeht, wobei standardmäßig der Eintopfmodus ausgewählt ist und die Anzeige blinkt. Auf dem Display werden die Standardleistungsparameter angezeigt. Die Anzeige für Warmwasserbereitung blinkt, während die Anzeigen der anderen Modi weiterhin dauerhaft leuchten.

2) Status „Warmwasserbereitung" oder Pausenstatus während der Warmwasserbereitung: Drücken Sie die „Modus"-Taste, um durch die Modi zu blättern. Das Display zeigt die Kochleistungsstufe an, wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Bedienung erfolgt. Der ausgewählte Modus leuchtet dauerhaft weiter, während die Anzeigen der anderen Modi mit halber Helligkeit leuchten.
3) Drücken Sie im Status „Wasser kochen" die „Modus"-Taste, um durch die Modi zu blättern. Das Display zeigt die Kochzeit an, wenn Sie durch die Modi blättern. Das Display zeigt die Kochleistungsstufe an, wenn der Hot-Pot-Kocher in den DIY-Modus geschaltet wird. Die Anzeige des ausgewählten Modus blinkt, während die Anzeigen der anderen Modi weiterhin dauerhaft leuchten.
Hinweis: Wenn die Kochzeit vor dem Kochen, vor der Warmwasserbereitung oder im Pausenstatus während der Warmwasserbereitung im DIY-Modus eingestellt wurde, wird die eingestellte Zeit im Status „Wasser kochen" angezeigt.

4. Einstellung der Leistungsstufe

Die Leistungsstufe kann stufenweise von 1 bis 6 eingestellt werden. Beim Einstellen der Leistungsstufe drücken Sie die Taste „+/-", um die Leistung schrittweise um eine Stufe zu erhöhen oder zu verringern.
1) Status „Vorkochen" und Pausenstatus während der Warmwasserbereitung:
Nachdem Sie die Taste „+/-" gedrückt haben, um die Leistungsstufe einzustellen, drücken Sie die Taste „Start/Abbrechen", um den Kochvorgang zu starten. Wenn Sie die Leistungsstufe einstellen, halten Sie die Taste „Start/Abbrechen" gedrückt, um die Einstellung der Leistungsstufe abzubrechen und zu den vorherigen Parametern der Leistungsstufe zurückzukehren.
2) Status „Warmwasserbereitung":
Nachdem Sie die Taste „+/-" gedrückt haben, um die Leistungsstufe anzupassen, beginnt der Hot-Pot-Kocher sofort mit dem Kochen gemäß den neuen Parametern.
3) Status „Wasser kochen" und Status „Kochen":
Nachdem Sie die Zeit-/Leistungstaste gedrückt haben, um zur Einstellung der Leistungsstufe zu wechseln, und die Taste „+/-" gedrückt haben, um die Leistungsstufe einzustellen, startet der Hot-Pot-Kocher sofort mit dem Kochen gemäß den neuen Parametern.
4) Pausenstatus beim Kochen:
Nachdem Sie die Zeit-/Leistungstaste gedrückt haben, um zur Einstellung der Leistungsstufe zu wechseln, drücken Sie die Taste „+/-", um die Leistungsstufe einzustellen und drücken Sie die Taste „Start/Abbrechen", um den Kochvorgang zu starten. Wenn Sie die Leistungsstufe einstellen, halten Sie die Taste „Start/Abbrechen" gedrückt, um die Einstellung der Leistungsstufe abzubrechen und zu den vorherigen Parametern der Leistungsstufe zurückzukehren.

5. Zeiteinstellung

Drücken Sie die Taste „+/-“ um die Betriebszeit des Hot-Pot-Kochers einzustellen. Wenn die Betriebszeit weniger als 2 Minuten beträgt, drücken Sie die Taste, um die Zeit stufenweise um 5 Sekunden zu erhöhen oder zu verringern, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Zeit stufenweise um 15 Sekunden zu erhöhen oder zu verringern. Wenn die Betriebszeit mindestens 2 Minuten, aber weniger als 5 Minuten beträgt, drücken Sie die Taste, um die Zeit stufenweise um 30 Sekunden zu erhöhen oder zu verringern, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Zeit stufenweise um 1 Minute zu erhöhen oder zu verringern. Wenn die Betriebszeit mindestens 5 Minuten beträgt, drücken Sie die Taste, um die Zeit stufenweise um 1 Minute zu erhöhen oder zu verringern, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Zeit stufenweise um 5 Minuten zu erhöhen oder zu verringern.

1) Status „Vorkochen“ und Pausenstatus während der Warmwasserbereitung: Drücken Sie die Zeit-/Leistungstaste, um zur Zeiteinstellung zu wechseln. Drücken Sie die Taste „+/-“, um die Zeit einzustellen, und drücken Sie die Taste „Start/Abbrechen“, um den Kochvorgang zu starten.

2) Status „Warmwasserbereitung“ und Status „Kochen im DIY-Modus“: Drücken Sie die Zeit-/Leistungstaste, um zur Zeiteinstellung zu wechseln. Drücken Sie die Taste „+/-“ um die Zeit einzustellen. Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Bedienung erfolgt, beginnt der Hot-Pot-Kocher mit dem Kochen gemäß den neuen Parametern.

3) Status „Wasser kochen“ und Pausenstatus beim Kochen: Drücken Sie die Taste „+/-“, um die Zeit einzustellen, und drücken Sie die Taste „Start/Abbrechen“, um den Kochvorgang zu starten.

4) Status „Kochen“: Drücken Sie die Taste „+/-“ um die Zeit einzustellen. Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Bedienung erfolgt, beginnt der Hot-Pot-Kocher mit dem Kochen gemäß den neuen Parametern.

Hinweise:

(1) Wenn Sie die Zeit im Hot-Pot-Modus einstellen, halten Sie die Taste „Start/Abbrechen“ gedrückt, um die Einstellung der Zeitparameter abzubrechen.

(2) Wenn die Kochzeit des Hot-Pot-Kocher weniger als 1 Minute beträgt, zeigt das Display einen abwärts zählenden Timer an, der bei 59 Sekunden beginnt.

6. Kochen

Drücken Sie im Hot-Pot-Modus die Taste „Start/Abbrechen“, um das Wasser zu erhitzen. Sobald das Wasser kocht, kann der Kochvorgang gestartet werden. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt eine Erinnerungszeit einstellen möchten, drücken Sie erneut die Taste „Start/Abbrechen“, um den abwärtszählenden Timer zu starten. Nach Ablauf des abwärtszählenden Timers wechselt der Hot-Pot-Kocher automatisch in den Status „Warmhalten“ und gibt einen langen Piepton ab, um Sie daran zu erinnern, die Zutaten rechtzeitig zu entnehmen. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn Sie die Erinnerung erneut einstellen möchten.

Hinweise:

(1) Drücken Sie im Status „Warmwasserbereitung“ und „Kochen“ des Hot-Pot-Modus die Taste „Start/Abbrechen“, um das Kochen zu unterbrechen, und drücken Sie die Taste „Start/Abbrechen“ erneut, um das Kochen fortzusetzen.

(2) Die auf dem Display angezeigte Zeit beginnt erst dann herunterzuzählen, wenn der Hot-Pot-Kocher gemäß dem Modus kocht und das Wasser im Hot-Pot-Modus kocht.

(3) Das Blinken der Anzeige für die Warmwasserbereitung zeigt an, dass der Hot-Pot-Kocher zuerst Wasser erhitzen muss. Wenn die Anzeige für die Warmwasserbereitung dauerhaft leuchtet und nur der ausgewählte Modus dauerhaft leuchtet, während andere Modi mit halber Helligkeit leuchten, bedeutet dies, dass das Wasser erhitzt wird. Wenn die Anzeige für die Warmwasserbereitung dauerhaft leuchtet, andere Modi aufleuchten und das Display die Kochzeit anzeigt, bedeutet dies, dass der Hot-Pot-Kocher den Status „Wasser kochen“ erreicht hat.

(4) Nach dem Kochvorgang im Hot-Pot-Kocher kann die Restwärme des Heizelements dazu führen, dass der Hot-Pot-Kocher noch eine Weile heiß bleibt und die Suppe noch eine kurze Zeit weiterkocht.

7. Benachrichtigung bei „Trockenkochen“

Wenn der Hot-Pot-Kocher aufgrund von Wassermangel im Hot-Pot-Modus trocken kocht, zeigt das Display E3 an und der Hot-Pot-Kocher stellt den Betrieb ein. Alle Tasten sind inaktiv und der Summer gibt drei Pieptöne als Fehlermeldung ab. Nachdem die Temperatur gesunken ist oder Wasser nachgefüllt wurde, drücken Sie die Taste „Start/Abbrechen“, um den Kochvorgang fortzusetzen.

8. Benachrichtigungen über Gerätefehlfunktionen/-fehler

Wenn der Hot-Pot-Kocher einen Fehler oder eine Fehlfunktion erkennt, zeigt das Display den Fehlercode E1 oder E2 an, und gibt drei Signaltöne als eine Benachrichtigung ab. Dann stellt der Hot-Pot-Kocher den Betrieb ein. Um diesen Fehler zu beheben, lesen Sie bitte den Abschnitt „Fehlerbehebung“ in der Bedienungsanleitung.

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösungen
Das Display leuchtet nicht auf.	Das Stromkabel (mit zwei Enden) ist nicht richtig eingesteckt.	Überprüfen Sie, ob das Netzteil Strom führt.
Der Hot-Pot-Kocher funktioniert nicht.		Überprüfen Sie den Stecker.
Der Hot-Pot-Kocher heizt nicht auf.	Die Heizfunktion ist nicht aktiviert.	Schalten Sie die Heizung gemäß der Bedienungsanleitung ein.
	Es liegt ein Leiterplattenfehler vor.	Wenden Sie sich an das Kundendienstteam.
	Es liegt ein Fehler am Heizelement vor.	Wenden Sie sich an das Kundendienstteam.
	Es liegt ein Thermostatfehler vor.	Wenden Sie sich an das Kundendienstteam.
Das Display zeigt E1 an.	Der Sensor weist eine Schaltkreisunterbrechung auf.	Wenden Sie sich an das Kundendienstteam.
Das Display zeigt E2 an.	Der Sensor hat einen Kurzschluss.	Wenden Sie sich an das Kundendienstteam.
Das Display zeigt E3 an.	Fehler durch hohe Temperaturen aufgrund von Trockenlauf	Wenden Sie sich an das Kundendienstteam.
Der Hot-Pot-Kocher heizt sich weiter auf, nachdem das Wasser verkocht ist.	Es liegt ein Thermostatfehler vor.	Wenden Sie sich an das Kundendienstteam.
Es gibt einen unangenehmen Geruch.	Erstmalige Nutzung oder längere Nichtnutzung.	Reinigung mit kochendem Wasser und Natriumbikarbonat.

Wartungshinweise

- Nur professionell geschultes Personal, das für die Reparatur des Hot-Pot-Kochers zertifiziert ist, ist berechtigt, den Hot-Pot-Kocher zu reparieren.
- Andere Personen sollten den Hot-Pot-Kocher nicht ohne Erlaubnis reparieren, um schwerwiegende Folgen zu vermeiden.
- Wenn Sie Fehler beim Hot-Pot-Kocher feststellen, lesen Sie bitte den Abschnitt „Fehlerbehebung", bevor Sie sich an das Kundendienstteam wenden.
- Wenn der Fehler weiterhin besteht, ziehen Sie bitte das Stromkabel aus der Steckdose, um die Stromversorgung zu unterbrechen, und wenden Sie sich an das Kundendienstteam.

Pflege und Wartung

Reinigung von Kalkablagerungen
Der Hot-Pot-Kocher sollte regelmäßig entkalkt werden, mindestens einmal im Monat oder häufiger, wenn die Wasserqualität schlecht ist.
Wenn Sie Leitungswasser verwenden, bilden sich im Innentopf Kalkflecken, was normal ist. Verwenden Sie einen Scheuerschwamm, um den Kalk vorsichtig aus dem Innentopf zu entfernen. Starke Kalkablagerungen können Sie wie folgt entfernen:
1. Mit weißem Essig: Gießen Sie eine angemessene Menge von weißem Essig in den Hot-Pot-Kocher, lassen Sie ihn eine Stunde lang ohne Erhitzen stehen, gießen Sie den weißen Essig aus und reinigen Sie den Hot-Pot-Kocher fünf- bis sechsmal mit sauberem Wasser. Wenn die Kalkablagerungen bestehen bleiben, wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte.
2. Mit Zitronensäure: Gießen Sie eine angemessene Menge Wasser in den Hot-Pot-Kocher, kochen Sie es im „Hot-Pot"-Modus und schalten Sie dann die Hitze aus. Geben Sie 25 g Zitronensäure hinzu, lassen Sie die Mischung 15 Minuten lang stehen und gießen Sie das mit Zitronensäure versetzte Wasser ab. Reinigen Sie den Hot-Pot-Kocher anschließend fünf bis sechs Mal mit sauberem Wasser. Wenn die Kalkablagerungen bestehen bleiben, wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte.

Spezifikationen

Bezeichnung: Fondue-Gerät (Hot-Pot-Kocher)	Kapazität: 6 l	Farbe: Weiß
Modell: MEH01	Nutzbares Fassungsvermögen: 4,5 l	Nettogewicht: 3,8 kg
Nennleistung: 2000 W	Nennfrequenz: 50–60 Hz	Bruttogewicht: 4,7 kg
Nennspannung: 220–240 V~	Verpackungsmaße: 417 × 345 × 260 mm	

Stromverbrauch	Aus-Modus:	≤0,5 W
Zeit bis zum Eintritt in den Zustand	Standby-Modus:	≤20 Min

CE Hiermit bestätigt Xiaomi Communications Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs Fondue-Gerät (Hot-Pot-Kocher) MEH01 mit der Verordnung 2014/35/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.
Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Bedienungsanleitung-Version: V1.0

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.
Questo prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo domestico.

Istruzioni di sicurezza


Per garantire la sicurezza e ridurre al minimo il rischio di lesioni personali o danni materiali, osservare e rispettare le seguenti precauzioni di sicurezza.

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano state istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne possono derivare. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano sorvegliati.
- Tenere la pentola elettrica e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o rotto, deve essere sostituito da un professionista incaricato dal produttore, dal reparto di assistenza post-vendita o da reparti simili per evitare rischi alla sicurezza.
- Durante il funzionamento, la pentola elettrica genera alta temperatura e vapore. Non toccare o avvicinarsi troppo allo sfiato del vapore e ad altre aree calde per evitare scottature.
- Per evitare pericoli quali scosse elettriche o cortocircuiti, non immergere il prodotto e il cavo di alimentazione in alcun liquido.
- Solo il personale addetto alle riparazioni professionale può modificare il cablaggio interno della pentola elettrica.
- Per evitare il rischio di incendio e altri potenziali pericoli, utilizzare solo una presa elettrica con messa a terra con una corrente nominale di 10 A.
- Al fine di evitare il rischio di scosse elettriche non inserire o disinserire il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non utilizzare un cavo di alimentazione con una connessione allentata o un contatto insufficiente.
- Non posizionare il cavo di alimentazione contro oggetti appuntiti per evitare di danneggiarlo.
- Al fine di evitare di esporre o rompere l'anima del cavo di alimentazione, non stringere eccessivamente, piegare, torcere o mettere oggetti pesanti sul cavo stesso.
- Interrompere immediatamente l'uso della pentola elettrica e scollegarla dall'alimentazione in caso di malfunzionamento o guasto.

- Non lasciare che i bambini si avvicinino o giochino con i dispositivi di plastica e la confezione per evitare incidenti per soffocamento.
- Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
- Non riscaldare la pentola elettrica senza acqua per evitare l'evaporazione a secco. Prima di utilizzare la pentola elettrica, assicurarsi che ci sia abbastanza acqua e collegarla all'alimentazione.
- L'intervallo di altitudine di funzionamento normale della pentola elettrica va da 0 a 2000 metri.
- Assicurarsi che la presa elettrica a cui è collegata la pentola elettrica sia adeguatamente collegata a terra per evitare scosse elettriche o altri rischi per la sicurezza.
- Durante la cottura o subito dopo la cottura, la superficie della pentola elettrica è calda. Impedire ai bambini di avvicinarsi. Non toccare direttamente la pentola elettrica con le mani per evitare scottature.
- Prima di utilizzare la pentola elettrica, asciugare l'acqua sull'elemento riscaldante sulla parte inferiore per evitare rischi per la sicurezza come cortocircuiti.
- Non manomettere il gruppo dell'interruttore sulla base della pentola elettrica.
- Non utilizzare utensili metallici per cucinare, per evitare di danneggiare il rivestimento della pentola elettrica.
- Se il volume dell'acqua nella pentola elettrica è maggiore o uguale a 4 L e si cucina con il coperchio, aprire immediatamente il coperchio non appena l'acqua inizia a bollire. In caso contrario, potrebbe verificarsi un trabocco.
- Le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.
- Non immergere in alcun liquido.
- AVVERTENZA! Evitare di versare liquidi sul connettore.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo con il supporto/base in dotazione.
- Questo apparecchio è pensato per l'uso in ambienti domestici e simili tra cui:
  – aree cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  – agriturismi;
  – da parte dei clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  – ambienti di tipo bed and breakfast.


ATTENZIONE: superficie bollente

Panoramica del prodotto

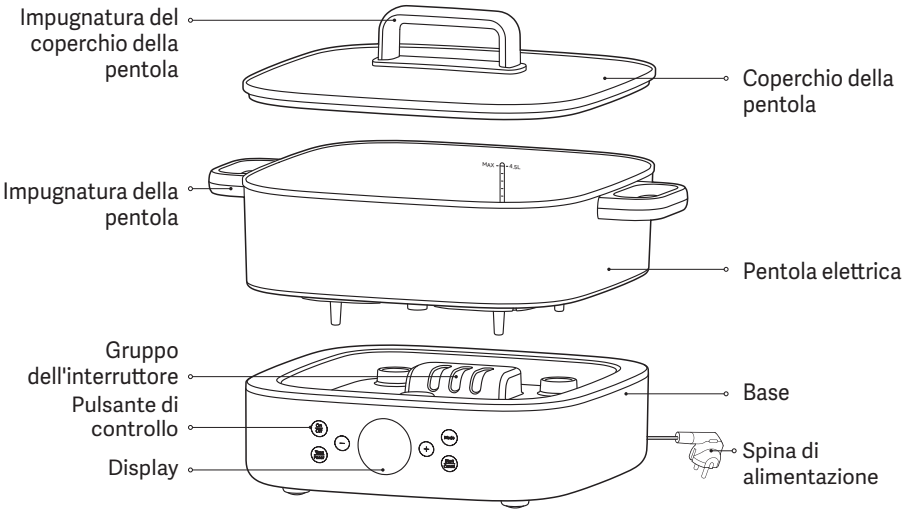

AVVISI: 1. Quando si utilizza la pentola elettrica, posizionare la pentola elettrica sulla base, assicurandosi che il lato interno con le misure sia nella parte posteriore.
2. La capacità massima della pentola elettrica è di 6 L, con un livello dell'acqua massimo consigliato di 4,5 L, per evitare fuoriuscite di zuppa sul tavolo.

Pannello di controllo

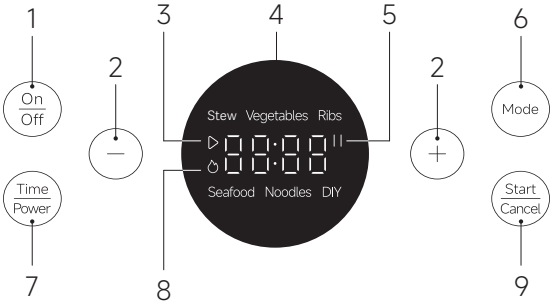

1. Pulsante Accensione/Spegnimento 2. Pulsante +/- 3. Spia di cottura 4. Display 5. Spia di pausa
6. Pulsante della modalità 7. Pulsante Tempo/Potenza 8. Spia di riscaldamento dell'acqua
9 Pulsante Avvio/Annulla

Istruzioni di funzionamento

Dopo aver collegato il cavo di alimentazione, il display si accende e la pentola elettrica si spegne un secondo dopo.
ATTENZIONE: la pentola elettrica può emettere un leggero odore al primo utilizzo. Si consiglia di aggiungere acqua e far funzionare la pentola elettrica per 5 minuti per eliminare l'odore.

1. Stato iniziale

Dopo aver collegato la pentola elettrica per la prima volta, il display completo della pentola elettrica si accende e la pentola elettrica si spegne 1 secondo dopo. Quando si preme il pulsante "Accensione/Spegnimento" per accendere la pentola elettrica, la pentola elettrica entra nello stato di precottura con la modalità stufato selezionata per impostazione predefinita; il display mostra i parametri predefiniti del livello di potenza; la spia di riscaldamento dell'acqua lampeggia; la modalità selezionata lampeggia, mentre le altre modalità restano accese.

2. Stato di spegnimento

Nello stato di precottura, la pentola elettrica si spegne automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 minuti. Nello stato di riscaldamento dell'acqua e cottura, la pentola elettrica emetterà due segnali acustici di notifica ogni 30 secondi se viene messa in pausa per più di 10 minuti senza alcuna operazione. La pentola elettrica si spegne automaticamente se rimane in pausa per più di 20 minuti senza alcuna operazione. Nello stato di spegnimento, premere il pulsante "Accensione/Spegnimento" per accendere la pentola elettrica nello stato di precottura della modalità pentola calda.

3. Selezione modalità

Quando si regolano le modalità di cottura nella modalità pentola calda:

1) Stato di precottura: premere il pulsante "Accensione/Spegnimento" per accendere la pentola elettrica che entrerà nello stato di precottura con la modalità stufato selezionata per impostazione predefinita con la spia lampeggiante. Il display mostra i parametri predefiniti del livello di potenza. La spia del riscaldamento dell'acqua lampeggia, mentre le spie delle altre modalità rimangono accese.
2) Stato di riscaldamento dell'acqua e stato di pausa durante il riscaldamento dell'acqua: premere il pulsante "Modalità" per scorrere le modalità e il display mostra il tempo di cottura quando si passa da una modalità all'altra. Il display mostra il livello di potenza di cottura se non viene eseguita alcuna operazione entro 5 secondi. La modalità selezionata resta attiva, mentre le spie di altre modalità si accendono a metà luminosità.
3) Nello stato di ebollizione dell'acqua, premere il pulsante "Modalità" per scorrere le modalità e il display mostra il tempo di cottura quando si passa da una modalità all'altra. Il display visualizza il livello della potenza di cottura quando la pentola elettrica è in modalità fai-da-te. La spia della modalità selezionata lampeggia, mentre le spie di altre modalità restano accese.
Nota: se il tempo di cottura è impostato in modalità fai-da-te prima della cottura, prima del riscaldamento dell'acqua o nello stato di pausa durante il riscaldamento dell'acqua, il tempo regolato viene visualizzato nello stato di ebollizione dell'acqua.

4. Regolazione del livello di potenza

Il livello di potenza può essere regolato da livello 1 a livello 6. Quando si regola il livello di potenza, premere il pulsante "+/-" per aumentare o diminuire gradualmente di un livello.
1) Stato di precottura e stato di pausa durante il riscaldamento dell'acqua:
Dopo aver premuto il pulsante "+/-" per regolare il livello di potenza, premere il pulsante "Avvio/Annulla" per avviare la cottura. Durante la regolazione del livello di potenza, tenere premuto il pulsante "Avvio/Annulla" per annullare la regolazione del livello di potenza e tornare ai parametri del livello di potenza precedenti.

2) Stato di riscaldamento dell'acqua:
Dopo aver premuto il pulsante "+/-" per regolare il livello di potenza, la pentola elettrica inizia a cucinare immediatamente in base ai nuovi parametri.
3) Stato di ebollizione dell'acqua e stato di cottura:
Dopo aver premuto il pulsante "Tempo/Potenza" per passare alla regolazione del livello di potenza e aver premuto il pulsante "+/-" per regolare il livello di potenza, la pentola elettrica inizierà a cucinare immediatamente in base ai nuovi parametri.
4) Stato di pausa durante la cottura:
Dopo aver premuto il pulsante "Tempo/Potenza" per passare alla regolazione del livello di potenza, premere il pulsante "+/-" per regolare il livello di potenza e premere il pulsante "Avvio/Annulla" per avviare la cottura. Durante la regolazione del livello di potenza, tenere premuto il pulsante "Avvio/Annulla" per annullare la regolazione del livello di potenza e tornare ai parametri del livello di potenza precedenti.

5. Regolazione del tempo

Premere il pulsante "+/-" per regolare la durata di funzionamento della pentola elettrica. Se il tempo di funzionamento è inferiore a 2 minuti, premere il pulsante per aumentare o diminuire gradualmente di 5 secondi e tenere premuto il pulsante per aumentare o diminuire gradualmente di 15 secondi. Se il tempo di funzionamento è di almeno 2 minuti ma inferiore a 5 minuti, premere il pulsante per aumentare o diminuire gradualmente di 30 secondi e tenere premuto il pulsante per aumentare o diminuire gradualmente di 1 minuto. Se il tempo di funzionamento è di almeno 5 minuti, premere il pulsante per aumentare o diminuire gradualmente di 1 minuto e tenere premuto il pulsante per aumentare o diminuire gradualmente di 5 minuti.
1) Stato di precottura e stato di pausa durante il riscaldamento dell'acqua: premere il pulsante "Tempo/Potenza" per passare alla regolazione del tempo. Premere il pulsante "+/-" per regolare il tempo e premere il pulsante "Avvio/Annulla" per avviare la cottura.
2) Stato di riscaldamento dell'acqua e stato di cottura in modalità fai-da-te: premere il pulsante "Tempo/Potenza" per passare alla regolazione del tempo. Premere il pulsante "+/-" per regolare il tempo. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 5 secondi, la pentola elettrica avvia la cottura in base ai nuovi parametri.
3) Stato di ebollizione dell'acqua e stato di pausa durante la cottura: premere il pulsante "+/-" per regolare il tempo e premere il pulsante "Avvio/Annulla" per avviare la cottura.
4) Stati di cottura: premere il pulsante "+/-" per regolare il tempo. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 5 secondi, la pentola elettrica avvia la cottura in base ai nuovi parametri.

Note:
(1) Quando si regola il tempo nella modalità pentola calda, tenere premuto il pulsante "Avvio/Annulla" per annullare la regolazione del tempo.
(2) Quando il tempo di cottura della pentola elettrica è inferiore a 1 minuto, il display visualizza un conto alla rovescia a partire da 59 secondi.

6. Cottura

Nella modalità hotpot, premere il pulsante "Avvio/Annulla" per avviare il riscaldamento dell'acqua. Una volta che l'acqua bolle, si può iniziare la cottura. Se è necessario impostare un promemoria dell'ora in questo momento, premere di nuovo il pulsante "Avvio/Annulla" per accedere al conto alla rovescia. Al termine del conto alla rovescia, la pentola elettrica entra automaticamente nello stato di mantenimento in caldo ed emette un lungo segnale acustico per ricordare di estrarre gli ingredienti in tempo. Ripetere i passaggi precedenti se è necessario impostare di nuovo il promemoria.

Note:
(1) Nello stato di riscaldamento dell'acqua e di cottura della modalità pentola calda, premere il pulsante "Avvio/Annulla" per mettere in pausa la cottura e premere nuovamente il pulsante "Avvio/Annulla" per avviare la cottura.
(2) Il tempo visualizzato sul display inizia il conto alla rovescia solo quando la pentola elettrica sta cucinando in base alla modalità e l'acqua sta bollendo nella modalità pentola calda.
(3) Il lampeggiamento della spia di riscaldamento dell'acqua indica che la pentola elettrica deve prima riscaldare l'acqua. Quando la spia di riscaldamento dell'acqua rimane accesa e solo la modalità selezionata rimane accesa, mentre le altre modalità si illuminano a metà luminosità, significa che l'acqua è stata riscaldata. Quando la spia di riscaldamento dell'acqua rimane accesa, le altre modalità si accendono e il display visualizza il tempo di cottura, significa che la pentola elettrica è entrata nello stato di ebollizione dell'acqua.
(4) Una volta completata la cottura nella pentola elettrica, il calore residuo dell'elemento riscaldante può far sì che la pentola elettrica rimanga calda per un periodo di tempo e la zuppa continui a bollire per un breve periodo.

7. Notifica di bollitura a secco

Quando la pentola elettrica si asciuga a causa della mancanza d'acqua nella modalità pentola calda, il display visualizza E3, la pentola smette di funzionare, tutti i pulsanti sono inattivi e il cicalino emette tre segnali acustici come notifica di errore. Dopo l'abbassamento della temperatura o l'aggiunta di acqua, premere il pulsante "Avvio/Annulla" per riprendere la cottura.

8. Notifiche di malfunzionamento/errore del dispositivo

Se la pentola elettrica rileva un errore o un malfunzionamento, il display visualizza un codice di errore E1 o E2, accompagnato da tre segnali acustici come notifica, e la pentola elettrica smette di funzionare. Per risolvere questo problema, consultare la sezione Risoluzione dei problemi del manuale utente.

Risoluzione dei problemi

Errori	Possibili cause	Soluzioni
Il display non si accende.	Il cavo di alimentazione (due estremità) non è collegato saldamente.	Controllare se l'alimentatore è sotto tensione.
La pentola elettrica non funziona.		Controllare la spina.
La pentola elettrica non si riscalda.	La funzione di riscaldamento non è attivata.	Attivare il riscaldamento secondo il manuale utente.
	Si è verificato un errore della scheda elettronica.	Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Si è verificato un errore dell'elemento riscaldante.	Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Si è verificato un errore del termostato.	Contattare il team di assistenza post-vendita.
Il display mostra E1.	Il sensore ha un circuito interrotto.	Contattare il team di assistenza post-vendita.
Il display mostra E2.	Il sensore è in cortocircuito.	Contattare il team di assistenza post-vendita.
Il display mostra E3.	Errore di alta temperatura dovuto a un'ebollizione a secco	Contattare il team di assistenza post-vendita.
La pentola elettrica continua a riscaldarsi anche dopo che l'acqua si è asciugata.	Si è verificato un errore del termostato.	Contattare il team di assistenza post-vendita.
Si avverte un odore sgradevole.	Primo utilizzo o lungo periodo di inutilizzo.	Pulire con acqua bollente e bicarbonato di sodio.

Note sulla manutenzione

- La riparazione della pentola elettrica è consentita solo a personale professionalmente qualificato e certificato per la riparazione della pentola elettrica.
- Al fine di evitare gravi conseguenze, la pentola elettrica non può essere riparata da chi non possiede alcuna autorizzazione.
- In caso di errori con la pentola elettrica, consultare la sezione Risoluzione dei problemi prima di contattare il team di assistenza post-vendita.
- Se l'errore persiste, scollegare il cavo di alimentazione dalla corrente e contattare il team di assistenza post-vendita.

Cura e manutenzione

Pulizia del calcare
La pentola elettrica deve essere decalcificata regolarmente, almeno una volta al mese, o più frequentemente se la qualità dell'acqua è scarsa.
Se si utilizza l'acqua del rubinetto, il recipiente interno svilupperà macchie di calcare, il che è normale. Utilizzare una spugnetta abrasiva per rimuovere delicatamente il calcare dal recipiente interno. Per rimuovere il calcare intenso si possono utilizzare i seguenti metodi.
1. Utilizzo di aceto bianco: versare una quantità adeguata di aceto bianco nella pentola calda, lasciare riposare per 1 ora senza scaldare, gettare l'aceto bianco e pulire la pentola elettrica con acqua pulita per 5 o 6 volte. Se il calcare rimane, ripetere i passaggi precedenti.
2. Utilizzo dell'acido citrico: versare una quantità d'acqua adeguata nella pentola elettrica, farla bollire utilizzando la modalità "pentola calda" e poi spegnere il fuoco. Aggiungere 25 g di acido citrico, lasciare riposare per 15 minuti e gettare l'acqua con l'acido citrico. Quindi, pulire la pentola elettrica con acqua pulita per 5-6 volte. Se il calcare rimane, ripetere i passaggi precedenti.

Specifiche tecniche

Nome: Apparecchio per fonduta (pentola elettrica)	Capacità nominale: 6 L	Colore: bianco
Modello: MEH01	Capacità utilizzabile: 4,5 L	Peso netto: 3,8 kg
Potenza nominale: 2000 W	Frequenza nominale: 50–60 Hz	Peso lordo: 4,7 kg
Tensione nominale: 220–240 V~	Dimensioni della confezione: 417 × 345 × 260 mm	

Consumo energetico	Modalità spenta:	≤0,5 W
Tempo per entrare nella condizione	Modalità standby:	≤20 min

Con la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo Apparecchio per fonduta (pentola elettrica) MEH01 è conforme alla Direttiva 2014/35/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Scatola	Manuale	Neto	Borsa
PAP 20	PAP 22	PS 6	LDPE 4
Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica ie disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Versione manuale utente: V1.0

Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.
Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Veiligheidsinstructies


Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht en houdt u hieraan om uw veiligheid te garanderen en het risico van persoonlijk letsel of materiële schade te minimaliseren.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren hiervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of onderhouden door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar of onder toezicht staan.
- Houd de hotpotkoker en het snoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Als het snoer beschadigd of kapot is, moet dit worden vervangen door professionals van de fabrikant, de aftersalesserviceafdeling of afdelingen met soortgelijke functies om veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Tijdens het gebruik genereert de hotpotkoker hoge temperaturen en stoom. Raak de stoomopening en andere hete gebieden niet aan en kom hier niet te dicht bij in de buurt om brandwonden te voorkomen.
- Dompel dit product en het snoer niet onder in een vloeistof om gevaren zoals een elektrische schok of kortsluiting te voorkomen.
- Alleen professionele reparateurs mogen de interne bedrading van de hotpotkoker aanpassen.
- Gebruik alleen een geaard stopcontact met een nominale stroom van 10 A om het risico op brand en andere potentiële gevaren te voorkomen.
- Hanteer het snoer niet met natte handen tijdens het aansluiten of loskoppelen, om het risico op een elektrische schok te voorkomen.
- Gebruik geen snoer met een losse stekker of een slecht contact.
- Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met scherpe voorwerpen om schade aan het snoer te voorkomen.
- Knijp, buig of draai het snoer niet te veel en plaats geen zware voorwerpen op het snoer om te voorkomen dat de kern bloot komt te liggen of breekt.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van de hotpotkoker en trek de stekker uit het stopcontact als deze storingen heeft of defect is.

- Houd kinderen uit de buurt van de plastic folie en de verpakkingsdoos en laat ze hier niet mee spelen om ongelukken door verstikking te voorkomen.
- Gebruik geen accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant.
- Verwarm de hotpotkoker niet zonder water om droogkoken te voorkomen. Voordat u de hotpotkoker gebruikt, moet u ervoor zorgen dat er genoeg water in zit en moet u deze aansluiten op het lichtnet.
- De normale geografische hoogte van de hotpotkoker tijdens gebruik ligt tussen 0 en 2000 meter.
- Zorg ervoor dat het stopcontact waarop de hotpotkoker is aangesloten, goed is geaard om elektrische schokken of andere veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Tijdens of net na het koken is het oppervlak van de hotpotkoker heet. Houd kinderen uit de buurt van de hotpotkoker. Raak de hete hotpotkoker niet rechtstreeks met de handen aan om brandwonden te voorkomen.
- Voordat u de hotpotkoker gebruikt, moet u het water van het verwarmingselement aan de onderkant afvegen om veiligheidsrisico's zoals kortsluiting te voorkomen.
- Knoei niet met het schakelmechanisme op het onderstel van de hotpotkoker.
- Gebruik geen metalen keukengerei om te vermijden dat u de coating van de hotpotkoker beschadigt.
- Als het watervolume in de hotpotkoker groter is dan of gelijk is aan 4 L en u kookt met het deksel op de hotpotkoker, open dan onmiddellijk het deksel zodra het water begint te koken. Het water kan anders overlopen.
- Afbeeldingen van het product, accessoires en UI in de gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functionaliteit kunnen variëren door productverbeteringen.
- Dompel het apparaat niet onder in vloeistoffen.
- WAARSCHUWING! Niet morsen op de connector.
- Dit apparaat bmag alleen worden gebruikt met de meegeleverde standaard/voet.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en dergelijke toepassingen zoals:
  – personeelskeukens in winkels, kantoren en anderen werkomgevingen;
  – boerderijen;
  – bij cliënten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
  – B&B-achtige omgevingen.


VOORZICHTIG: Heet oppervlak

Productoverzicht

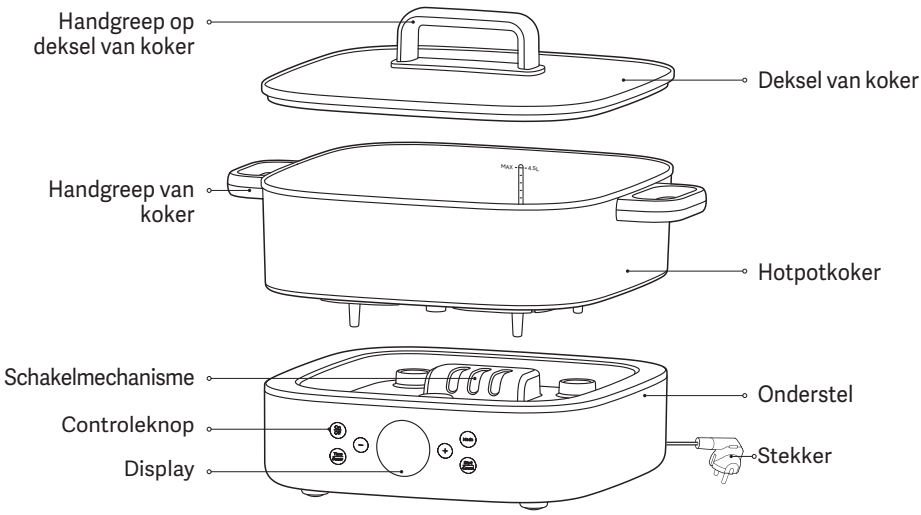

VOORZICHTIG: 1. Wanneer u de hotpotkoker gebruikt, plaatst u de hotpotkoker op het onderstel. Zorg ervoor dat de binnenkant met de afmetingen zich achteraan bevindt.
2. De maximale capaciteit van de hotpotkoker is 6 L, met een aanbevolen maximaal waterniveau van 4,5 L, om te voorkomen dat er soep op tafel spat.

Bedieningspaneel

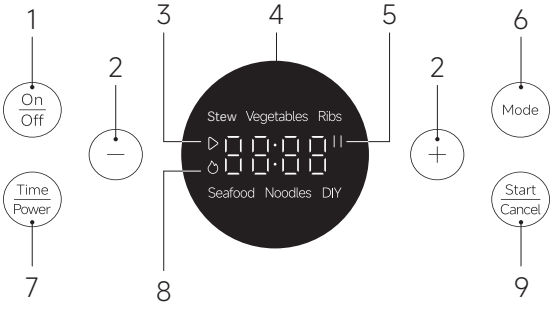

1. Knop Aan/uit 2. Knop +/- 3. Kookindicator 4. Display 5. Pauze-indicator
6. Knop Modus 7. Knop Tijd/vermogen 8. Waterverwarmingsindicator
9. Knop Starten/annuleren

Bedieningsinstructies

Nadat het snoer is aangesloten, licht het display op en 1 seconde later wordt de hotpotkoker uitgeschakeld.
VOORZICHTIG: De hotpotkoker kan een lichte geur afgeven wanneer deze voor het eerst wordt gebruikt. U wordt aanbevolen water toe te voegen en de hotpotkoker 5 minuten aan te zetten om de geur te verwijderen.

1. Initiële stand

Nadat de hotpotkoker de eerste keer is aangesloten, gaat het volledige display van de hotpotkoker branden en wordt de hotpotkoker 1 seconde later uitgeschakeld. Wanneer u op de knop Aan/uit drukt om de hotpotkoker aan te zetten, gaat de hotpotkoker in de voorkookstand en is de stoofmodus standaard geselecteerd. Het display toont de standaardparameters van het vermogensniveau, de waterverwarmingsindicator knippert en de geselecteerde modus knippert, terwijl de andere modi aan blijven.

2. Uitstand

In de voorkookstand schakelt de hotpotkoker automatisch uit als deze binnen 10 minuten niet wordt bediend. In de waterverwarmings- en kookstand geeft de hotpotkoker elke 30 seconden twee piepjes als meldingsgeluid als deze langer dan 10 minuten niet is bediend. De hotpotkoker schakelt automatisch uit als deze langer dan 20 minuten is gepauzeerd zonder te zijn bediend. Druk in de uitstand op de knop Aan/uit om de hotpotkoker aan te zetten in de voorkookstand van de hotpotmodus.

3. Modusselectie

Wanneer u de kookmodi aanpast in de hotpotmodus:
1) Voorkookstand: Druk op de knop Aan/uit om de hotpotkoker in te schakelen, die nu in de voorkookstand gaat met de standaard geselecteerde stoofmodus en een knipperende indicator. Het display toont de standaardparameters van het vermogensniveau. De waterverwarmingsindicator knippert, terwijl de andere modusindicatoren aan blijven.
2) Waterverwarmingsstand en pauzestand tijdens waterverwarming: Druk op de knop Modus om door de modi te bladeren, en het display toont de kooktijd wanneer de modi zijn doorlopen. Het display toont het kookvermogensniveau als de koker niet binnen 5 seconden wordt bediend. De geselecteerde modus blijft branden, terwijl de andere modusindicatoren met halve sterkte oplichten.
3) In de waterkookstand: Druk op de knop Modus om door de modi te bladeren, en het display toont de kooktijd wanneer de modi zijn doorlopen. Het display toont het kookvermogensniveau wanneer de hotpotkoker in de doe-het-zelfmodus is geschakeld. De indicator van de geselecteerde modus knippert, terwijl de andere modusindicatoren aan blijven.
Opmerking: Als de kooktijd in de doe-het-zelfmodus wordt ingesteld vóór het koken, vóór de waterverwarming of in de pauzestand tijdens waterverwarming, wordt de aangepaste tijd weergegeven in de waterkookstand.

4. Aanpassing van vermogensniveau

Het vermogensniveau kan worden aangepast van niveau 1 tot niveau 6. Wanneer u het vermogensniveau aanpast, drukt u op de knop +/- om het telkens met één niveau te verhogen of te verlagen.
1) Voorkookstand en pauzestand tijdens waterverwarming:
Nadat u op de knop +/- hebt gedrukt om het vermogensniveau aan te passen, drukt u op de knop Starten/annuleren om te beginnen met koken. Wanneer u het vermogensniveau aanpast, houdt u de knop Starten/annuleren ingedrukt om de aanpassing van het vermogensniveau te annuleren en terug te keren naar de vorige parameters van het vermogensniveau.
2) Waterverwarmingsstand:
Nadat u op de knop +/- hebt gedrukt om het vermogensniveau aan te passen, begint de hotpotkoker onmiddellijk met koken op basis van nieuwe parameters.
3) Waterkookstand en kookstand:
Nadat u op de knop Tijd/vermogen hebt gedrukt om te schakelen naar de aanpassing van het vermogensniveau en op de knop +/- hebt gedrukt om het vermogensniveau aan te passen, begint de hotpotkoker onmiddellijk met koken op basis van nieuwe parameters.
4) Pauzestand tijdens het koken:
Nadat u op de knop Tijd/vermogen hebt gedrukt om te schakelen naar de aanpassing van het vermogensniveau, drukt u op de knop +/- om het vermogensniveau aan te passen en drukt u op de knop Starten/annuleren om te beginnen met koken. Wanneer u het vermogensniveau aanpast, houdt u de knop Starten/annuleren ingedrukt om de aanpassing van het vermogensniveau te annuleren en terug te keren naar de vorige parameters van het vermogensniveau.

5. Tijdaanpassing

Druk op de knop +/- om de gebruikstijd van de hotpotkoker aan te passen. Als de gebruikstijd minder dan 2 minuten is, drukt u op de knop om geleidelijk te verhogen of te verlagen met 5 seconden en houdt u de knop ingedrukt om geleidelijk te verhogen of te verlagen met 15 seconden. Als de gebruikstijd minstens 2 minuten maar minder dan 5 minuten is, drukt u op de knop om geleidelijk te verhogen of te verlagen met 30 seconden, en houdt u de knop ingedrukt om geleidelijk te verhogen of te verlagen met 1 minuut. Als de gebruikstijd ten minste 5 minuten is, drukt u op de knop om geleidelijk te verhogen of te verlagen met 1 minuut en houdt u de knop ingedrukt om geleidelijk te verhogen of te verlagen met 5 minuten.

1) Voorkookstand en pauzestand tijdens waterverwarming: Druk op de knop Tijd/vermogen om naar tijdaanpassing te schakelen. Druk op de knop +/- om de tijd aan te passen en druk vervolgens op de knop Starten/annuleren om het koken te starten.
2) Waterverwarmingsstand en kookstand in de doe-het-zelfmodus: Druk op de knop Tijd/vermogen om naar tijdaanpassing te schakelen. Druk op de knop +/- om de tijd aan te passen. Als de hotpotkoker niet binnen 5 seconden wordt bediend, begint deze met koken op basis van nieuwe parameters.
3) Waterkookstand en pauzestand tijdens het koken: Druk op de knop +/- om de tijd aan te passen en druk vervolgens op de knop Starten/annuleren om het koken te starten.
4) Kookstatus: Druk op de knop +/- om de tijd aan te passen. Als de hotpotkoker niet binnen 5 seconden wordt bediend, begint deze met koken op basis van nieuwe parameters.

Opmerkingen:
(1) Houd tijdens het aanpassen van de tijd in de hotpotmodus de knop Starten/annuleren ingedrukt om het aanpassen van de tijdparameter te annuleren.
(2) Wanneer de kooktijd van de hotpotkoker minder dan 1 minuut is, toont het display een aftelklok vanaf 59 seconden.

6. Koken

Druk in de hotpotmodus op de knop Starten/annuleren om te beginnen met het verwarmen van water. Zodra het water kookt, kan worden begonnen met koken. Als u op dit moment een tijdsherinnering wilt instellen, drukt u nogmaals op de knop Starten/annuleren om het aftellen te activeren. Nadat het aftellen is beëindigd, gaat de hotpotkoker automatisch in de warmhoudstand en hoort u een lange biep om u eraan te herinneren de ingrediënten tijdig te verwijderen. Herhaal bovenstaande stappen als u de herinnering opnieuw moet instellen.

Opmerkingen:
(1) Druk in de waterverwarmings- en kookstand van de hotpotmodus op de knop Starten/annuleren om het koken te pauzeren en druk nogmaals op de knop Starten/annuleren om te beginnen met koken.
(2) De tijd die wordt weergegeven op het display begint alleen af te tellen wanneer de hotpotkoker kookt op basis van de modus en het water kookt in de hotpotmodus.
(3) Als de waterverwarmingsindicator knippert, geeft dit aan dat de hotpotkoker eerst water moet verwarmen. Als de waterverwarmingsindicator blijft branden en alleen de geselecteerde modus blijft branden, terwijl andere modi met halve sterkte oplichten, geeft dit aan dat het water wordt verwarmd. Wanneer de waterverwarmingsindicator blijft branden, andere standen oplichten en de kooktijd op het display wordt weergegeven, geeft dit aan dat de hotpotkoker zich in de waterkookstand bevindt.
(4) Nadat het koken in de hotpotkoker is voltooid, kan de restwarmte van het verwarmingselement ervoor zorgen dat de hotpotkoker nog een tijdje heet blijft en dat de soep nog even doorkookt.

7. Melding van droogkoken

Als de hotpotkoker droogkookt door watergebrek in de hotpotmodus, toont het display E3 en stopt de hotpotkoker met werken, worden alle knoppen inactief en piept de zoemer drie keer als foutmelding. Nadat de temperatuur is gedaald of water is toegevoegd, drukt u op de knop Starten/annuleren om het koken te hervatten.

8. Meldingen van apparaatstoring/-fout

Als de hotpotkoker een fout of een storing detecteert, wordt op het display een foutcode E1 of E2 weergegeven, samen met drie pieptonen als meldingsgeluid. Vervolgens stopt de hotpotkoker met werken. Raadpleeg de sectie Problemen oplossen in deze gebruikershandleiding om deze fout te verhelpen.

Problemen oplossen

Fouten	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het display licht niet op.	Het snoer (de twee uiteinden) is niet goed aangesloten.	Controleer of de stroomvoorziening is aangesloten.
De hotpotkoker werkt niet.		Controleer de stekker.
De hotpotkoker warmt niet op.	De verwarmingsfunctie is niet ingeschakeld.	Schakel de verwarming in volgens de gebruikershandleiding.
	Er treedt een printplaatfout op.	Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Er treedt een fout met het verwarmingselement op.	Neem contact op met het klantenserviceteam.
	Er treedt een thermostaatfout op.	Neem contact op met het klantenserviceteam.
Het display toont E1.	De sensor heeft een kapot circuit.	Neem contact op met het klantenserviceteam.
Het display toont E2.	De sensor heeft kortsluiting.	Neem contact op met het klantenserviceteam.
Het display toont E3.	Fout bij hoge temperatuur door droogkoken	Neem contact op met het klantenserviceteam.
De hotpotkoker warmt nog steeds op nadat het water is drooggekookt.	Er treedt een thermostaatfout op.	Neem contact op met het klantenserviceteam.
Er is een onaangename geur.	Eerste keer of na een lange periode weer gebruiken.	Reinig de koker door water met natriumbicarbonaat te koken.

Opmerkingen over onderhoud

- Alleen professioneel opgeleid personeel, dat gecertificeerd is om de hotpotkoker te repareren, is bevoegd om de hotpotkoker te repareren.
- Anderen mogen de hotpotkoker niet repareren zonder toestemming om ernstige gevolgen te voorkomen.
- Als er fouten optreden op de hotpotkoker, raadpleeg de sectie Problemen oplossen voordat u contact opneemt met het klantenserviceteam.
- Als de fout aanhoudt, haalt u de stekker van het snoer uit het stopcontact om de elektriciteit los te koppelen en neemt u contact op met het klantenserviceteam.

Verzorging en onderhoud

Kalkaanslag reinigen
De hotpotkoker moet regelmatig worden ontkalkt, minstens één keer per maand, of vaker als de waterkwaliteit slecht is.
Als u kraanwater gebruikt, ontstaan er kalkvlekken aan de binnenkant van de koker, wat normaal is. Gebruik een schuursponsje om de kalk voorzichtig van de binnenkant van de koker te verwijderen. U kunt de volgende methoden gebruiken om ernstige kalkaanslag te verwijderen.
1. Met witte azijn: Giet een geschikte hoeveelheid witte azijn in de hotpotkoker, laat deze 1 uur staan zonder te verwarmen, giet de witte azijn eruit en maak de hotpotkoker 5 tot 6 keer schoon met schoon water. Als er kalkaanslag achterblijft, herhaalt u de voorgaande stappen.
2. Met citroenzuur: Giet een geschikte hoeveelheid water in de hotpotkoker, kook het in de hotpotmodus en zet de verwarming vervolgens uit. Voeg 25 g citroenzuur toe, laat 15 minuten staan en giet het citroenzuurwater eruit. Reinig de hotpotkoker vervolgens 5 tot 6 keer met schoon water. Als er kalkaanslag achterblijft, herhaalt u de voorgaande stappen.

Specificaties

Naam: Fonduestel (hotpotkoker)	Capaciteit: 6 L	Kleur: Wit
Model: MEH01	Bruikbare capaciteit: 4,5 L	Nettogewicht: 3,8 kg
Nominaal vermogen: 2000 W	Nominale frequentie: 50–60 Hz	Brutogewicht: 4,7 kg
Nominale spanning: 220–240 V~	Pakketafmetingen: 417 × 345 × 260 mm	

Energieverbruik	Uitmodus:	≤0,5 W
Tijd om de voorwaarde in te voeren	Stand-bymodus:	≤20 min

Hierbij verklaart Xiaomi Communications Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type Fonduestel (hotpotkoker) MEH01 voldoet aan Richtlijn 2014/35/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een van de aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling zal mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden van deze inzamelpunten.

Gemaakt door: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Ga voor meer informatie naar www.mi.com

Versie gebruikershandleiding: V1.0

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.
Данное изделие предназначено только для бытового использования.

Инструкции по безопасности

Чтобы обеспечить свою безопасность и свести к минимуму риск травм и порчи имущества, соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности.


- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройством и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут проводить дети старше 8 лет только в том случае, если она проводится под присмотром.
- Держите мультиварку и кабель питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Если кабель питания поврежден или сломан, во избежание опасности он должен быть заменен специалистом компании-производителя, службы послепродажного обслуживания или организации, выполняющей аналогичные функции.
- Во время работы мультиварка является источником высокой температуры и пара. Не прикасайтесь и не приближайтесь слишком близко к вентиляционному отверстию для пара и другим горячим местам, чтобы не получить ожоги.
- Во избежание таких опасностей, как поражение электрическим током или короткое замыкание, не погружайте данное изделие и кабель питания в жидкость.
- Только специалисты могут модифицировать внутреннюю проводку мультиварки.
- Используйте только заземленную розетку с номинальной силой тока 10 А во избежание риска возгорания и других потенциальных угроз.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте кабель питания мокрыми руками во избежание риска поражения электрическим током.
- Не используйте кабель питания с ослабленным соединением или плохим контактом.
- Следите за тем, чтобы кабель питания не пересекал острых предметов во избежание его повреждения.
- Не следует сильно пережимать, сгибать или скручивать кабель питания, а также ставить на него тяжелые предметы, чтобы не обнажить и не повредить его проводку.

- Немедленно прекратите использовать мультиварку и отключите ее от источника питания, если она работает некорректно или неисправна.
- Не позволяйте детям находиться рядом или играть с пластиковой пленкой и упаковочной коробкой во избежание удушья.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не нагревайте мультиварку без воды, чтобы не допустить выкипания. Перед использованием мультиварки убедитесь, что в ней достаточно воды и что она подключена к питанию.
- Нормальный рабочий диапазон высоты мультиварки составляет 0–2000 метров.
- Убедитесь, что электрическая розетка, к которой подключена мультиварка, надлежащим образом заземлена, чтобы не допустить поражения электрическим током и других угроз безопасности.
- Во время и сразу после приготовления поверхность мультиварки является горячей. Не подпускайте к ней детей. Не касайтесь мультиварки руками, чтобы не обжечься.
- Перед использованием мультиварки удалите остатки воды с нагревательного элемента в нижней части, чтобы не допустить таких явлений, как короткое замыкание.
- Не модифицируйте переключатель на подставке мультиварки.
- Не используйте металлические столовые приборы для приготовления, чтобы не повредить покрытие мультиварки.
- Если объем воды в мультиварке составляет не менее 4 л и вы готовите с закрытой крышкой, снимите крышку, когда вода начнет кипеть. В противном случае вода можете вылиться из мультиварки.
- Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.
- Не погружайте ни в какие жидкости.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Избегайте попадания жидкости на разъем.
- Изделие должно использоваться только с предоставленной подставкой.
- Данное изделие предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях:
  – на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
  – в деревенских домах;

– гостями в отелях, мотелях и других гостиничных заведениях;
– в гостиницах типа «проживание и завтрак».

ВНИМАНИЕ! Горячая поверхность


Описание изделия

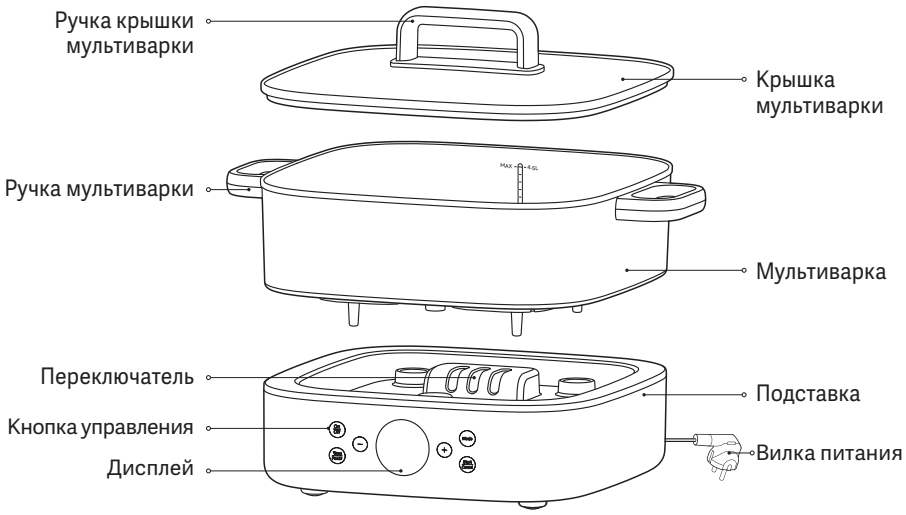

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

1. Перед использованием разместите мультиварку на подставке так, чтобы отметки на внутренней стороне чаши располагались сзади.
2. Максимальный объем мультиварки составляет 6 л, а максимальный уровень воды — 4,5 л: это позволяет избежать выливания жидкости на стол.

Панель управления

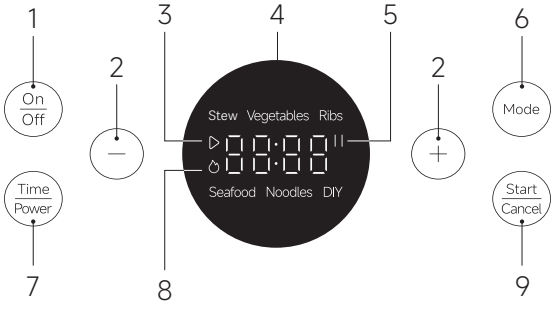

1. Кнопка вкл./выкл. 2. Кнопка +/- 3. Индикатор приготовления 4. Дисплей 5. Индикатор паузы 6. Кнопка выбора режимов 7. Кнопка «Время/питание» 8. Индикатор нагрева воды 9. Кнопка «Старт/отмена»

Инструкции по эксплуатации

После подключения кабеля питания дисплей загорается, а мультиварка выключается через 1 секунду.
ВНИМАНИЕ! При первом использовании от мультиварки может идти легкий запах. Чтобы устранить запах рекомендуем налить в мультиварку воду и запустить ее на 5 минут.

1. Начальный статус

После первого подключения мультиварки к сети дисплей устройства загорается, через 1 секунду мультиварка выключается. Если нажать кнопку вкл./выкл., чтобы включить мультиварку, она перейдет в статус подготовки в режиме тушения по умолчанию. На дисплее отображаются параметры уровня мощности по умолчанию, индикатор нагрева воды мигает, индикатор выбранного режима мигает, а индикаторы других режимов горят.

2. Выключение

В режиме подготовки мультиварка автоматически выключается при отсутствии операций в течение 10 минут. В режиме нагрева воды и приготовления мультиварка подает два звуковых сигнала каждые 30 секунд, если она приостановлена более чем на 10 минут и с ней не производят никаких операций. Мультиварка автоматически выключается, если она приостановлена более 20 минут и с ней не производят никаких операций. Когда мультиварка выключена, нажмите кнопку вкл./выкл., чтобы включить ее и перевести в статус подготовки в режиме тушения мяса.

3. Выбор режима

При изменении режима приготовления в режиме тушения мяса:

1) Статус подготовки: нажмите кнопку вкл./выкл. чтобы включить мультиварку, которая перейдет в статус подготовки. При этом по умолчанию выбран режим тушения, индикатор которого мигает. На дисплее отображаются параметры уровня мощности по умолчанию. Индикатор нагрева воды мигает, а индикаторы других режимов горят.
2) Статус нагрева воды и статус паузы во время нагрева воды: нажимайте кнопку выбора режимов для переключения между режимами, при этом на дисплее отображается время приготовления. При отсутствии операций с устройством в течение 5 секунд на дисплее появляется уровень мощности приготовления. Индикатор выбранного режима мигает, а индикаторы других режимов горят со средней яркостью.
3) Статус кипячения воды: нажимайте кнопку выбора режимов для переключения между режимами, при этом на дисплее отображается время приготовления. При переключении мультиварки в режим собственных настроек на дисплее отображается уровень мощности приготовления. Индикатор выбранного режима мигает, а индикаторы других режимов горят.
Примечание. Если время приготовления задано в режиме собственных настроек до приготовления, до нагрева воды или в статусе паузы во время нагрева воды, указанное время отображается в статусе кипячения воды.

4. Регулировка уровня мощности

Уровень мощности можно изменять от 1 до 6. Для регулировки уровня мощности нажимайте кнопку «+/-», чтобы постепенно увеличивать или уменьшать мощность на один уровень.
1) Статус подготовки и статус паузы во время нагрева воды:
После нажатия кнопки «+/-» для регулировки уровня мощности нажмите кнопку «Старт/отмена», чтобы начать приготовление. При регулировке уровня мощности нажмите и удерживайте кнопку «Старт/отмена», чтобы отменить регулировку уровня мощности и вернуться к предыдущим параметрам уровня мощности.

2) Статус «Нагрев воды»:
После нажатия кнопки «+/-» для изменения мощности мультиварка сразу начинает приготовление с использованием новых параметров.
3) Статус кипячения воды и статус приготовления:
После нажатия кнопки «Время/питание» для перехода к регулировке уровня мощности и нажатия кнопки «+/-» для изменения уровня мощности мультиварка сразу начинает приготовление с использованием новых параметров.
4) Статус паузы во время приготовления:
После нажатия кнопки «Время/питание» для регулировки мощности нажмите кнопку «+/-», чтобы изменить уровень мощности, или нажмите кнопку «Старт/отмена», чтобы начать приготовление. При регулировке уровня мощности нажмите и удерживайте кнопку «Старт/отмена», чтобы отменить регулировку уровня мощности и вернуться к предыдущим параметрам уровня мощности.

5. Регулировка времени

Чтобы изменить время работы мультиварки, нажмите кнопку «+/-». Если время работы составляет меньше 2 минут, нажмите эту кнопку, чтобы увеличить или уменьшить время на 5 секунд. Чтобы увеличить или уменьшить время на 15 секунд, нажмите и удерживайте кнопку. Если время работы составляет больше 2 минут и меньше 5 минут, нажмите эту кнопку, чтобы увеличить или уменьшить время на 30 секунд. Чтобы увеличить или уменьшить время на 1 минуту, нажмите и удерживайте кнопку. Если время работы составляет 5 и более минут, нажмите эту кнопку, чтобы увеличить или уменьшить время на 1 минуту. Чтобы увеличить или уменьшить время на 5 минут, нажмите и удерживайте кнопку.
1) Статус подготовки и статус паузы во время нагрева воды: чтобы перейти к регулировке времени, нажмите кнопку «Время/питание». Чтобы настроить время, нажимайте кнопку «+/-», а чтобы начать приготовление, нажмите кнопку «Старт/отмена».
2) Статус нагрева воды и статус приготовления в режиме собственных настроек: чтобы перейти к регулировке времени, нажмите кнопку «Время/питание». Чтобы настроить время, нажимайте кнопку «+/-». При отсутствии операций в течение 5 секунд мультиварка начинает приготовление с использованием новых параметров.
3) Статус кипячения воды и статус паузы во время приготовления: чтобы настроить время, нажимайте кнопку «+/-», а чтобы начать приготовление, нажмите кнопку «Старт/отмена».
4) Статус приготовления: чтобы настроить время, нажимайте кнопку «+/-». При отсутствии операций в течение 5 секунд мультиварка начинает приготовление с использованием новых параметров.

Примечания.
1) Чтобы отменить изменение параметра при регулировке времени в режиме тушения мяса, нажмите и удерживайте кнопку «Старт/отмена».
2) Если время приготовления в мультиварке меньше 1 минуты, на дисплее отображается таймер обратного отсчета, начинающийся с 59 секунд.

6. Приготовление

В режиме тушения мяса нажмите кнопку «Старт/отмена», чтобы начать нагрев воды. Когда вода закипит, можно приступать к приготовлению. Если вам необходимо задать напоминание, еще раз нажмите кнопку «Старт/отмена», чтобы начать обратный отсчет. После завершения обратного отсчета мультиварка автоматически перейдет в статус поддержания тепла и воспроизведет длинный гудок, напоминая о необходимости своевременно извлечь ингредиенты. Если вам нужно снова задать напоминание, повторите описанные выше действия.

Примечания.
1) В статусе нагрева воды и статусе приготовления в режиме тушения мяса нажмите кнопку «Старт/отмена», чтобы приостановить приготовление. Чтобы начать приготовление, нажмите кнопку «Старт/отмена» еще раз.
2) Обратный отсчет времени на дисплее начинается, только если мультиварка готовит в соответствующем режиме и вода кипит в режиме тушения мяса.
3) Мигание индикатора нагрева воды означает, что мультиварка сначала должна нагреть воду. Если горят индикатор нагрева воды и только индикатор выбранного режима, а индикаторы других режимов горят со средней яркостью, значит мультиварка нагревает воду. Если индикатор нагрева воды продолжает гореть, индикаторы других режимов загораются, а на дисплее отображается время приготовления, значит мультиварка перешла в статус кипячения воды.
4) После завершения приготовления из-за остаточного тепла от нагревательного элемента мультиварка может оставаться некоторое время горячей, а суп продолжать кипеть.

7. Уведомление о выкипании

Если мультиварка выкипает из-за недостатка воды в режиме тушения мяса, то на дисплее отображается код ошибки E3, мультиварка завершает работу, все кнопки становятся неактивными, а зуммер издает три звуковых сигнала в качестве уведомления об ошибке. После снижения температуры или добавления воды нажмите кнопку «Старт/отмена», чтобы возобновить приготовление.

8. Уведомления о неисправности устройства/ошибке

Если мультиварка обнаруживает ошибку или неисправность, на дисплее отображается код ошибки E1 или E2, зуммер издает три звуковых сигнала, после чего мультиварка прекращает работу. Для решения проблемы обращайтесь к разделу «Устранение неполадок» в руководстве пользователя.

Устранение неполадок

Ошибки	Возможные причины	Решения
Дисплей не включается.	Кабель питания (два конца) подключен ненадежно.	Проверьте, работает ли блок питания.
Мультиварка не работает.		Проверьте вилку.
Мультиварка не нагревается.	Функция нагрева не включена.	Включите нагрев, как указано в руководстве пользователя.
	Ошибка печатной платы.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
	Ошибка нагревательного элемента.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
	Ошибка термостата.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
На дисплее отображается «E1».	В датчике произошел разрыв цепи.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
На дисплее отображается «E2».	В датчике произошло короткое замыкание.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
На дисплее отображается «E3».	Ошибка перегрева из-за выкипания воды.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
Мультиварка все еще нагревается после выкипания воды.	Ошибка термостата.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
От изделия исходит неприятный запах.	Первое использование или использование после длительного перерыва.	Очистите изделие кипящей водой с гидрокарбонатом натрия.

Примечание по обслуживанию

- Эту мультиварку могут ремонтировать только специалисты, прошедшие соответствующую сертификацию.
- Остальным лицам не следует ремонтировать мультиварку без разрешения во избежание серьезных последствий.
- Если у вас возникли какие-либо проблемы с мультиваркой, то, прежде чем обратиться в службу послепродажного обслуживания, изучите раздел «Устранение неполадок».
- Если проблема сохраняется, отсоедините кабель питания и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

Уход и техническое обслуживание

Очистка от накипи
В случае плохого качества воды мультиварку следует очищать от накипи не реже одного раза в месяц.
Если вы используете водопроводную воду, на чаше будут появляться пятна накипи. Это нормальное явление. Аккуратно удалите накипь с чаши, используя губку. Сильную накипь можно удалить следующими способами.
1. Белый уксус: налейте подходящее количество белого уксуса в мультиварку, подождите 1 час, не включая нагрев, вылейте уксус и 5–6 раз промойте мультиварку чистой водой. Если накипь осталась, повторите предыдущие шаги.
2. Лимонная кислота: добавьте в мультиварку подходящий объем воды, вскипятите ее в режиме тушения мяса, а затем выключите нагрев. Добавьте 25 г лимонной кислоты, подождите 15 минут, а затем слейте воду с лимонной кислотой. Затем промойте мультиварку чистой водой 5–6 раз. Если накипь осталась, повторите предыдущие шаги.

Технические характеристики

Название: мультиварка	Объем: 6 л	Цвет: белый
Модель: MEH01	Доступный для использования объем: 4,5 л	Вес нетто: 3,8 кг
Номинальная мощность: 2000 Вт	Номинальная частота: 50–60 Гц	Вес брутто: 4,7 кг
Номинальное напряжение: 220–240 В~		Размеры упаковки: 417 × 345 × 260 мм

Энергопотребление	Режим выключения:	≤0,5 Вт
Время для ввода условия	Режим ожидания:	≤ 20 мин

Настоящим компания Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования «мультиварка» соответствует требованиям Директивы 2014/35/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Производитель: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com

Версия руководства пользователя: V1.0

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.
Цей продукт призначено лише для побутового використання.

Інструкції з безпеки

Щоб гарантувати безпеку й мінімізувати ризик отримання тілесних травм або пошкодження майна, дотримуйтеся наведених нижче правил безпеки.


- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше й особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або без досвіду та знань під наглядом чи згідно з інструкцією щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Діти молодше 8 років не повинні виконувати очищення та користувацьке технічне обслуговування без нагляду дорослих.
- Зберігайте пароварку та шнур живлення в місці, недоступному для дітей віком до 8 років.
- Якщо шнур живлення пошкоджено або зламано, його мають замінити фахівці виробника, відділ післяпродажного обслуговування чи відділи з аналогічними функціями, щоб уникнути загроз безпеці.
- Під час роботи пароварка створює високу температуру й пару. Щоб запобігти опікам, заборонено торкатися парового отвору та інших гарячих місць або наближатися до них.
- Щоб запобігти небезпеці, як-от ураженню електричним струмом або короткого замикання, не занурюйте цей продукт і шнур живлення в рідину.
- Тільки професійний фахівець із ремонту може змінювати внутрішню проводку пароварки.
- Використовуйте тільки заземлену електричну розетку з номінальним струмом 10 А, щоб уникнути ризику пожежі та інших потенційних небезпек.
- Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, заборонено під'єднувати або від'єднувати шнур живлення мокрими руками.
- Заборонено використовувати шнур живлення з поганим з'єднанням або контактом.
- Щоб уникнути пошкодження шнура живлення, не допускайте, щоб він проходив через гострі предмети.
- Надмірно не перетискайте, не згинайте й не перекручуйте шнур живлення, а також не кладіть на нього важкі предмети, щоб не оголити та не зламати його жилу.
- Негайно припиніть використання пароварки й відключіть її від електромережі, якщо вона несправна або зламалася.

- Щоб уникнути нещасних випадків, пов'язаних з удушенням, не дозволяйте дітям наближатися до пластикових плівок і пакувальної коробки або гратися з ними.
- Не використовуйте аксесуари, не рекомендовані виробником.
- Щоб уникнути кип'ятіння без води, заборонено нагрівати пароварку без води. Перед використанням пароварки переконайтеся, що в ній достатньо води, і під'єднайте її до електромережі.
- Нормальна робоча висота пароварки над рівнем моря становить від 0 до 2000 м.
- Переконайтеся, що електрична розетка, у яку вмикається пароварка, належним чином заземлена, щоб уникнути враження електричним струмом або інших загроз безпеці.
- Під час приготування або відразу після приготування поверхня пароварки гаряча. Не дозволяйте дітям наближатися до неї. Щоб уникнути опіків, заборонено безпосередньо торкатися пароварки руками.
- Перед використанням пароварки витріть воду з нагрівального елемента в нижній частині, щоб уникнути ризиків для безпеки, зокрема короткого замикання.
- Не втручайтеся в роботу перемикача на підставці електроживлення пароварки.
- Щоб уникнути пошкодження покриття пароварки, не використовуйте металевий посуд для приготування їжі.
- Якщо об'єм води в пароварці не менший за 4 л, та ви готуєте із закритою кришкою, негайно відкрийте кришку або зменште потужність після початку закипання води. Інакше може статися переливання води.
- Ілюстрації виробу, приладдя та користувацького інтерфейсу, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.
- Не занурюйте в жодну рідину.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Уникайте розливання рідини на роз'єм.
- Цей прилад можна використовувати тільки разом з основою / підставкою електроживлення, що входить у комплект.
- Цей прилад призначений для використання в домашньому господарстві та в умовах, подібних до нижченаведених:
  – у кухонних куточках магазинів, офісів та інших робочих середовищ;
  – у фермерських приміщеннях;

– клієнтами в готелях, мотелях та інших закладах тимчасового проживання;
– у закладах, що надають послуги ночівлі та сніданок.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Гаряча поверхня

Опис продукту

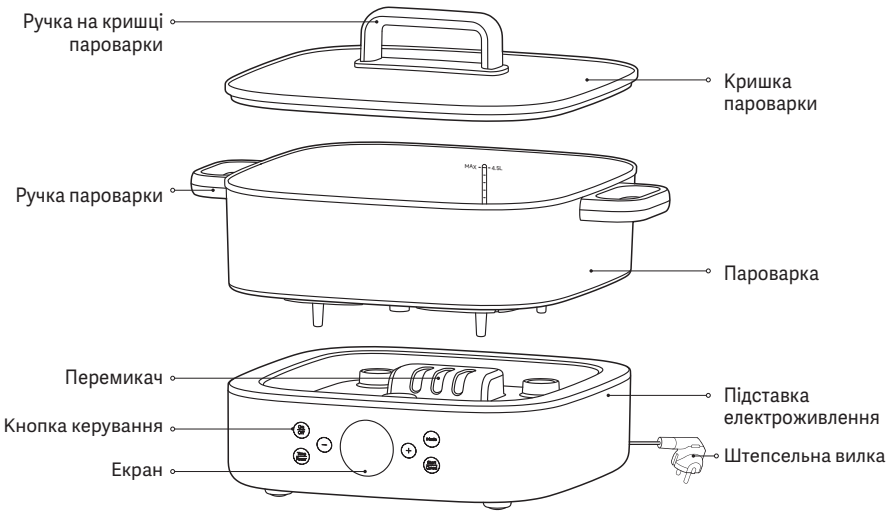

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 1. Під час використання пароварки ставте її на підставку електроживлення так, щоб внутрішня сторона з вимірами була позаду.
2. Максимальний об'єм пароварки становить 6 л. Рекомендований максимальний рівень води, який дає змогу уникнути розбризкування бульйону на стіл, становіть 4,5 л.

Панель керування

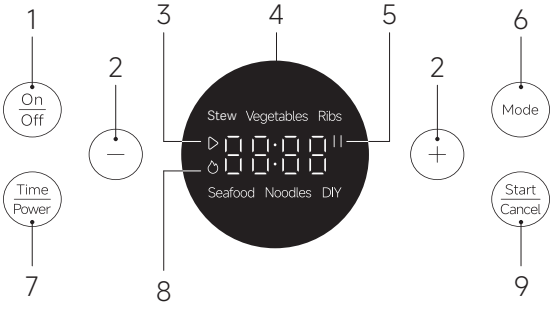

1. Кнопка «Увімк./вимк.» 2. Кнопка «+/-» 3. Індикатор приготування 4. Екран 5. Індикатор паузи
6. Кнопка «Режим» 7. Кнопка «Час/потужність» 8. Індикатор підігрівання води 9. Індикатор живлення
9. Кнопка «Почати/скасувати»

Інструкції з експлуатації

Після під'єднання шнура живлення загоряється екран, а через 1 секунду пароварка вимикається. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: під час першого використання пароварка може виділяти незначний запах. Рекомендується додати води й увімкнути пароварку на 5 хвилин, щоб усунути неприємний запах.

1. Початковий стан

Після першого під'єднання пароварки до електромережі загоряються всі індикатори на екрані пароварки, а через 1 секунду пароварка вимикається. Коли ви натискаєте кнопку «Увімк./вимк.», щоб увімкнути пароварку, вона переключається в режим попереднього приготування з вибраним за замовчуванням режимом приготування тушкування, та на екрані з'являються стандартні параметри потужності. Індикатор підігрівання води блимає. Вибраний режим блимає, тоді як інші режими далі світяться.

2. Стан вимкнення

У стані попереднього приготування пароварка автоматично вимикається, якщо протягом 10 хвилин не виконується жодних дій. У режимі підігрівання води й приготування пароварка видає два звукові сигнали кожні 30 секунд, якщо під час призупинення на більш ніж 10 хвилин не виконується жодної операції. Пароварка автоматично вимикається, якщо під час призупинення на більш ніж 20 хвилин не виконується жодної операції. У вимкненому стані натисніть кнопку «Увімк./вимк.», щоб увімкнути пароварку в режимі попереднього приготування.

3. Вибір режиму

Під час регулювання режимів приготування в режимі пароварки:

1) Стан попереднього приготування: натисніть кнопку «Увімк./вимк.», щоб увімкнути пароварку. Після цього вона перейде в стан попереднього приготування з вибраним за замовчуванням режимом тушкування, а її індикатор почне блимати. На екрані з'являться стандартні параметри рівня потужності. Індикатор підігрівання води блимає, а індикатори інших режимів далі світяться.
2) Стан підігрівання води й стан паузи під час підігрівання води: натисніть кнопку «Режим» для перемикання режимів. Під час перемикання режимів на екрані з'являється час приготування. Якщо протягом 5 секунд не виконується жодна операція, на екрані з'являється рівень потужності під час приготування. Вибраний режим далі світиться, тоді як індикатори інших режимів світяться з половинною яскравістю.
3) У стані кип'ятіння води натисніть кнопку «Режим» для перемикання режимів. Під час перемикання режимів на екрані з'являється час приготування. Після перемикання пароварки в режим DIY на екрані з'являється рівень потужності під час приготування. Індикатор вибраного режиму блимає, тоді як індикатори інших режимів далі світяться.
Примітка: якщо час приготування встановлено в режимі DIY перед початком приготування, перед підігріванням води або у стані паузи під час підігрівання води, налаштований час буде показано в стані кип'ятіння води.

4. Регулювання рівня потужності

Потужність можна регулювати від рівня 1 до рівня 6. Під час регулювання рівня потужності натискайте кнопку «+/-» для поступового збільшення або зменшення на один рівень.
1) Стан попереднього приготування та стан паузи під час підігрівання води:
Після натискання кнопки «+/-» для налаштування рівня потужності натисніть кнопку «Почати/скасувати», щоб почати приготування. Під час регулювання рівня потужності натисніть і утримуйте кнопку «Почати/скасувати», щоб скасувати налаштування рівня потужності та повернутися до попередніх параметрів рівня потужності.

2) Стан підігрівання води:
Після натискання кнопки «+/-» для налаштування рівня потужності пароварка негайно почне приготування на основі нових параметрів.
3) Стан кип'ятіння води й стан приготування:
Після натискання кнопки «Час/потужність» для перемикання в режим регулювання рівня потужності й натискання кнопки «+/-» для налаштування рівня потужності пароварка негайно почне приготування на основі нових параметрів.
4) Стан паузи під час приготування:
Після натискання кнопки «Час/потужність» для перемикання в режим регулювання рівня потужності натисніть кнопку «+/-», щоб налаштувати рівень потужності, а потім натисніть кнопку «Почати/скасувати», щоб почати приготування. Під час регулювання рівня потужності натисніть і утримуйте кнопку «Почати/скасувати», щоб скасувати налаштування рівня потужності та повернутися до попередніх параметрів рівня потужності.

5. Регулювання часу

Натисніть кнопку «+/-», щоб відрегулювати час роботи пароварки. Якщо час роботи менше за 2 хвилини, натисніть цю кнопку, щоб поступово збільшити або зменшити час на 5 секунд, і натисніть й утримуйте кнопку, щоб поступово збільшити або зменшити час на 15 секунд. Якщо час роботи становить щонайменше 2 хвилини, але менше за 5 хвилин, натисніть цю кнопку, щоб поступово збільшити або зменшити час на 30 секунд, і натисніть й утримуйте кнопку, щоб поступово збільшити або зменшити час на 1 хвилину. Якщо час роботи становить щонайменше 5 хвилин, натисніть цю кнопку, щоб поступово збільшити або зменшити час на 1 хвилину, і натисніть й утримуйте кнопку, щоб поступово збільшити або зменшити час на 5 хвилин.

1) Стан попереднього приготування та стан паузи під час підігрівання води: натисніть кнопку «Час/потужність», щоб перейти до регулювання часу. Натисніть кнопку «+/-», щоб налаштувати час; натисніть кнопку «Почати/скасувати», щоб почати приготування.

2) Стан підігрівання води й стан приготування в режимі DIY: натисніть кнопку «Час/потужність», щоб перейти до регулювання часу. Натисніть кнопку «+/-», щоб відрегулювати час. Якщо протягом 5 секунд не буде виконано жодної операції, пароварка почне приготування на основі нових параметрів.

3) Стан кип'ятіння води й стан паузи під час приготування: натисніть кнопку «+/-», щоб налаштувати час; натисніть кнопку «Почати/скасувати», щоб почати приготування.

4) Стан приготування: натисніть кнопку «+/-», щоб відрегулювати час. Якщо протягом 5 секунд не буде виконано жодної операції, пароварка почне приготування на основі нових параметрів.

Примітки:

(1) Під час налаштування часу в режимі пароварки натисніть і утримуйте кнопку «Почати/скасувати», щоб скасувати налаштування параметрів часу.

(2) Якщо час приготування пароварки становить менше ніж 1 хвилину, на екрані з'являється таймер зворотного відліку, який починається з 59 секунд.

6. Приготування

У режимі пароварки натисніть кнопку «Почати/скасувати», щоб почати підігрівання води. Щойно вода закипить, можна починати приготування. Якщо вам необхідно встановити нагадування в цей час, ще раз натисніть кнопку «Почати/скасувати», щоб почати зворотний відлік. Після закінчення зворотного відліку пароварка автоматично перейде в стан підігрівання і видасть довгий звуковий сигнал, щоб нагадати вам про необхідність своєчасного виймання інгредієнтів. Повторіть вищезазначені кроки, якщо вам потрібно повторити налаштування нагадувань.

Примітки:

(1) У стані підігрівання води й приготування в режимі пароварки натисніть кнопку «Почати/скасувати», щоб призупинити приготування. Натисніть кнопку «Почати/скасувати» ще раз, щоб розпочати приготування.

(2) Час, що з'являється на екрані, починає відраховуватися тільки після того, як пароварка починає приготування відповідно до режиму й після закипання води в режимі пароварки.

(3) Миготіння індикатора підігрівання води вказує на те, що пароварці потрібно спочатку нагріти воду. Коли індикатор підігрівання води далі світиться та не згасає тільки вибраний режим, тоді як інші режими світяться з половинною яскравістю, це свідчить про те, що вода нагрівається. Якщо індикатор підігрівання води далі світиться, інші режими світяться, а на екрані з'являється час приготування, це свідчить про те, що пароварка перейшла в стан кип'ятіння води.

(4) Після завершення приготування залишкове тепло від нагрівального елемента пароварки може призвести до того, що пароварка ще деякий час залишатиметься гарячою, а бульйон далі кипітиме ще деякий час.

7. Сповіщення про кип'ятіння без води

Якщо пароварка виконує кип'ятіння без води в режимі пароварки, на екрані з'являється код помилки E3. Після цього пароварка припиняє роботу, усі кнопки стають неактивними, а зумер подає три звукові сигнали, що сповіщають про помилку. Після зниження температури або додавання води натисніть кнопку «Почати/скасувати», щоб відновити приготування.

8. Несправність пристрою / сповіщення про помилку

Якщо пароварка виявляє помилку або несправність, на екрані з'являється код помилки E1 чи E2, що супроводжується трьома звуковими сигналами, після чого пароварка припиняє роботу. Щоб усунути цю помилку, зверніться до розділу «Вирішення проблем» у посібнику користувача.

Вирішення проблем

Помилки	Можливі причини	Рішення
Екран не світиться.	Шнур живлення (обидва кінці) ненадійно під'єднано.	Перевірте, чи подається напруга в електромережу.
Пароварка не працює.		Перевірте вилку.
Пароварка не виконує підігрівання.	Функцію підігрівання не ввімкнено.	Увімкніть підігрівання відповідно до посібника користувача.
	Сталася помилка друкованої плати.	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
	Сталася помилка нагрівального елемента.	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
	Сталася помилка термостата.	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
На екрані з'являється код помилки E1.	Датчик має розірваний ланцюг.	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
На екрані з'являється код помилки E2.	Датчик має коротке замикання.	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
На екрані з'являється код помилки E3.	Помилка через високу температуру внаслідок кип'ятіння без води	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
Пароварка далі нагрівається після википання води.	Сталася помилка термостата.	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
Присутній неприємний запах.	Перше використання або тривалий період невикористання.	Очистьте кип'яченою водою з бікарбонатом натрію.

Примітки щодо технічного обслуговування

- Ремонт пароварки може здійснюватися лише професійно підготовленим персоналом, який має відповідну кваліфікацію для ремонту пароварки.
- Щоб уникнути серйозних наслідків, інші особи не повинні ремонтувати пароварку без дозволу.
- Якщо у вас виникли помилки з пароваркою, перегляньте розділ «Вирішення проблем», перш ніж звернутися до відділу післяпродажного обслуговування.
- Якщо помилка не зникає, від'єднайте шнур живлення від розетки й зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.

Догляд і технічне обслуговування

Очищення від вапняного нальоту
За умови поганої якості води пароварку необхідно регулярно чистити від накипу принаймні раз на місяць або частіше.
Якщо ви використовуєте водопровідну воду, на чаші з'являться плями вапняного нальоту, що є нормальним явищем. Обережно видаліть вапняний наліт із чаші за допомогою губки для чищення. Щоб видалити сильний вапняний наліт, можна скористатися наведеними нижче методами.
1. За допомогою білого оцту: налийте в пароварку відповідну кількість білого оцту, залиште на 1 годину без підігрівання, вилийте білий оцет і промийте пароварку чистою водою 5–6 разів. Якщо вапняний наліт залишився, повторіть попередні кроки.
2. За допомогою лимонної кислоти: налийте в пароварку відповідну кількість води, закип'ятіть її в режимі пароварки, а потім вимкніть підігрівання. Додайте 25 г лимонної кислоти, дайте настоятися 15 хвилин, а потім вилийте розчин води з лимонною кислотою. Після цього промийте пароварку чистою водою 5–6 разів. Якщо вапняний наліт залишився, повторіть попередні кроки.

Технічні характеристики

Назва: Фондюшниця (пароварка)	Об'єм: 6 л	Колір: білий
Модель: MEH01	Корисний об'єм: 4,5 л	Вага нетто: 3,8 кг
Номінальна потужність: 2000 Вт	Номінальна частота: 50–60 Гц	Вага брутто: 4,7 кг
Номінальна напруга: 220–240 В~	Розміри упаковки: 417 × 345 × 260 мм	

Споживання енергії	Режим вимкнення:	≤0,5 Вт
Час до виконання умови	Режим очікування:	≤ 20 хв

CE Цим компанія Сяомі Коммунікейшінс Ко., Лтд. заявляє, що радіообладнання Фондюшниця (пароварка) MEH01 відповідає Директиві 2014/35/EU. Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

Виробник: Сяомі Коммунікейшінс Ко., Лтд.
Адреса: #019, 9тх Флоор, Білдінг 6, 33 Сіерці Міддл Роад, Хайдян Дістрікт, Пекін, 100085, Китай
Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com

Версія посібника користувача: V1.0

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa


Aby zapewnić bezpieczeństwo i ograniczyć ryzyko urazów oraz szkód materialnych, należy przestrzegać poniższych zasad.

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja mogą być przeprowadzane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat tylko wtedy, gdy odbywa się to pod nadzorem.
- Grill z garnkiem typu Hot Pot i przewód zasilania należy trzymać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- W razie uszkodzenia przewód zasilania powinien zostać wymieniony przez wykwalifikowanego technika producenta, posprzedażowego działu serwisowego albo podobnej jednostki w celu uniknięcia zagrożeń.
- Podczas pracy grill z garnkiem typu Hot Pot generuje wysoką temperaturę i parę. Aby zapobiec oparzeniom, nie należy dotykać odpowietrznika i innych gorących powierzchni ani zbliżać do nich części ciała.
- Aby zapobiec niebezpieczeństwu takiemu jak porażenie prądem elektrycznym lub zwarcie, nie wolno zanurzać produktu i przewodu zasilania w płynach.
- Tylko przeszkoleni pracownicy mogą modyfikować wewnętrzne okablowanie grilla z garnkiem typu Hot Pot.
- Używaj wyłącznie uziemionego gniazdka elektrycznego o znamionowej wartości prądu 10 A, aby uniknąć ryzyka pożaru i innych potencjalnych zagrożeń.
- Nie podłączaj przewodu zasilania do gniazdka ani nie odłączaj go mokrymi rękami, bo może to spowodować porażenie prądem.
- Nie używaj przewodu zasilania z poluzowanymi złączami lub słabym stykiem.
- Unikaj przesuwania się przewodu zasilania poprzez ostre przedmioty, aby uniknąć uszkodzenia go.
- Nie uciskaj nadmiernie, nie zginaj i nie wykręcaj przewodu zasilania ani nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów – w przeciwnym razie może dojść do odsłonięcia lub przerwania rdzenia.
- Jeśli grill z garnkiem typu Hot Pot zostanie uszkodzony lub ulegnie awarii, należy natychmiast go wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania.

- Aby zapobiec ryzyku uduszenia, nie wolno pozwalać dzieciom przebywać w pobliżu folii do owijania i opakowania ani bawić się nimi.
- Nie używaj akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
- Nie podgrzewaj grilla z garnkiem typu Hot Pot bez wody, aby nie pracował na sucho. Przed użyciem grilla z garnkiem typu Hot Pot sprawdź, czy w urządzeniu znajduje się odpowiednia ilość wody i czy jest ono podłączone do zasilania.
- Grill z garnkiem typu Hot Pot można użytkować na wysokości od 0 m do 2000 m.
- Sprawdź, czy gniazdko elektryczne, do którego grill z garnkiem typu Hot Pot jest podłączony, jest odpowiednio uziemione, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym oraz innych zagrożeń.
- Podczas gotowania i zaraz po jego zakończeniu powierzchnia grilla z garnkiem typu Hot Pot jest gorąca. Nie pozwalaj dzieciom zbliżać się wtedy do urządzenia. Nie dotykaj grilla z garnkiem typu Hot Pot dłońmi, aby się nie poparzyć.
- Przed użyciem grilla z garnkiem typu Hot Pot zetrzyj wodę z elementu grzejnego na spodzie urządzenia, aby uniknąć zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i zwarciem.
- Nie manipuluj modułem przełącznika na podstawie grilla z garnkiem typu Hot Pot.
- Nie używaj metalowych przyborów do gotowania, aby nie uszkodzić powłoki grilla z garnkiem typu Hot Pot.
- Jeśli objętość wody w grillu z garnkiem typu Hot Pot wynosi co najmniej 4 l, a gotujesz z pokrywą, otwórz jak najszybciej pokrywę, gdy woda zacznie się gotować. W przeciwnym razie może dojść do przelania się cieczy.
- Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.
- Nie należy zanurzać w żadnych płynach.
- OSTRZEŻENIE! Unikaj rozlania płynu na wtyczkę.
- Urządzenia można używać wyłącznie z dołączoną bazą/podstawą.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań:
  – aneksy kuchenne dla personelu sklepów, biura i inne środowiska pracy;
  – domy w gospodarstwach rolnych;
  – klienci hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
  – obiekty oferujące zakwaterowanie ze śniadaniem.


PRZESTROGA: gorąca powierzchnia

Przegląd produktu

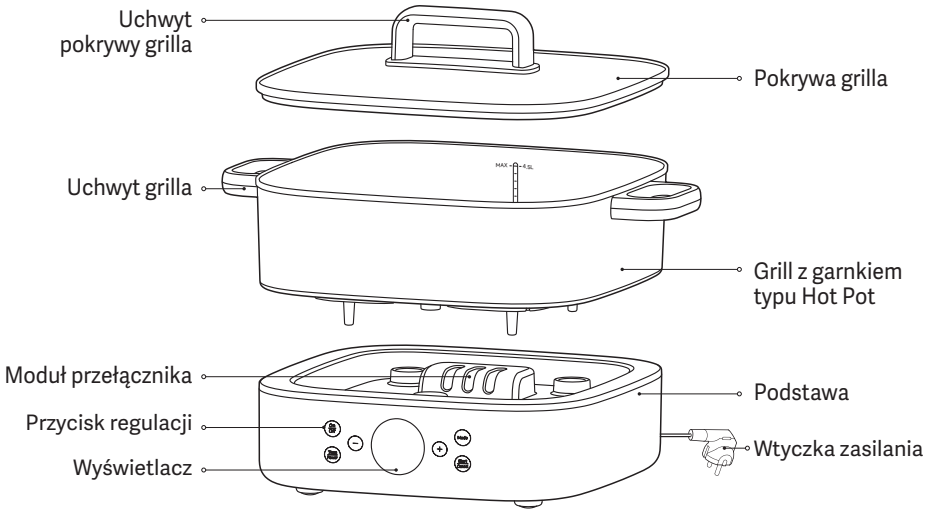

PRZESTROGI: 1. Podczas korzystania z grilla z garnkiem typu Hot Pot należy go umieścić na podstawie, aby wewnętrzna strona z miarami znajdowała się z tyłu.
2. Maksymalna pojemność grilla z garnkiem typu Hot Pot to 6 l, ale zalecany maksymalny poziom wody wynosi 4,5 l, co pozwala uniknąć wylewania się zupy z garnka.

Panel sterowania

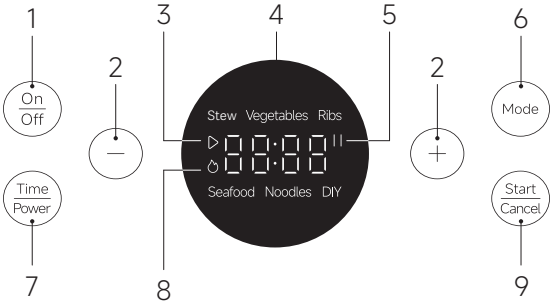

1. Przycisk Wł./Wył. 2. Przycisk +/- 3. Wskaźnik gotowania 4. Wyświetlacz 5. Wskaźnik wstrzymania
6. Przycisk trybu 7. Przycisk Czas/Zasilanie 8. Wskaźnik podgrzewania wody
9. Przycisk Start/Anuluj

Instrukcja obsługi

Po podłączeniu przewodu zasilania wyświetlacz podświetla się, a grill z garnkiem typu Hot Pot wyłącza się po 1 sekundzie.
PRZESTROGA: po pierwszym włączeniu grill z garnkiem typu Hot Pot może wydzielać słaby zapach. Zaleca się dolanie wody i włączenie grilla z garnkiem typu Hot Pot na 5 minut, aby usunąć ten zapach.

1. Stan początkowy

Gdy grill z garnkiem typu Hot Pot zostanie podłączony do zasilania po raz pierwszy, cały wyświetlacz urządzenia podświetli się, a urządzenie wyłączy się po 1 sekundzie. Po naciśnięciu przycisku Wł./Wył. w celu włączenia grilla z garnkiem typu Hot Pot urządzenie przełącza się w stan gotowania wstępnego z trybem duszenia wybranym domyślnie. Na wyświetlaczu widoczne są domyślne parametry poziomu mocy, wskaźniki podgrzewania wody i wybranego trybu migają, a pozostałe się świecą.

2. Stan wyłączenia

W stanie gotowania wstępnego grill z garnkiem typu Hot Pot automatycznie się wyłącza, jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja. W stanie podgrzewania wody i gotowania grill z garnkiem typu Hot Pot co 30 sekund emituje dwa sygnały dźwiękowe jako powiadomienie, jeśli jego działanie zostanie wstrzymane na ponad 10 minut i w tym czasie nie zostanie wykonana żadna operacja. Grill z garnkiem typu Hot Pot wyłącza się automatycznie, jeśli jego działanie zostanie wstrzymane na ponad 20 minut i w tym czasie nie zostanie wykonana żadna operacja. W stanie wyłączenia naciśnij przycisk Wł./Wył., aby włączyć grill z garnkiem typu Hot Pot w stanie gotowania wstępnego trybu Hot Pot.

3. Wybór trybu

Dostosowanie trybów gotowania w trybie Hot Pot:
1) Stan gotowania wstępnego: naciśnij przycisk „Wł./Wył." aby włączyć grill z garnkiem typu Hot Pot, który przejdzie w stan wstępnego gotowania z domyślnie wybranym trybem duszenia i migającym wskaźnikiem. Wyświetlacz pokazuje domyślne parametry poziomu mocy. Wskaźnik podgrzewania wody miga, a wskaźniki pozostałych trybów nadal się świecą.
2) Stan podgrzewania wody i stan wstrzymania podczas podgrzewania wody: naciskaj przycisk Tryb, aby przełączać tryby. Na wyświetlaczu pojawia się czas gotowania dla każdego przełączanego trybu. Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, na wyświetlaczu pojawi się poziom mocy gotowania. Wskaźnik wybranego trybu świeci się, a pozostałe lampki stanu świecą się z połową jasności.
3) W stanie gotowania wody naciskaj przycisk Tryb, aby przełączać tryby. Na wyświetlaczu pojawia się czas gotowania dla każdego przełączanego trybu. Na wyświetlaczu widoczny jest poziom mocy gotowania, gdy grill z garnkiem typu Hot Pot zostanie przełączony do trybu niestandardowego. Wskaźnik wybranego trybu miga, a pozostałe wskaźniki trybu się świecą.
Uwaga: jeśli czas gotowania zostanie ustawiony na tryb niestandardowy przed gotowaniem, zanim nastąpi podgrzewanie wody, lub w stanie wstrzymania podczas podgrzewania wody, dostosowany czas jest wyświetlany w stanie gotowania wody.

4. Regulacja poziomu mocy

Poziom mocy można ustawić w zakresie od poziomu 1 do 6. Przy ustawianiu poziomu mocy należy naciskać przycisk +/-, aby stopniowo zwiększać lub zmniejszać moc o jeden poziom.
1) Stan gotowania wstępnego i stan wstrzymania podczas podgrzewania wody:
po naciśnięciu przycisku +/- w celu ustawienia poziomu mocy naciśnij przycisk Start/Anuluj, aby rozpocząć gotowanie. Przy ustawianiu poziomu mocy naciśnij i przytrzymaj przycisk „Start/Anuluj", aby anulować regulację poziomu mocy i powrócić do poprzednich parametrów poziomu mocy.
2) Stan podgrzewania wody:
po naciśnięciu przycisku +/- w celu ustawienia poziomu mocy grill z garnkiem typu Hot Pot natychmiast rozpoczyna gotowanie z nowymi parametrami.
3) Stan gotowania wody i stan gotowania:
po naciśnięciu przycisku Czas/Zasilanie w celu przełączenia do regulacji poziomu mocy i po naciśnięciu przycisku +/- w celu ustawienia poziomu mocy grill z garnkiem typu Hot Pot natychmiast rozpoczyna gotowanie z nowymi parametrami.
4) Stan wstrzymania podczas gotowania:
po naciśnięciu przycisku Czas/Zasilanie w celu przełączenia do regulacji poziomu mocy naciśnij przycisk +/-, aby ustawić poziom mocy i naciśnij przycisk Start/Anuluj, aby rozpocząć gotowanie. Przy ustawianiu poziomu mocy naciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Anuluj, aby anulować regulację poziomu mocy i powrócić do poprzednich parametrów poziomu mocy.

5. Regulacja czasu

Naciśnij przycisk +/-, aby dostosować czas pracy grilla z garnkiem typu Hot Pot. Jeśli czas działania jest krótszy niż 2 minuty, naciśnij przycisk, aby stopniowo zwiększać lub zmniejszać czas o 5 sekund, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby stopniowo zwiększać lub zmniejszać czas o 15 sekund. Jeśli czas działania wynosi od 2 do 5 minut, naciśnij przycisk, aby stopniowo zwiększać lub zmniejszać czas o 30 sekund, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby stopniowo zwiększać lub zmniejszać czas o 1 minutę. Jeśli czas działania wynosi co najmniej 5 minut, naciśnij przycisk, aby stopniowo zwiększać lub zmniejszać czas o 1 minutę, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby stopniowo zwiększać lub zmniejszać czas o 5 minut.

1) Stan gotowania wstępnego i stan wstrzymania podczas podgrzewania wody: naciśnij przycisk Czas/Zasilanie, aby przełączyć na regulację czasu. Naciśnij przycisk +/-, aby dostosować czas, i naciśnij przycisk Start/Anuluj, aby rozpocząć gotowanie.

2) Stan podgrzewania wody i stan gotowania w trybie niestandardowym: naciśnij przycisk Czas/Zasilanie, aby przełączyć na regulację czasu. Naciśnij przycisk +/-, aby dostosować czas. Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, grill z garnkiem typu Hot Pot rozpocznie gotowanie z nowymi parametrami.

3) Stan gotowania wody i stan wstrzymania podczas gotowania: naciśnij przycisk +/-, aby dostosować czas, i naciśnij przycisk Start/Anuluj, aby rozpocząć gotowanie.

4) Stan gotowania: naciśnij przycisk +/-, aby dostosować czas. Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, grill z garnkiem typu Hot Pot rozpocznie gotowanie z nowymi parametrami.

Uwagi:

(1) Dostosowując czas w trybie Hot Pot, naciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Anuluj, aby anulować dostosowanie parametru czasu.

(2) Gdy czas gotowania grilla z garnkiem typu Hot Pot jest krótszy niż 1 minuta, na wyświetlaczu pojawia się minutnik, który odlicza pozostały czas od 59 sekund.

6. Gotowanie

W trybie grilla z garnkiem typu Hot Pot naciśnij przycisk Start/Anuluj, aby rozpocząć podgrzewanie wody. Gdy woda się zagotuje, można rozpocząć gotowanie. Jeśli chcesz ustawić przypomnienie w tym czasie, naciśnij ponownie przycisk Start/Anuluj, aby rozpocząć odliczanie. Po zakończeniu odliczania grill z garnkiem typu Hot Pot automatycznie przejdzie w stan utrzymywania temperatury i wyemituje długi sygnał dźwiękowy, aby przypomnieć o terminowym wyjęciu składników. Powtórz powyższe kroki, jeśli chcesz ponownie ustawić przypomnienie.

Uwagi:

(1) W stanie podgrzewania wody i gotowania trybu Hot Pot naciśnij przycisk Start/Anuluj, aby wstrzymać gotowanie, i naciśnij go ponownie, aby rozpocząć gotowanie.

(2) Czas wskazywany na wyświetlaczu jest odliczany w dół tylko, jeśli grill z garnkiem typu Hot Pot jest w odpowiednim trybie, a woda jest gotowana w trybie Hot Pot.

(3) Migający wskaźnik podgrzewania wody wskazuje, że grill z garnkiem typu Hot Pot musi najpierw podgrzać wodę. Jeśli wskaźnik podgrzewania wody się świeci i świeci się tylko wybrany tryb, a pozostałe świecą się z połowiczną jasnością, oznacza to, że woda jest podgrzewana. Jeśli wskaźnik podgrzewania wody się świeci, inne tryby są podświetlone, a na wyświetlaczu widoczny jest czas gotowania, oznacza to, że grill z garnkiem typu Hot Pot przeszedł do stanu gotowania wody.

(4) Po zakończeniu gotowania na grillu z garnkiem typu Hot Pot pozostałe ciepło z elementu grzejnego może spowodować, że grill z garnkiem typu Hot Pot pozostanie gorący przez pewien czas, a zupa będzie się gotować jeszcze przez chwilę.

7. Powiadomienie o pracy bez wody

Jeśli grill z garnkiem typu Hot Pot pracuje na sucho z powodu braku wody w trybie Hot Pot, na wyświetlaczu pojawia się błąd E3. Grill z garnkiem typu Hot Pot przerywa pracę, wszystkie przyciski stają się nieaktywne, a brzęczyk emituje trzy sygnały jako dźwięk powiadomienia o błędzie. Po zmniejszeniu temperatury lub dolaniu wody naciśnij przycisk Start/Anuluj, aby wznowić gotowanie.

8. Powiadomienia o nieprawidłowym działaniu / błędach urządzenia

Jeśli grill z garnkiem typu Hot Pot wykryje błąd lub nieprawidłowe działanie, na wyświetlaczu widoczny jest kod błędu E1 lub E2, któremu towarzyszą trzy sygnały dźwiękowe. Następnie grill z garnkiem typu Hot Pot przestaje działać. Aby wyeliminować ten błąd, zapoznaj się z częścią Rozwiązywanie problemów w instrukcji obsługi.

Rozwiązywanie problemów

Błędy	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Wyświetlacz się nie podświetla.	Przewód zasilania (dwa końce) nie jest wpięty w bezpieczny sposób.	Sprawdź, czy zasilanie jest włączone.
Grill z garnkiem typu Hot Pot nie działa.		Sprawdź wtyczkę.
Grill z garnkiem typu Hot Pot nie podgrzewa się.	Funkcja podgrzewania nie jest włączona.	Włącz podgrzewanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi.
	Błąd płytki drukowanej.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
	Błąd elementu grzejnego.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
	Błąd termostatu.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Na wyświetlaczu pojawia się E1.	Obwód czujnika zepsuł się.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Na wyświetlaczu pojawia się E2.	W czujniku wystąpiło zwarcie.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Na wyświetlaczu pojawia się E3.	Błąd wysokiej temperatury spowodowany wygotowaniem się wody	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Grill z garnkiem typu Hot Pot nadal podgrzewa się po wygotowaniu wody.	Błąd termostatu.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
Pojawił się nieprzyjemny zapach.	Pierwsze użycie lub długi czas nieużytkowania.	Czyść wrzącą wodą z dodatkiem wodorowęglanu sodu.

Uwagi dotyczące konserwacji

- Grill z garnkiem typu Hot Pot mogą naprawiać wyłącznie przeszkoleni pracownicy, którzy zostali upoważnieni do naprawy grilla z garnkiem typu Hot Pot.
- Inne osoby nie powinny naprawiać grilla z garnkiem typu Hot Pot bez pozwolenia – w przeciwnym razie grozi to poważnymi konsekwencjami.
- W razie wystąpienia jakichkolwiek błędów w działaniu grilla z garnkiem typu Hot Pot zapoznaj się z częścią Rozwiązywanie problemów, a dopiero później skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
- Jeśli błąd nie ustępuje, wyjmij przewód zasilania z gniazdka i odłącz go, a następnie skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.

Dbanie o urządzenie i konserwacja

Czyszczenie osadu
Grill z garnkiem typu Hot Pot należy regularnie odkamieniać co najmniej raz w miesiącu lub nawet częściej, jeśli jakość wody jest niska.
Jeśli używasz wody z kranu, na naczyniu wewnętrznym pojawi się osad, co jest zjawiskiem normalnym. Delikatnie usuń osad z naczynia wewnętrznego gąbką do szorowania. Do usuwania rozległego osadu można używać poniższych metod.
1. Użycie białego octu: wlej odpowiednią ilość białego octu do grilla z garnkiem typu Hot Pot, pozostaw go na 1 godzinę bez podgrzewania, wylej biały ocet i wyczyść grill z garnkiem typu Hot Pot czystą wodą 5 lub 6 razy. Jeśli osad nie został usunięty, powtórz wspomniane czynności.
2. Użycie kwasku cytrynowego: wlej odpowiednią ilość wody do grilla z garnkiem typu Hot Pot, zagotuj ją w trybie Hot Pot i wyłącz podgrzewanie. Dodaj 25 g kwasku cytrynowego i pozostaw go na 15 minut, a następnie wylej wodę z kwaskiem cytrynowym. Następnie wymyj grill z garnkiem typu Hot Pot czystą wodą 5 lub 6 razy. Jeśli osad nie został usunięty, powtórz wspomniane czynności.

Dane techniczne

Nazwa: Przyrząd do fondue (Grill z garnkiem typu Hot Pot)	Pojemność: 6 l	Kolor: biały
Model: MEH01	Pojemność użytkowa: 4,5 l	Masa netto: 3,8 kg
Moc znamionowa: 2000 W	Częstotliwość znamionowa: 50–60 Hz	Masa brutto: 4,7 kg
Napięcie znamionowe: 220–240 V~		Wymiary opakowania: 417 × 345 × 260 mm

Pobór energii	Tryb wyłączenia:	≤0,5 W
Czas do przejścia w stan	Tryb gotowości:	≤ 20 min

CE Niniejszym firma Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu przyrząd do fondue (Grill z garnkiem typu Hot Pot) MEH01 jest zgodne z dyrektywą 2014/35/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem uznano za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie można ich wyrzucić po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi zmieszanymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji o warunkach i lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Więcej informacji: www.mi.com

Wersja instrukcji obsługi: V1.0

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.
Este producto es exclusivo para uso doméstico.

Instrucciones de seguridad


Para garantizar su seguridad y minimizar los riesgos de lesiones corporales o daños materiales, tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga la olla de cocción y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación está dañado o roto, debe ser sustituido por profesionales del fabricante, del departamento de servicio postventa o de departamentos de funciones similares para evitar riesgos de seguridad.
- Durante el funcionamiento, la olla de cocción genera altas temperaturas y vapor. No toque ni se acerque demasiado a la salida de vapor ni a otras áreas calientes para evitar quemaduras.
- Para evitar peligros como descargas eléctricas o cortocircuitos, no sumerja este producto ni el cable de alimentación en ningún líquido.
- Solo el personal técnico de reparaciones puede modificar el cableado interno de la olla de cocción.
- Utilice únicamente una toma eléctrica con conexión a tierra con una corriente nominal de 10 A para evitar el riesgo de incendio y otros peligros potenciales.
- No enchufe o desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.
- No utilice un cable de alimentación con una conexión floja o un contacto deficiente.
- No deje que el cable de alimentación pase por objetos afilados para evitar daños al cable de alimentación.
- No pellizque, doble o retuerza en exceso ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación para evitar que se exponga o rompa su núcleo.
- Deje de utilizar la olla de cocción inmediatamente y desenchúfela de la fuente de alimentación si no funciona con normalidad o se avería.

- No permita que los niños se acerquen ni jueguen con películas plásticas y la caja de embalaje para evitar accidentes por asfixia.
- No utilice ningún accesorio que no esté recomendado por el fabricante.
- No caliente la olla de cocción sin agua para evitar que hierva en seco. Antes de usar la olla de cocción, asegúrese de que haya suficiente agua en ella y enchúfela a la fuente de alimentación.
- El rango de altitud normal de funcionamiento de la olla de cocción es de 0 a 2000 metros.
- Asegúrese de que la toma corriente eléctrica donde se enchufa la olla de cocción esté correctamente conectada a tierra para evitar descargas eléctricas u otros riesgos de seguridad.
- Durante la cocción o justo después de cocinar, la superficie de la olla de cocción está caliente. No permita que los niños se acerquen. No toque directamente la olla de cocción con las manos para evitar quemaduras.
- Antes de utilizar la olla de cocción, seque el agua en el elemento calefactor en la parte inferior para evitar riesgos de seguridad como un cortocircuito.
- No manipule la pieza del interruptor en la base de la olla de cocción.
- No utilice utensilios metálicos para cocinar, a fin de evitar dañar el revestimiento de la olla de cocción.
- Si el volumen de agua en la olla de cocción es mayor o igual a 4 L y cocina con la tapa puesta, abra la tapa de inmediato después de que el agua comience a hervir. De lo contrario, puede ocurrir un desbordamiento.
- Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a las mejoras del producto.
- No sumergir en ningún líquido.
- ¡ADVERTENCIA! Evite derrames en el conector.
- Este aparato solo debe usarse con el soporte/base que se le ha proporcionado.
- Este aparato se ha diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:
  – zonas de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  – granjas;
  – por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  – entornos de tipo alojamiento y desayuno.

PRECAUCIÓN: Superficie caliente


Descripción del producto

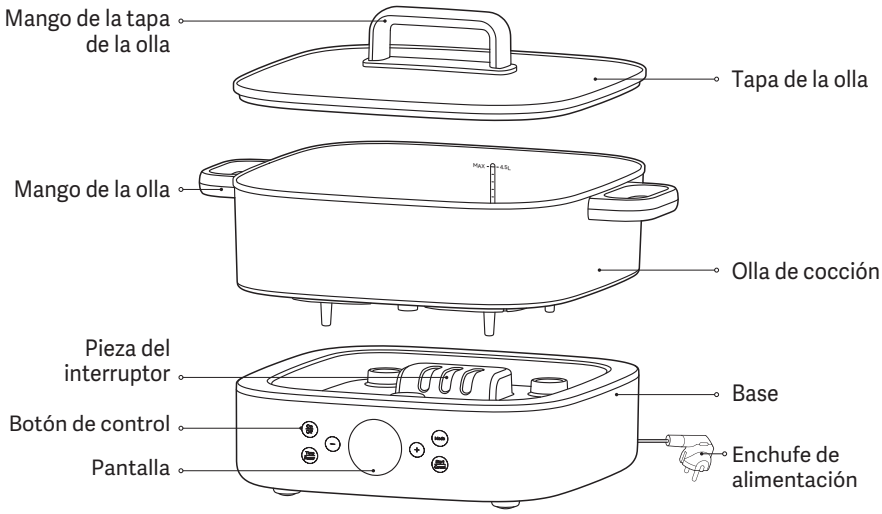

PRECAUCIONES:

1. Cuando utilice la olla de cocción, colóquela sobre la base, asegurándose de que el lado interior con las mediciones quede en la parte posterior.
2. La capacidad máxima de la olla de cocción es de 6 L, siendo el nivel de agua máximo recomendado de 4,5 L, para evitar salpicaduras de sopa sobre la mesa.

Panel de control

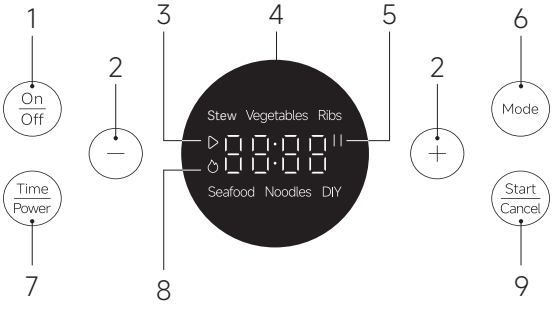

1. Botón de Encendido/Apagado 2. Botón +/- 3. Indicador de Cocción 4. Pantalla 5. Indicador de pausa 6. Botón de modo 7. Botón de Tiempo/Potencia 8. Indicador de Calentamiento de agua 9. Botón Iniciar/Cancelar

Instrucciones de funcionamiento

Después de conectar el cable de alimentación, la pantalla se ilumina y la olla de cocción se apaga 1 segundo después.
PRECAUCIÓN: La olla de cocción puede desprender un leve olor la primera vez que se use. Se recomienda agregar agua y hacer funcionar la olla de cocción durante 5 minutos para eliminar el olor.

1. Estado inicial

Después de que la olla de cocción se enchufa por primera vez, la pantalla completa de la olla se ilumina y la misma se apaga 1 segundo después. Cuando presione el botón "Encendido/Apagado" para encender la olla de cocción, esta entrará en el estado de precocción con el modo de estofado seleccionado de forma predeterminada; la pantalla muestra los parámetros predeterminados del nivel de potencia; el indicador de calentamiento de agua parpadea; el modo seleccionado parpadea, mientras que los otros modos permanecen encendidos.

2. Estado apagado

En el estado de precocción, la olla de cocción se apaga automáticamente si no hay ninguna operación en 10 minutos. En el estado de calentamiento de agua y cocción, si la olla de cocción se pausa durante más de 10 minutos sin ninguna operación, emitirá dos pitidos cada 30 segundos como sonido de notificación. La olla de cocción se apaga automáticamente si se pausa durante más de 20 minutos sin realizar ninguna operación. En el estado de apagado, presione el botón "Encendido/Apagado" para encender la olla de cocción en el estado de precocción del modo de olla de cocción.

3. Selección de modo

Cuando se ajustan los modos de cocción en el modo de olla de cocción:

1) Estado de precocción: Pulse el botón de "Encendido/Apagado" para encender la olla de cocción. De forma predeterminada, la olla entra en el estado de precocción con el modo de estofado seleccionado y el indicador correspondiente parpadeando. La pantalla muestra los parámetros predeterminados del nivel de potencia. El indicador de calentamiento de agua parpadea, mientras que los indicadores de los otros modos permanecen encendidos.
2) Estado de calentamiento de agua y estado en pausa durante el calentamiento de agua: Presione el botón "Modo" para recorrer los modos y la pantalla mostrará el tiempo de cocción cuando se recorran los modos. Si no se realiza ninguna operación en 5 segundos, la pantalla indicará el nivel de potencia de cocción. El modo seleccionado permanece encendido, mientras que los indicadores de los demás modos aparecen iluminados a medio brillo.
3) En el estado de ebullición de agua, presione el botón "Modo" para recorrer los modos y la pantalla mostrará el tiempo de cocción cuando se recorran los modos. La pantalla muestra el nivel de potencia de cocción cuando la olla de cocción se cambia al Modo hágalo usted mismo. El indicador del modo seleccionado parpadea, mientras que los indicadores de los demás modos permanecen encendidos.
Nota: Si el tiempo de cocción se establece en el modo Hágalo usted mismo antes de la cocción, antes del calentamiento del agua o en el estado en pausa durante el calentamiento del agua, el tiempo ajustado se muestra en el estado de ebullición de agua.

4. Ajuste del nivel de potencia

El nivel de potencia se puede ajustar del nivel 1 al nivel 6. Cuando ajuste el nivel de potencia, pulse el botón "+/-" para aumentar o reducir gradualmente un nivel.
1) Estado de precocción y estado en pausa durante el calentamiento de agua:
Pulse el botón "+/-" para ajustar el nivel de potencia y pulse el botón "Iniciar/Cancelar" para empezar a cocinar. Cuando ajuste el nivel de potencia, mantenga pulsado el botón "Iniciar/Cancelar" para cancelar el ajuste del nivel de potencia y volver a los parámetros de nivel de potencia anteriores.
2) Estado del calentamiento de agua:
Después de pulsar el botón "+/-" para ajustar el nivel de potencia, la olla de cocción comienza a cocinar inmediatamente según los nuevos parámetros.
3) Estado de ebullición del agua y estado de cocción:
Después de pulsar el botón "Tiempo/Potencia" para cambiar al ajuste de nivel de potencia y pulsar el botón "+/-" para ajustar el nivel de potencia, la olla de cocción empezará a cocinar inmediatamente con los nuevos parámetros.
4) Estado en pausa durante la cocción:
Después de pulsar el botón "Tiempo/Potencia" para cambiar al ajuste de nivel de potencia, pulse el botón "+/-" para ajustar el nivel de potencia y pulse el botón "Iniciar/Cancelar" para empezar a cocinar. Cuando ajuste el nivel de potencia, mantenga pulsado el botón "Iniciar/Cancelar" para cancelar el ajuste del nivel de potencia y volver a los parámetros de nivel de potencia anteriores.

5. Ajuste de tiempo

Presione el botón "+/-" para ajustar el tiempo de funcionamiento de la olla de cocción. Si el tiempo de funcionamiento es inferior a 2 minutos, pulse el botón para aumentar o disminuir gradualmente en 5 segundos, y mantenga pulsado el botón para aumentar o disminuir gradualmente en 15 segundos. Si el tiempo de funcionamiento es de al menos 2 minutos pero menos de 5 minutos, presione el botón para aumentar o disminuir gradualmente en 30 segundos, y mantenga presionado el botón para aumentar o disminuir gradualmente en 1 minuto. Si el tiempo de funcionamiento es de 5 minutos como mínimo, presione el botón para aumentar o disminuir gradualmente de 1 en 1 minutos, y mantenga presionado el botón para aumentar o disminuir gradualmente de 5 en 5 minutos.
1) Estado de precocción y estado en pausa durante el calentamiento de agua: Presione el botón "Tiempo/Potencia" para cambiar al ajuste de tiempo. Presione el botón "+/-" para ajustar el tiempo, y presione el botón "Iniciar/Cancelar" para iniciar la cocción.
2) Estado de calentamiento de agua y estado de cocción en modo Hágalo usted mismo: Presione el botón "Tiempo/Potencia" para cambiar el ajuste de tiempo. Presione el botón "+/-" para ajustar el tiempo. Si no hay ninguna operación en el transcurso de 5 segundos, la olla de cocción comenzará a cocinar en base a los nuevos parámetros.
3) Estado de ebullición del agua y estado en pausa durante la cocción: Presione el botón "+/-" para ajustar el tiempo y presione el botón "Iniciar/Cancelar" para iniciar la cocción.
4) Estado de cocción: Presione el botón "+/-" para ajustar el tiempo. Si no hay ninguna operación en el transcurso de 5 segundos, la olla de cocción comenzará a cocinar en base a los nuevos parámetros.

Notas:
(1) Cuando ajuste el tiempo en el modo de olla de cocción, mantenga presionado el botón "Iniciar/Cancelar" para cancelar el ajuste del parámetro de tiempo.
(2) Cuando el tiempo de cocción de la olla de cocción es menos de 1 minuto, la pantalla muestra un temporizador de cuenta regresiva comenzando desde los 59 segundos.

6. Cocción

En el modo de olla de cocción, pulse el botón "Iniciar/Cancelar" para comenzar a calentar el agua. Una vez que el agua hierve, se puede empezar la cocción. Si necesita establecer un recordatorio de tiempo en este momento, pulse de nuevo el botón "Iniciar/Cancelar" para entrar en la cuenta atrás. Cuando termine la cuenta atrás, la olla de cocción entrará automáticamente en el estado de Mantener en caliente y emitirá un pitido largo para recordarle que saque los ingredientes a tiempo. Repita los pasos anteriores si necesita volver a configurar el recordatorio.

Notas:
(1) En el estado de calentamiento de agua y en el estado de cocción del modo olla de cocción, presione el botón "Iniciar/Cancelar" para pausar la cocción y vuelva a presionar el botón "Iniciar/Cancelar" para reanudar la cocción.
(2) El tiempo que se muestra en la pantalla inicia una cuenta regresiva solo cuando la olla está cocinando según el modo y el agua está hirviendo en el modo de olla de cocción.
(3) El parpadeo del indicador de calentamiento de agua indica que la olla de cocción primero necesita calentar agua. Cuando el indicador de calentamiento de agua permanece encendido y solo el modo seleccionado permanece encendido, mientras que otros modos aparecen iluminados a medio brillo, indica que el agua se está calentando. Cuando el indicador de calentamiento de agua permanece encendido, los demás modos se iluminan y la pantalla muestra el tiempo de cocción, indica que la olla de cocción ha entrado en estado de ebullición de agua.
(4) Después de completar la cocción en la olla, el calor residual del elemento calefactor puede hacer que la olla de cocción permanezca caliente por un tiempo, y la sopa siga hirviendo durante un corto período.

7. Notificación de hervido en seco

Cuando la olla se queda sin agua en el modo de olla de cocción y se seca, la pantalla muestra E3, la olla deja de funcionar, todos los botones se desactivan y el zumbador emite tres pitidos como sonido de notificación de error. Una vez que la temperatura baje o se agregue agua, presione el botón "Iniciar/Cancelar" para reanudar la cocción.

8. Notificaciones de fallo/error del dispositivo

Si la olla de cocción detecta un error o un mal funcionamiento, la pantalla muestra un código de error E1 o E2, acompañado de tres pitidos como sonido de notificación. Luego, la olla de cocción deja de funcionar. Para resolver este problema, consulte la sección Resolución de posibles problemas del manual de usuario.

Resolución de posibles problemas

Errores	Posibles causas	Soluciones
La pantalla no se enciende.	El cable de alimentación (dos extremos) no está enchufado de forma segura.	Compruebe si la fuente de alimentación está activa.
La olla de cocción no funciona.		Revise el enchufe.
La olla de cocción no calienta.	La función de calentamiento no está activada.	Habilite el calentamiento según el manual de usuario.
	Se ha producido un error en la placa de circuitos.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
	Se ha producido un error del elemento calefactor.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
	Se ha producido un error del termostato.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
La pantalla muestra E1.	El sensor tiene un circuito roto.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
La pantalla muestra E2.	El sensor tiene un cortocircuito.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
La pantalla muestra E3.	Error de alta temperatura debido a la ebullición	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
La olla de cocción sigue calentándose después de que se haya evaporado el agua.	Se ha producido un error del termostato.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
Hay un olor desagradable.	Primer uso o largo periodo de desuso.	Para limpiarla, hierva agua con bicarbonato de sodio.

Notas de mantenimiento

- Únicamente el personal capacitado profesionalmente, que haya sido certificado para reparar la olla de cocción, está autorizado para repararla.
- Ninguna otra persona debe reparar la olla de cocción sin permiso para evitar causar consecuencias graves.
- Si experimenta algún error con la olla de cocción, consulte la sección de Resolución de posibles problemas antes de ponerse en contacto con el servicio de posventa.
- Si el error persiste, desenchufe el cable de alimentación para cortar la energía y póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.

Cuidado y mantenimiento

Limpieza de la cal
La olla de cocción debe descalcificarse regularmente, al menos una vez al mes, o con más frecuencia si la calidad del agua es mala.
Si utiliza agua del grifo, la olla interior desarrollará manchas de cal, lo cual es normal. Utilice un estropajo para eliminar con cuidado la cal de la olla interior. Puede utilizar los siguientes métodos para eliminar la cal más incrustada.
1. Uso de vinagre blanco: Vierta una cantidad adecuada de vinagre blanco en la olla de cocción, déjela reposar durante 1 hora sin calentar, retire el vinagre blanco y limpie la olla de cocción con agua clara 5 o 6 veces. Si aún queda cal repita los pasos anteriores.
2. Uso de ácido cítrico: Vierta una cantidad adecuada de agua en la olla de cocción, hiérvala utilizando el modo "Olla de cocción" y luego apáguela. Añada 25 g de ácido cítrico, deje reposar durante 15 minutos y retire el agua con el ácido cítrico. A continuación, limpie la olla de cocción con agua clara 5 o 6 veces. Si aún queda cal repita los pasos anteriores.

Especificaciones

Nombre: Aparato para fondue (Olla de cocción)	Capacidad: 6 L	Color: Blanco
Modelo: MEH01	Capacidad útil: 4,5 L	Peso neto: 3,8 kg
Potencia nominal: 2000 W	Frecuencia nominal: 50–60 Hz	Peso bruto: 4,7 kg
Tensión nominal: 220–240 V~	Dimensiones del paquete: 417 × 345 × 260 mm	

Consumo de energía	Modo apagado:	≤0,5 W
Tiempo para entrar en la condición	Modo de espera:	≤ 20 min

Por la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que el tipo de equipo Aparato para fondue (Olla de cocción) MEH01 cumple con la Directiva 2014/35/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Fabricado por: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Para obtener más información, visite www.mi.com

Versión del manual del usuario: V1.0

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.
Este produto destina-se apenas a uso doméstico.

Instruções de segurança


Para garantir a sua segurança e minimizar o risco de lesões pessoais ou danos em bens, respeite e cumpra as seguintes precauções de segurança.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se as mesmas forem corretamente supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não deverão brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças a não ser que estas sejam mais velhas do que 8 anos e supervisionadas.
- Mantenha a panela de cozimento lento e o cabo de alimentação longe do alcance de crianças de idade inferior a 8.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado ou partido, deve ser substituído por profissionais do fabricante, do departamento de serviço pós-venda ou de departamentos com funções semelhantes para evitar riscos de segurança.
- Durante o funcionamento, a panela de cozimento lento gera altas temperaturas e vapor. Não toque nem se aproxime da saída de vapor e de outras áreas quentes para evitar queimaduras.
- Para evitar perigos como choque elétrico ou curto-circuito, não mergulhe este produto e o cabo de alimentação em quaisquer líquidos.
- Apenas os profissionais de reparação podem modificar a cablagem interna da panela de cozimento lento.
- Utilize apenas uma tomada elétrica com ligação à terra com uma corrente nominal de 10 A para evitar o risco de incêndio ou outros perigos potenciais.
- Não ligue ou desligue o cabo de alimentação com as mãos molhadas para evitar o risco de um choque elétrico.
- Não utilize um cabo de alimentação com ligações soltas ou com mau contacto.
- Não deixe o cabo de alimentação passar por objetos afiados para evitar danificar o cabo de alimentação.
- Não aperte excessivamente, dobre, torça ou coloque objetos pesados em cima do cabo de alimentação para prevenir a exposição ou quebra do seu núcleo.
- Pare de utilizar de imediato a panela de cozimento lento e desligue-a da alimentação se não estiver a funcionar normalmente ou se avariar.

- Não permita que crianças se aproximem ou brinquem com as películas de plástico e a caixa da embalagem para evitar acidentes por sufocação.
- Não utilize quaisquer acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.
- Não aqueça a panela de cozimento lento sem água para evitar a fervura a seco. Antes de utilizar a panela de cozimento lento, certifique-se de que tem água suficiente e ligue-a à corrente.
- A altitude normal de funcionamento da panela de cozimento lento é de 0–2000 metros.
- Certifique-se de que a tomada elétrica onde a panela de cozimento lento está ligada está devidamente ligada à terra para evitar choques elétricos ou outros riscos de segurança.
- Durante a cozedura ou imediatamente após, a superfície da panela de cozimento lento está quente. Mantenha longe do alcance de crianças. Não toque diretamente com as mãos na panela de cozimento lento para evitar queimaduras.
- Antes de utilizar a panela de cozimento lento, limpe a água no elemento de aquecimento na parte inferior da mesma para evitar riscos de segurança, como um curto-circuito.
- Não modifique a peça comutadora na base da panela de cozimento lento.
- Não use utensílios de metal para cozinhar para não danificar o revestimento da panela de cozimento lento.
- Se o volume de água na panela de cozimento lento for igual ou superior a 4 L e se cozinhar com a tampa colocada, abra imediatamente a tampa depois de a água começar a ferver. Caso contrário, a água pode transbordar.
- As ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.
- Não mergulhe em nenhum líquido.
- AVISO! Evite derrames no conector.
- O aparelho só pode ser utilizado com a base/suporte fornecido.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
  – áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  – casas de quinta;
  – por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
  – ambientes tipo cama e pequeno-almoço.


PRECAUÇÃO: Superfície quente

Visão geral do produto

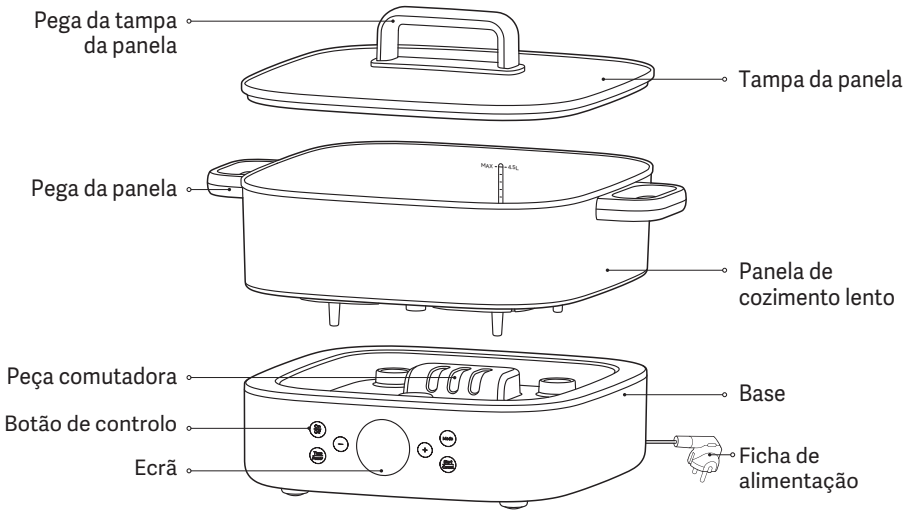

PRECAUÇÕES: 1. Quando utilizar a panela de cozimento lento, coloque-a sobre a base, certificando-se de que o lado interior com as medidas fica para trás.
2. A capacidade máxima da panela de cozimento lento é de 6 L, sendo o nível máximo de água recomendado de 4,5 L, para evitar salpicos de sopa para a mesa.

Painel de controlo

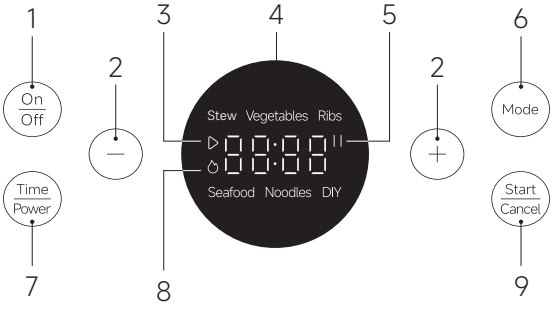

1. Botão Ligar/Desligar 2. Botão +/- 3. Indicador de cozedura 4. Ecrã 5. Indicador de pausa
6. Botão de modo 7. Botão Tempo/Potência 8. Indicador de aquecimento da água
9. Botão Iniciar/Cancelar

Instruções de funcionamento

Após a ligação do cabo de alimentação, o ecrã acende-se e a panela de cozimento lento desliga-se um segundo depois.
PRECAUÇÃO: a panela de cozimento lento pode exalar um ligeiro odor na primeira utilização. Recomenda-se adicionar água e manter a panela de cozimento lento em funcionamento durante cinco minutos para remover o odor.

1. Estado inicial

Após ligar a panela de cozimento lento pela primeira vez, todo o ecrã da panela de cozimento lento acende-se e esta desliga-se um segundo depois. Ao premir o botão "Ligar/Desligar" na panela de cozimento lento, a panela de cozimento lento entra no estado de pré-cozedura com o modo de guisado selecionado por predefinição. O ecrã mostra os parâmetros do nível de potência predefinido; o indicador de aquecimento da água pisca; o modo selecionado pisca, enquanto os outros permanecem estáveis.

2. Estado desligado

No estado de pré-cozedura, a panela de cozimento lento desliga-se automaticamente se não for efetuada qualquer operação durante 10 minutos. No estado de aquecimento da água e cozedura, a panela de cozimento lento emite dois sinais sonoros como notificação a cada 30 segundos se estiver em pausa mais de 10 minutos sem qualquer operação. A panela de cozimento lento desliga-se automaticamente se estiver em pausa mais de 20 minutos sem qualquer operação. No estado desligado, prima o botão "Ligar/Desligar" para ligar a panela de cozimento lento no estado de pré-cozedura do modo de cozimento lento.

3. Seleção de modo

Ao ajustar os modos de cozedura no modo de cozimento lento:
1) Estado de pré-cozedura: prima o botão "Ligar/Desligar" para ligar a panela de cozimento lento, que vai entrar no estado de pré-cozedura com o modo de guisado selecionado por predefinição e com o respetivo indicador a piscar. O ecrã mostra os parâmetros do nível de potência predefinido. O indicador de aquecimento da água pisca, enquanto os indicadores dos outros modos permanecem acesos.
2) Estado de aquecimento da água e estado de pausa durante o aquecimento da água: prima o botão "Modo" para alternar entre os modos e o ecrã mostra o tempo de cozedura de cada modo. O ecrã mostra o nível de potência de cozedura se não for efetuada qualquer operação durante cinco segundos. O modo selecionado permanece aceso, enquanto os indicadores dos outros modos se acendem com luminosidade média.
3) No estado de fervura da água, prima o botão "Modo" para alternar entre os modos e o ecrã mostra o tempo de cozedura de cada modo. O ecrã mostra o nível de potência de cozedura quando a panela de cozimento lento é ligada no modo DIY. O indicador do modo selecionado pisca, enquanto os indicadores dos outros modos permanecem acesos.

Nota: se o tempo de cozedura for definido no modo DIY antes da cozedura, antes do aquecimento da água ou no estado de pausa durante o aquecimento da água, o tempo ajustado é mostrado no estado de fervura da água.

4. Ajuste do nível de potência

O nível de potência pode ser ajustado entre o nível 1 e 6. Quando ajustar o nível de potência, prima o botão "+/-" para aumentar ou diminuir gradualmente nível a nível.

1) Estado de pré-cozedura e estado de pausa durante o aquecimento da água:
Depois de premir o botão "+/-" para ajustar o nível de potência, prima o botão "Iniciar/Cancelar" para começar a cozinhar. Quando ajustar o nível de potência, mantenha premido o botão "Iniciar/Cancelar" para cancelar o ajuste do nível de potência e regressar aos parâmetros do nível de potência anterior.
2) Estado de aquecimento da água:
Depois de premir o botão "+/-" para ajustar o nível de potência, a panela de cozimento lento começa imediatamente a cozedura com base em novos parâmetros.

3) Estado de fervura da água e estado de cozedura:
Depois de premir o botão "Tempo/Potência" para mudar para o ajuste do nível de potência e premir o botão "+/-" para ajustar o nível de potência, a panela de cozimento lento começa imediatamente a cozinhar com base nos novos parâmetros.
4) Estado de pausa durante a cozedura:
Depois de premir o botão "Tempo/Potência" para mudar para o ajuste do nível de potência, prima o botão "+/-" para ajustar o nível de potência e prima o botão "Iniciar/Cancelar" para começar a cozinhar. Quando ajustar o nível de potência, mantenha premido o botão "Iniciar/Cancelar" para cancelar o ajuste do nível de potência e regressar aos parâmetros do nível de potência anterior.

5. Ajuste do tempo

Prima o botão "+/-" para ajustar o tempo de funcionamento da panela de cozimento lento. Se o tempo de funcionamento for inferior a dois minutos, prima o botão para aumentar ou diminuir gradualmente em cinco segundos e mantenha premido o botão para aumentar ou diminuir gradualmente em 15 segundos. Se o tempo de funcionamento estiver entre os dois e cinco minutos, mantenha premido o botão para aumentar ou diminuir gradualmente em 30 segundos, e mantenha premido o botão para aumentar ou diminuir gradualmente em um minuto. Se o tempo de funcionamento for superior a cinco minutos, prima o botão para aumentar ou diminuir gradualmente em um minuto, e mantenha premido o botão para aumentar ou diminuir gradualmente em cinco minutos.
1) Estado de pré-cozedura e estado de pausa durante o aquecimento da água: prima o botão "Tempo/Potência" para mudar para o ajuste do tempo. Prima o botão "+/-" para ajustar o tempo e o botão "Iniciar/Cancelar" para iniciar a cozedura.
2) Estado de aquecimento da água e estado de cozedura no modo DIY: prima o botão "Tempo/Potência" para mudar para o ajuste do tempo. Prima o botão "+/-" para ajustar o tempo. Se não for efetuada qualquer operação durante cinco segundos, a panela de cozimento lento inicia a cozedura com base nos novos parâmetros.
3) Estado de fervura da água e estado de pausa durante a cozedura: prima o botão "+/-" para ajustar o tempo e o botão "Iniciar/Cancelar" para iniciar a cozedura.
4) Estado de cozedura: prima o botão "+/-" para ajustar o tempo. Se não for efetuada qualquer operação durante cinco segundos, a panela de cozimento lento inicia a cozedura com base nos novos parâmetros.

Notas:
(1) Ao ajustar o tempo no modo de cozimento lento, mantenha premido o botão "Iniciar/Cancelar" para cancelar o ajuste do parâmetro de tempo.
(2) Quando o tempo de cozedura da panela de cozimento lento for inferior a um minuto, o ecrã mostra um temporizador de contagem decrescente com início em 59 segundos.

6. Cozedura

No modo de cozimento lento, prima o botão "Iniciar/Cancelar" para iniciar o aquecimento da água. Quando a água ferver, a cozedura pode ser iniciada. Se tiver de definir um lembrete de tempo neste momento, prima novamente o botão "Iniciar/Cancelar" para aceder à contagem decrescente. Depois de a contagem decrescente terminar, a panela de cozimento lento vai entrar automaticamente no estado de manter quente e emitir um sinal sonoro longo para que retire os ingredientes atempadamente. Repita os passos acima se tiver de definir novamente o lembrete.

Notas:
(1) No estado de aquecimento da água e cozedura do modo de cozimento lento, prima o botão "Iniciar/Cancelar" para pausar a cozedura e prima-o novamente para iniciar a cozedura.
(2) O tempo mostrado no ecrã começa a contagem decrescente apenas quando a panela de cozimento lento cozinha com base no modo e a água ferve no modo de cozimento lento.
(3) A intermitência do indicador de aquecimento da água indica que a panela de cozimento lento precisa de aquecer a água primeiro. Quando o indicador de aquecimento da água se mantém aceso e só o modo selecionado fica aceso enquanto os outros modos se acendem com luminosidade média, isso indica que a água está a aquecer. Quando o indicador de aquecimento da água se mantém aceso, os outros modos se acendem e o ecrã mostra o tempo de cozedura, isso indica que a panela de cozimento lento entrou no estado de fervura da água.
(4) Após a conclusão da cozedura na panela de cozimento lento, o calor residual do elemento de aquecimento pode fazer com que a panela permaneça quente durante algum tempo e a sopa continue a ferver por breves instantes.

7. Notificação de fervura a seco

Quando a panela de cozimento lento ferve a seco devido à falta de água no modo de cozimento lento, o ecrã mostra E3 e a panela de cozimento lento deixa de funcionar; todos os botões ficam inativos e o sinal sonoro é emitido três vezes como uma notificação de erro. Após a temperatura baixar ou ser adicionada água, prima o botão "Iniciar/Cancelar" para retomar a cozedura.

8. Notificações de erro/avaria do dispositivo

Se a panela de cozimento lento detetar um erro ou avaria, o ecrã mostra o código de erro E1 ou E2, acompanhado de três sinais sonoros como notificação. Em seguida, a panela de cozimento lento interrompe o funcionamento. Para resolver este erro, consulte a secção Resolução de problemas no manual do utilizador.

Resolução de problemas

Erros	Causas prováveis	Soluções
O ecrã não acende.	O cabo de alimentação (duas extremidades) não está bem ligado.	Verifique se o transformador está a funcionar.
A panela de cozimento lento não funciona.		Verifique a ficha.
A panela de cozimento lento não aquece.	A função de aquecimento não está ativada.	Ative o aquecimento segundo o manual do utilizador.
	Ocorreu um erro da placa de circuito.	Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Ocorreu um erro do elemento de aquecimento.	Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	Ocorreu um erro do termóstato.	Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
O ecrã mostra E1.	O sensor tem um circuito quebrado.	Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
O ecrã mostra E2.	O sensor está em curto-circuito.	Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
O ecrã mostra E3.	Erro de alta temperatura devido a ferver em seco	Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
A panela de cozimento lento continua a aquecer após a água ferver.	Ocorreu um erro do termóstato.	Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
Há um odor desagradável.	Primeira utilização ou longo período sem utilização.	Limpe ao ferver água com bicarbonato de sódio.

Notas de manutenção

- Apenas pessoal qualificado, com certificação para reparar a panela de cozimento lento, está autorizado a reparar a panela.
- Qualquer outra pessoa não deverá reparar a panela de cozimento lento sem permissão, de modo a evitar consequências sérias.
- Se a panela de cozimento lento apresentar erros, consulte a secção Resolução de problemas antes de contactar a equipa do serviço de pós-venda.
- Se o erro persistir, desligue o cabo de alimentação para desligar a eletricidade e contacte a equipa do serviço de pós-venda.

Cuidados e manutenção

Limpar o calcário
A panela de cozimento lento deve ser descalcificada regularmente, pelo menos uma vez por mês, ou mais frequentemente se a qualidade da água for má.
Se utilizar água da torneira, a panela interior pode apresentar manchas de calcário, o que é normal. Utilize um esfregão para remover cuidadosamente o calcário da panela interior. Pode utilizar os seguintes métodos para remover o calcário difícil.
1. Com vinagre branco: deite uma quantidade adequada de vinagre branco na panela de cozimento lento, deixe repousar durante uma hora sem aquecer, deite fora o vinagre branco e limpe a panela com água limpa entre 5 e 6 vezes. Se o calcário persistir, repita os passos anteriores.
2. Com ácido cítrico: deite uma quantidade adequada de água na panela de cozimento lento, ferva-a utilizando o modo "cozimento lento" e, em seguida, desligue o aquecimento. Adicione 25 g de ácido cítrico, deixe repousar durante 15 minutos e deite fora a água com ácido cítrico. Em seguida, limpe a panela de cozimento lento com água limpa entre 5 e 6 vezes. Se o calcário persistir, repita os passos anteriores.

Especificações

Nome: Aparelho de fondue (Panela de cozimento lento)	Capacidade: 6 L	Cor: branco
Modelo: MEH01	Capacidade usável: 4,5 L	Peso líquido: 3,8 kg
Potência nominal: 2000 W	Frequência nominal: 50–60 Hz	Peso bruto: 4,7 kg
Tensão nominal: 220–240 V~	Dimensões da embalagem: 417 × 345 × 260 mm	

Consumo de energia	Modo desligado:	≤0,5 W
Tempo para entrar na condição	Modo de espera:	≤ 20 min

Pelo presente, a Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que o equipamento de Aparelho de fondue (Panela de cozimento lento) MEH01 está em conformidade com a Diretiva 2014/35/UE. O texto completo da Declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições dos referidos pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Morada: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Para mais informações, consulte o site www.mi.com

Versão do Manual do utilizador: V1.0

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM,
The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

UK REP.
Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading,
Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

22
PAP