Xiaomi Grooming Kit Pro
User Manual • 01

Manual de usuario del Xiaomi
Grooming Kit Pro • 14

Xiaomi Pflegeset Pro
Benutzerhandbuch • 27

Manuale d'uso del Xiaomi
Grooming Kit Pro • 40

Manuel d'utilisation du Xiaomi
Grooming Kit Pro • 53

Instrukcja obsługi maszynki
do strzyżenia Xiaomi Pro • 66

Uživatelská příručka pro Sadu na
zastřihování Xiaomi Pro • 79

Trusă de îngrijire Xiaomi Pro -
Manual de utilizare • 92

دليل مستخدم مجموعة ماكينة الحلاقة
Xiaomi من Pro • 105

Xiaomi Tıraş Kiti Pro Kullanım
Kılavuzu • 118

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Safety Instructions
Warnings

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Please keep the grooming kit out of reach of children. Do not let children play with it.
- This trimmer is only to be used with the power supply unit supplied with it.
- The handheld part can be cleaned with water only after being disconnected from the charging cable. When cleaning the handheld part, cover the charging port first and keep it dry.
- When the charging cable is damaged, it must be replaced with a genuine one purchased from the manufacturer or the after-sales service team.
- Do not use damaged blade head and beard comb. Before use, please check whether the grooming kit is damaged and whether the sound is normal.
- Before turning off the trimmer, please make sure the blade head is away from the human body.
- Do not charge the trimmer, in humid environments.
- Do not disassemble the trimmer to replace the battery. This appliance contains battery that is non-replaceable.
- Do not directly pull the charging cable when plugging in and unplugging the charging plug.
- This appliance contains built-in lithium-ion battery. Do not disassemble, impact, crush the battery or throw it into fire. If there is severe swelling, do not continue to use. Do not leave the battery in high temperature environment.
- Do not place or insert any foreign objects into this grooming kit.
- Do not modify or repair this grooming kit yourself.
- This grooming kit is not suitable for use in the bathtub or shower.
- Cutting blades may become hot after prolonged use.
- This grooming kit is only for trimming beard, hair, body hair, and nose/ear hair. Do not use it for other purposes.

- If you come into physical contact with any substance that may leak out of the battery, please rinse the contact area with plenty of water and seek medical attention immediately.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.



This indicates that the trimmer can be rinsed under running water.

A520-050100U-EU1



Use only with <A520-050100U-EU1> supply unit.



Read operator's manual.


Cautions


- Before charging, please make sure the trimmer and its charging port are dry.
- When charging, make sure to use a charger of 5 V ⎓ 1 A.
- Fully charge the trimmer at least once every six months, if it has not been used for an extended period of time.

Notes


- This grooming kit is intended for indoor use only.
- This grooming kit is intended for use by a single individual only.
- When traveling, make sure the charging port protective cover is closed and the travel lock is enabled to protect the trimmer.
- Only charge, use, and store the trimmer at a temperature between 5°C and 35°C.
- Do not wrap the charging cable around the trimmer to avoid damage to the cable.
- The body of this trimmer meets the IPX7 standard for waterproofing and can be cleaned with water. However, it should not be immersed in water for an extended period of time.

Product Overview

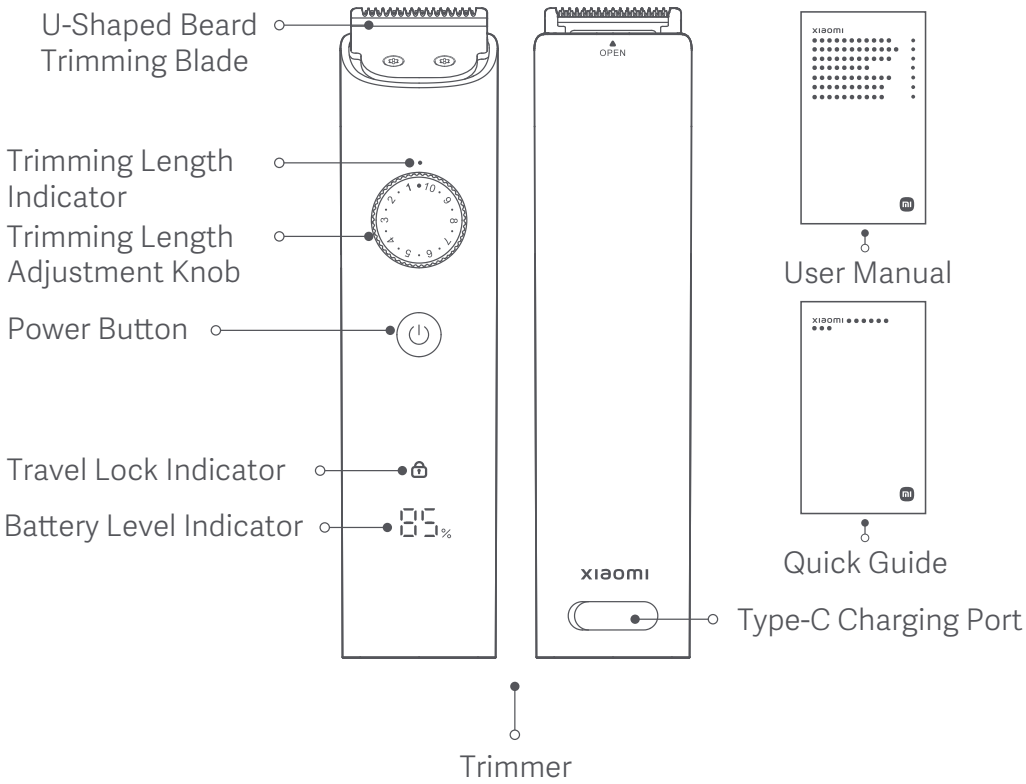


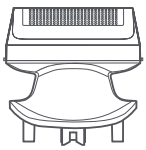


Shaver Head
For shaving beard

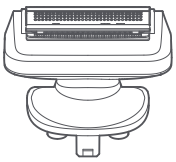


Body Grooming Blade
For shaving body hair

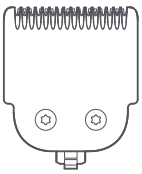


U-Shaped Beard Trimming Blade
For trimming beard or hair

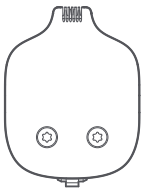


Precision Blade
For personalized lettering

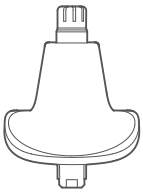

Nose & Ear Hair Trimming Blade
For trimming nose & ear hair

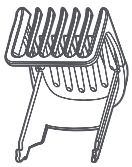

Beard Comb
0.5–10 mm

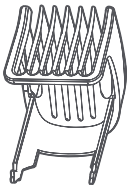


Beard Comb
10.5–20 mm


Beard Combs (can only be used with u-shaped beard trimming blade)




Cleaning Brush

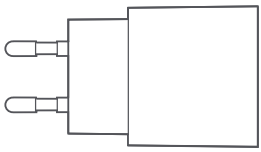


Power Adapter



Charging Cable

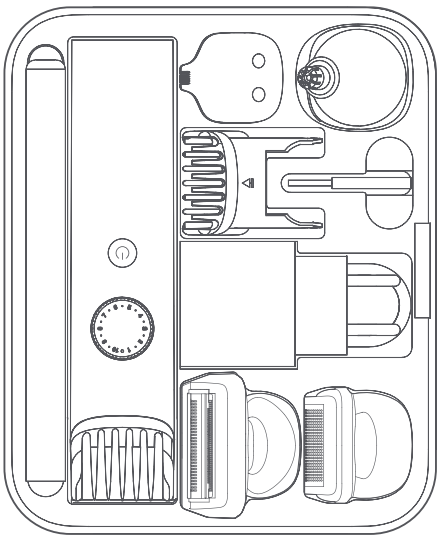

Storage Case

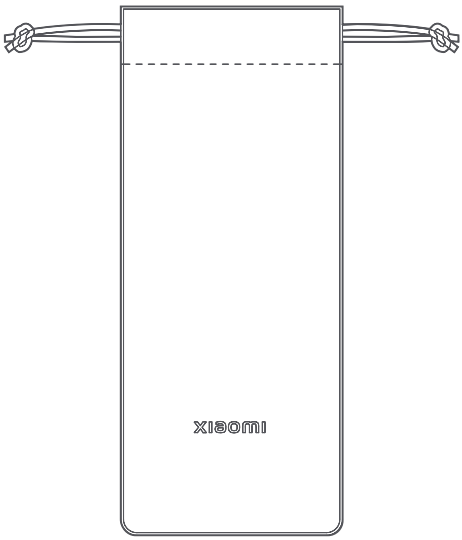

Travel Pouch


Note: Illustrations of the product, accessories, and user interface in this user manual are for reference purposes only. The actual product and functions may vary due to product enhancements.

Installing/Removing


Installing/Removing the Blade Head

- Removing the blade head: As shown in the figure, use your thumb to hold the blade head and push up from under the blade head to lift it up and away from the handle.
- Installing the blade head: Align the clip (A) of the blade head to the slot (B) of the body, and then press down the blade head. You will hear a clicking sound when it's in position.

Note:
All blade heads can be removed and installed in the same way.

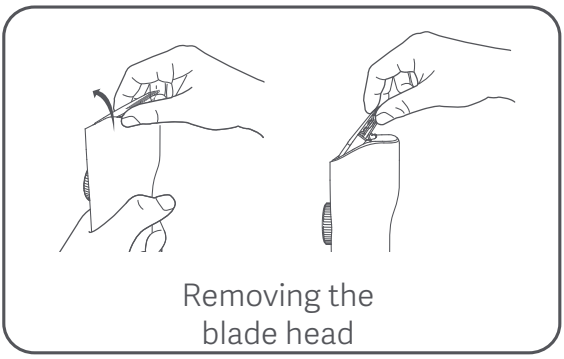


Removing the blade head

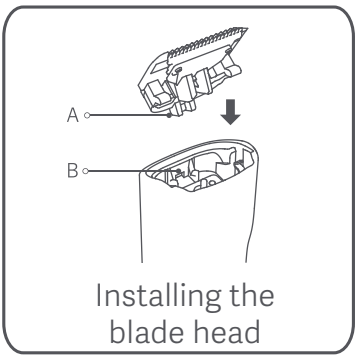

Installing the blade head

Installing/Removing the Beard Comb


- Installing the beard comb: Insert the beard comb into the comb slot. You will hear a clicking sound when it's in position.
- Remove the beard comb: Pinch both sides of beard comb and pull it vertically upwards.

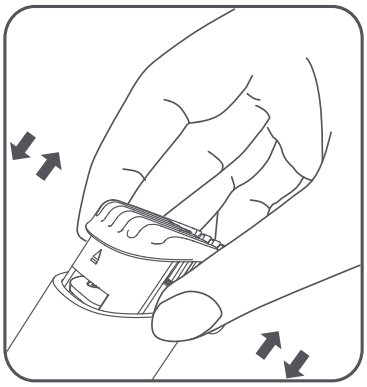


How to Use

Charging

- Before charging, make sure the trimmer is turned off.
- Open the protective cover of the Type-C charging port, connect the Type-C end of the charging cable to the Type-C charging port in the trimmer, connect the other end of the charging cable to the power adapter, and turn on the power.

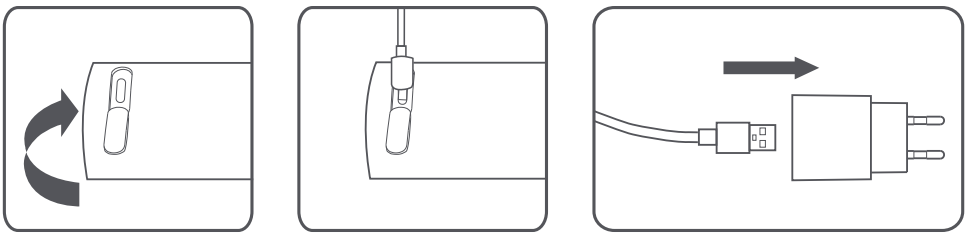

- The LED display will show the battery level when the trimmer is charging or in use.

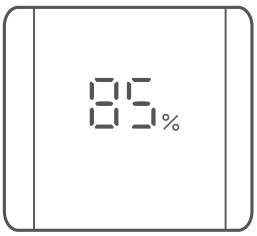

Notes:

- When the trimmer cannot be turned on due to a low battery, it takes about 120 minutes to fully charge the trimmer.
- It can be used for about 90 minutes when fully charged.
- Please fully charge the battery before the first use. For further use, it is recommended to fully charge the battery after the battery is depleted to ensure optimum battery performance.
- It is recommended to fully discharge and then recharge the battery twice a year on a regular basis.
- The power adapter can automatically adapt to an AC voltage ranging from 100 V to 240 V.
- To extend the life of the rechargeable battery, please unplug the power adapter in time when the trimmer is fully charged.
- Do not connect the power adapter to the power outlet for more than 24 hours, otherwise it may burn the power adapter.


Turning On/Off

- Press the power button to turn on the trimmer, and it will start to work. After use, press the power button to turn it off.

Note:
Improper use of this grooming kit can easily cause damage to blade meshes and blade heads. Please check whether blade meshes and blade heads are intact before use. Immediately stop using the grooming kit if any damage is found.

Beard Comb Adjustment

- Turn the trimming length adjustment knob to adjust the cutting length of the comb, which is the length of the stubble that will be retained.
- The two beard combs of different lengths all feature 20 cutting lengths with intervals of 0.5 mm. These cutting lengths correspond to the 20 scales of the adjustment knob on the body.

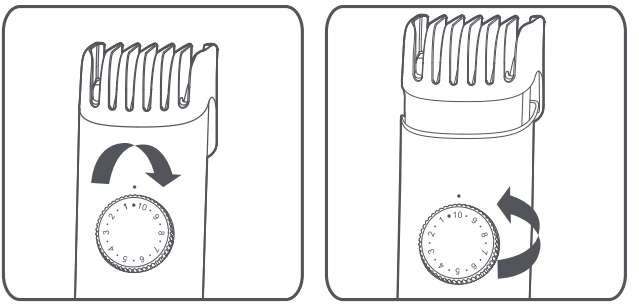

Shaving

- It is normal for the skin to be slightly irritated after the first few shaves. It is recommended to regularly use the grooming kit for three weeks (approximately 3 times a week) to allow the skin to adapt as quickly as possible.
- Install the shaver head or u-shaped beard trimming blade. Install the appropriate beard comb and adjust it to the desired cutting length as needed. Apply gentle, continuous pressure and move the shaving unit slowly over your face to trim the beard.

Nose/Ear Hair Trimming

- After installing the nose & ear hair trimming blade, carefully insert the tip of the nose & ear hair trimming blade into the nostril/ear canal to avoid injuring the skin. Gently move the tip in and out of the nostril/ear canal while turning it around to remove unwanted hairs. When no shearing sound is heard, the nose/ear hair trimming ends.
- After trimming, there may be hair residues in the nostrils/ear canals. Please use a tissue or similar to clean them up.

Travel Lock

- This trimmer is equipped with a travel lock to prevent it from accidentally turning on.
- Enabling the travel lock: Press and hold the power button for three seconds while the trimmer is turned off. The travel lock indicator blinks three times, indicating the travel lock is enabled.

Notes:

- When the travel lock is enabled, if you press the power button, the travel lock indicator and the battery level indicator will blink three times simultaneously, but the trimmer cannot be turned on.
- Disabling the travel lock: In the locked state, press and hold the power button for three seconds. The travel lock indicator and the battery level indicator will blink three times simultaneously, indicating that the travel lock is disabled and the trimmer is turned on.


Cleaning & Maintenance

Warning:

- Before cleaning the trimmer, make sure it is not being charged and turned off.

Notes:

- To ensure optimal functionality, clean the trimmer after each use.
- Do not submerge the trimmer in water or other liquids.
- Before cleaning the trimmer, remove it from the power adapter and charging cable.
- Before cleaning the trimmer, remove the beard comb and detachable blade head.

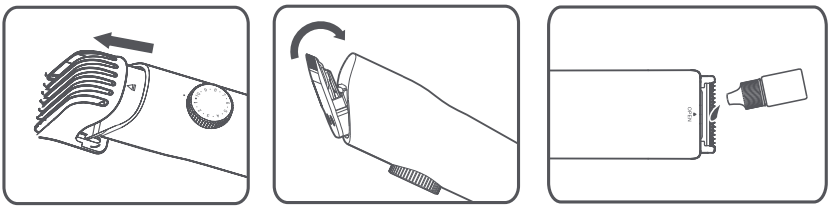

- When cleaning the trimmer, please close the protective cover of the Type-C charging port properly, and do not rinse the charging port and the bottom of the body.
- Lightly remove the hair from the blade head with a cleaning brush.
- After brushing off the hair, rinse the body and blade head with water, but do not soak them in water for an extended period of time.
- Dry or wipe with a cloth after rinsing, keep the blade head dry, and reinstall the blade head.
- It is recommended to regularly add lubricating oil (sold separately) to maintain the blade head. Remove excess oil using a dry cloth.
- Clean the body with a soft dry cloth.

- After cleaning, it can be stored in the travel pouch.

Environmental Protection

When the grooming kit reaches the end of its service life, please remove, dispose of, or recycle the built-in battery in accordance with local laws and regulations of the country or region where the product is used. If the battery cannot be removed, take this product to an officially designated recycling centre.

Warnings


- Do not expose the battery to fire to prevent the battery from exploding or releasing toxic and hazardous substances.
- Do not short-circuit the battery to prevent it from combustion and causing fire.
- Do not disassemble the trimmer unless you want to dispose of it; otherwise, the trimmer will be damaged. Make sure to follow the basic safety precautions and unplug the trimmer before removing the battery.
- Before removing the battery, make sure the battery is depleted. To deplete the battery, you can make the trimmer work until it automatically turns off.
- The trimmer cannot be recovered after disassembly.

Removing Battery


Note:

- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery. The battery is to be disposed of safely.


1. Pry open the rear cover on the body, unscrew the screws at the rear, and pull out the Type-C charging port protective cover on the back of the body.

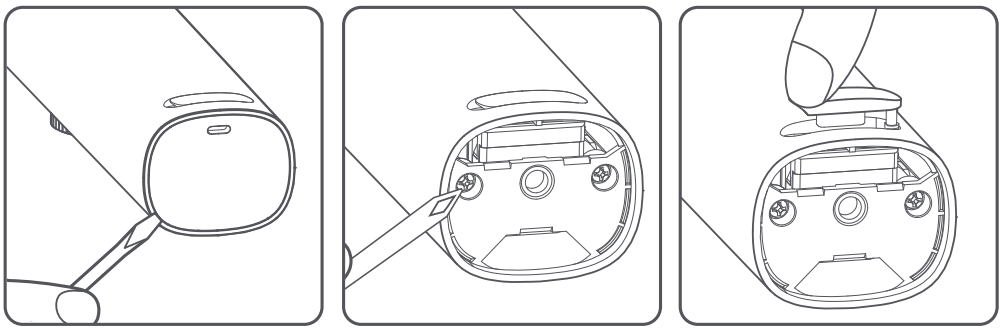

2. Pry open the power button and the trimming length adjustment knob, and pull out the inner bracket assembly.

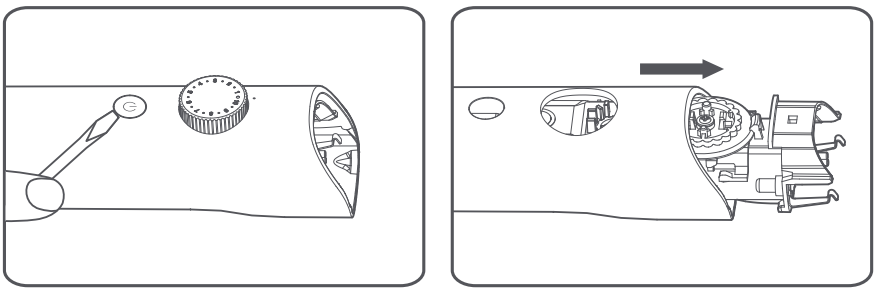

3. Pry open the inner bracket cover and take out the circuit board and the battery. Cut off the cables connecting the battery and the circuit board respectively. Be careful not to cut the two cables at the same time to avoid short circuit.

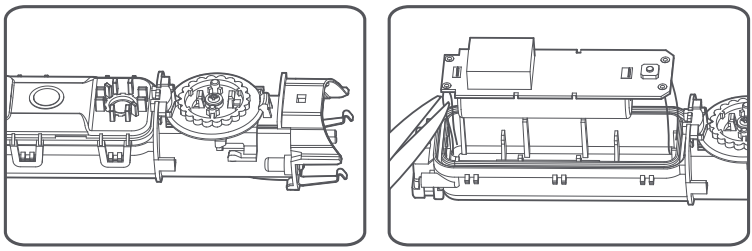

4. Remove the battery and take it to an officially designated recycling centre.

Troubleshooting

Issues	Possible Causes	Solutions
The trimmer runs for less than 90 minutes on a full charge.	The load on the motor is increased if the trimmer hasn't been cleaned for a long time.	Clean the trimmer thoroughly.
	Battery error	Contact the after-sales service team.

The motor does not work after pressing the power button.	The battery level indicator and travel lock indicator do not light up simultaneously.	The battery is depleted.	Charge the battery in time.
		The circuit board is damaged.	Contact the after-sales service team.
		The power button does not function.	Contact the after-sales service team.
	0% battery level is displayed.	The battery level is too low.	Charge the battery in time.
	0% battery level is displayed.	The battery level is too low.	Charge the battery in time.
	The travel lock indicator blinks.	The travel lock is enabled.	Press and hold the power button for three seconds to unlock.
The trimmer does not charge.	The battery level is not displayed.	The charging contact is poor.	Reconnect the trimmer to a power supply.
		The trimmer is damaged internally.	Contact the after-sales service team.
	Battery level display error	Charging ambient temperature is too low or too high.	Charge the trimmer at a temperature between 5°C and 35°C.

Specifications

Name: Grooming Kit Pro	Charging Port: Type-C
Model: XMGHT2KITLF	Rated Input: 5 V ⎓ 1 A
IP Rating: IPX7	Working Voltage/Power: 3.7 V ⎓ /3 W
Charging Time: About 2 hours	Power Consumption: Off mode: ≤ 0.3 W
Time to Enter the Condition: Off mode: ≤ 20 min	

Power Adapter

Input: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.2 A Output: 5.0 V ⎓ 1.0 A, 5.0 W

Information Published	Value and Precision	Unit
Manufacturer's Name	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Model Identifier	A520-050100U-EU1	—
Input Voltage	100–240	V~
Input AC Frequency	50/60	Hz
Output Voltage	5.0	V⎓
Output Current	1.0	A
Output Power	5.0	W
Average Active Eficiency	73.77	%
Eficiency at Low Load (10%)	64.588	%
No-load Power Consumption	0.075	W

Europe-EU declaration of conformity

CE

Hereby, Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd., declares that the radio equipment type XMGHT2KITLF is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Address: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, China
For further information, please go to www.mi.com
For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/support/user-guide
User Manual Version: V1.2

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Instrucciones de seguridad
Advertencias

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños deberán estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por niños sin supervisión de un adulto.
- Mantenga el kit cortapelos fuera del alcance de los niños. No deje que los niños jueguen con él.
- Este cortapelos solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada.
- La parte manual puede limpiarse con agua solo después de haberla desconectado del cable de carga. Cuando limpie la parte manual, cubra primero el puerto de carga y manténgalo seco.
- Si se daña el cable de carga, deberá reemplazarlo por un recambio original del fabricante o del equipo de servicio técnico posventa.
- No utilice cabezales de cuchillas y peines para barba dañados. Antes de utilizarlo, compruebe si el kit cortapelos está dañado y si el sonido es normal.
- Antes de apagar el cortapelos, asegúrese de que el cabezal de la cuchilla esté alejado del cuerpo humano.
- No cargue el cortapelos en ambientes húmedos.
- No desmonte el cortapelos para cambiar la batería. Este aparato contiene una batería que no es reemplazable.
- No tire directamente del cable de carga al enchufar y desenchufar la clavija de carga.
- Este aparato contiene una batería de iones de litio incorporada. No desmonte, golpee, aplaste la batería ni la arroje al fuego. Si hay una hinchazón severa, no continúe usándola. No deje la batería en un entorno de alta temperatura.
- No coloque ni inserte ningún objeto extraño en este kit cortapelos.
- No modifique ni repare este kit cortapelos usted mismo.
- El kit cortapelos no es apto para su uso en la bañera o la ducha.
- Las cuchillas pueden calentarse tras un uso prolongado.
- Este kit cortapelos solo sirve para recortar la barba, el cabello, el vello corporal y el vello de la nariz y las orejas. No lo utilice para otros fines.

- Si entra en contacto con alguna sustancia que salga de la batería, enjuague la zona de contacto con abundante agua y busque atención médica inmediatamente.
- Este aparato contiene baterías que solo deben ser reemplazadas por operarios expertos.
- Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable que se proporciona con este aparato.



Esto indica que el cortapelos puede enjuagarse con agua corriente.



Usar sólo con la unidad de alimentación <A520-050100U-EU1>.



Lea el manual del usuario.


Precauciones


- Antes de cargarlo, asegúrese de que el cortapelos y su puerto de carga estén secos.
- Al cargarlo, asegúrese de utilizar un cargador de 5 V ⎓ 1 A.
- Cargue completamente el cortapelos por lo menos una vez cada seis meses, si no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado.

Notas


- Este kit cortapelos está diseñado solo para su uso en interiores.
- Este kit cortapelos está destinado a ser utilizado por una sola persona.
- Cuando viaje, asegúrese de instalar la cubierta protectora del puerto de carga y de activar el seguro de viaje para proteger el cortapelos.
- Solo cargue, utilice y almacene el cortapelos a una temperatura entre 5 °C y 35 °C.
- No envuelva el cable de carga alrededor del cortapelos para evitar que se dañe el cable.
- El cuerpo de este cortapelos cumple con el estándar IPX7 de impermeabilidad y se puede limpiar con agua. Sin embargo, no debe ser sumergida en agua por un período de tiempo prolongado.

Descripción del producto

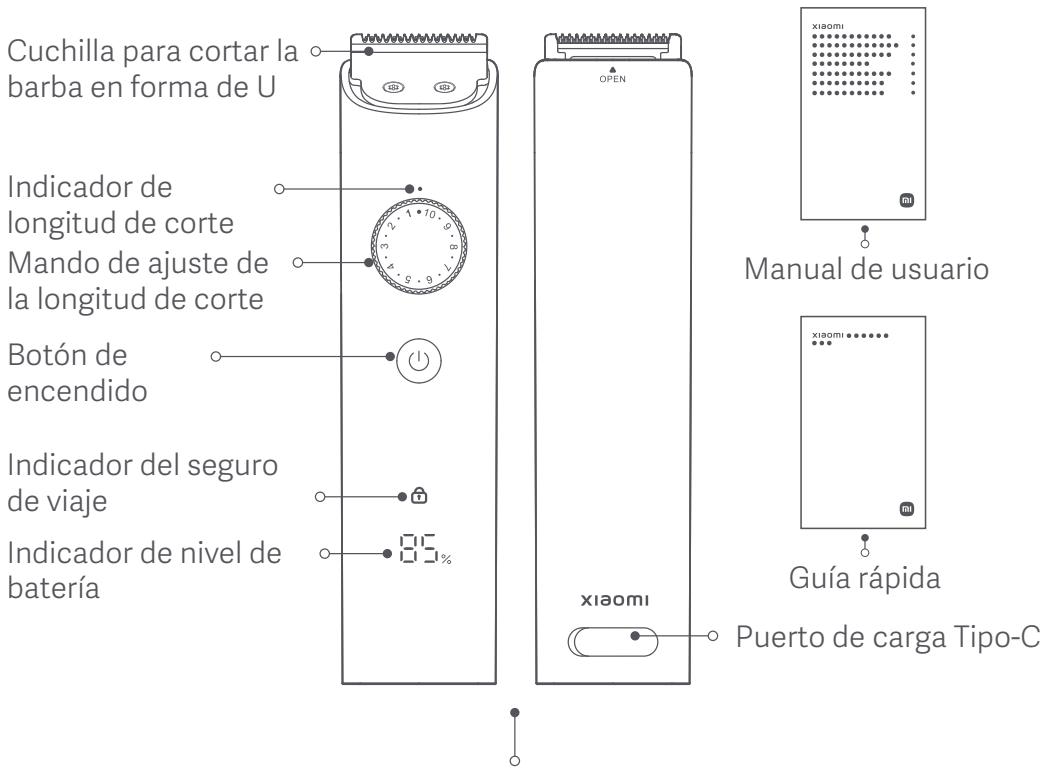


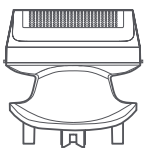


Cabezal de afeitado
Para afeitar la barba

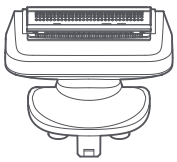


Cuchilla para el afeitado del cuerpo
Para afeitar el vello corporal

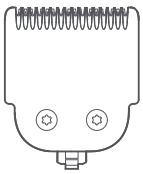


Cuchilla para cortar la barba en forma de U
Para recortar la barba o el vello

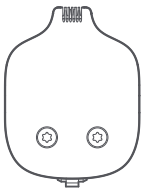


Cuchilla de precisión
Para la rotulación personalizada

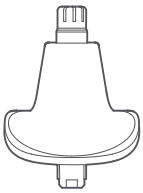

Cuchilla para recortar el vello de la nariz y las orejas

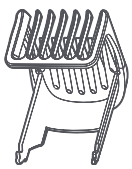

Peine para barba
0,5-10 mm

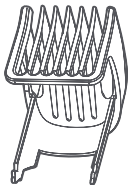


Peine para barba
10,5-20 mm


Peines para barba (solo se pueden utilizar con la cuchilla para barba en forma de u)




Cepillo de limpieza

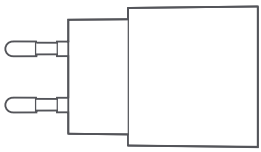


Adaptador de corriente



Cable de carga

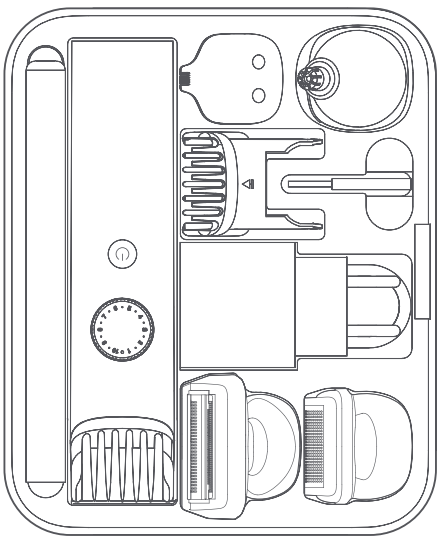

Estuche de almacenamiento

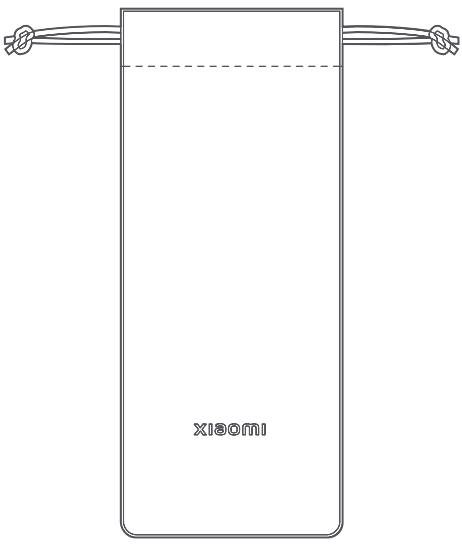

Bolsa de viaje

Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.

Instalación y extracción


Instalación y extracción del cabezal de la cuchilla

- Extracción del cabezal de la cuchilla: Tal y como se muestra en la imagen, utilice el pulgar para sujetar el cabezal de la cuchilla y empuje hacia arriba desde debajo del cabezal de la cuchilla para levantarlo y separarlo del mango.
- Instalación del cabezal de la cuchilla: Alinee el clip (A) del cabezal de la cuchilla con la ranura (B) del cuerpo y, a continuación, presione hacia abajo el cabezal de la cuchilla. Escuchará un clic cuando quede en la posición correcta.

Nota:
Todos los cabezales de cuchillas se pueden extraer e instalar de la misma manera.




Extracción del cabezal de la cuchilla

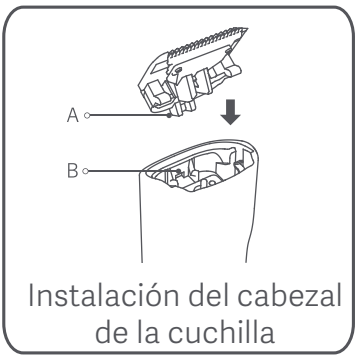

Instalación del cabezal de la cuchilla

Instalación y extracción del peine para barba




- Instalación del peine para barba: Introduzca el peine para barba en la ranura del peine. Escuchará un clic cuando quede en la posición correcta.
- Extracción del peine para barba: Apriete los dos lados del peine para barba y tire de él verticalmente hacia arriba.

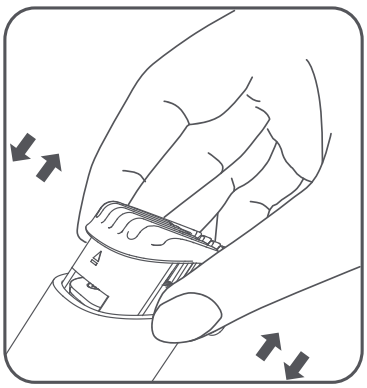


Modo de uso

Cargar

- Antes de la carga, asegúrese de que el cortapelos esté apagado.
- Abra la cubierta protectora del puerto de carga Tipo-C, conecte el extremo Tipo-C del cable de carga al puerto de carga Tipo-C del cortapelos, conecte el otro extremo del cable de carga al adaptador de corriente y encienda el aparato.

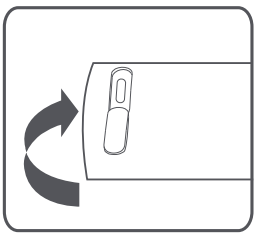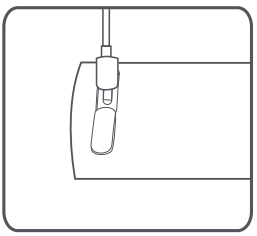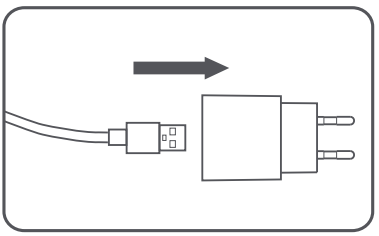- Aparecerá en nivel de la batería en la pantalla LED cuando se esté cargando o utilizando el cortapelos.

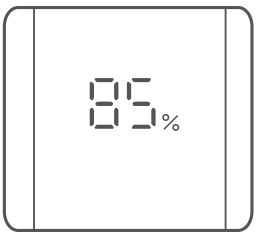

Notas:

- Si el cortapelos no puede ponerse en marcha debido a que la batería está baja, tardará unos 120 minutos en cargarse por completo.
- Puede utilizarse durante unos 90 minutos cuando está completamente cargado.
- Cargue por completo la batería antes del primer uso. Para un uso más prolongado, se recomienda cargar completamente la batería una vez que se haya agotado para garantizar un rendimiento óptimo de la misma.
- Se recomienda descargar completamente la batería y recargarla regularmente dos veces al año.
- El adaptador de corriente puede adaptarse automáticamente a un voltaje de CA de 100 V a 240 V.
- Para prolongar la vida útil de la batería recargable, desenchufe el adaptador de corriente a tiempo cuando el cortapelos esté completamente cargado.
- No conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente durante más de 24 horas, de lo contrario el adaptador podría quemarse.


Encender/apagar

- Pulse el botón de encendido para encender el cortapelos y que este empiece a funcionar. Después de su uso, pulse el botón de encendido para apagarlo.

Nota:
El uso inadecuado de este kit cortapelos puede dañar fácilmente las rejillas y los cabezales de las cuchillas. Compruebe si las rejillas y los cabezales de las cuchillas están intactos antes de su uso. Deje de utilizar inmediatamente el kit cortapelos si encuentra algún daño.

Ajuste del peine para barba

- Gire el mando de ajuste de la longitud de corte para ajustar la longitud de corte del peine, que es la longitud del pelo que se mantendrá.
- Los dos peines para barba de diferentes longitudes cuentan con 20 longitudes de corte con intervalos de 0,5 mm. Estas longitudes de corte corresponden a las 20 escalas del mando de ajuste del cuerpo.

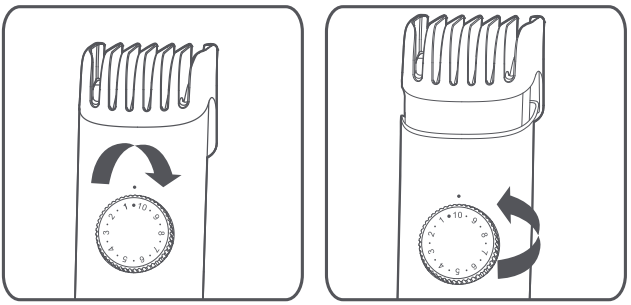

Afeitado

- Es normal que la piel esté ligeramente irritada después de los primeros afeitados. Se recomienda utilizar regularmente el kit cortapelos durante tres semanas (unas 3 veces por semana) para que la piel se adapte lo antes posible.
- Instale el cabezal de afeitado o la cuchilla para cortar la barba en forma de U. Instale el peine para barba adecuado y ajústelo a la longitud de corte deseada según sea necesario. Aplique una presión suave y continua, y mueva la unidad de afeitado lentamente sobre la cara para recortar la barba.

Cortar el vello la nariz y las orejas

- Después de instalar la cuchilla para recortar el vello de la nariz y las orejas, introduzca con cuidado la punta de la cuchilla para recortar el vello la nariz y las orejas en la fosa nasal o en el canal auditivo para no dañar la piel. Mueva suavemente la punta hacia dentro y hacia fuera de la fosa nasal o del canal auditivo mientras la gira para eliminar el vello no deseado. Cuando no se escuche ningún sonido de corte, puede terminar de recortar el vello de la nariz y las orejas.
- Después del recorte, pueden quedar restos de pelo en las fosas nasales o en los canales auditivos. Utilice un pañuelo de papel o similar para limpiarlos.

Seguro de viaje

- Este cortapelos está equipado con un seguro de viaje para evitar que se encienda accidentalmente.
- Activar el seguro de viaje: mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos mientras el cortapelos está apagado. El indicador del seguro de viaje parpadeará tres veces para indicar que dicho seguro está activado.

Notas:

- Si se activa el seguro de viaje, el indicador del seguro de viaje y el del nivel de batería parpadearán tres veces simultáneamente al pulsar el botón de encendido, pero el cortapelos no podrá encenderse.
- Desactivar el seguro de viaje: en el estado de bloqueo, mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos. El indicador del seguro de viaje y el del nivel de batería parpadearán tres veces simultáneamente para indicar que el seguro de viaje se ha desactivado y que el cortapelos está encendido.


Limpieza y mantenimiento

Advertencia:

- Antes de limpiar el cortapelos, asegúrese de que no se esté cargando y de que esté apagado.

Notas:

- Para garantizar un funcionamiento óptimo, limpie el cortapelos después de cada uso.
- No sumerja el cortapelos en agua o en otros líquidos.
- Antes de limpiar el cortapelos, desconéctelo del adaptador de corriente y del cable de carga.
- Antes de limpiar el cortapelos, retire el peine para barba y el cabezal de la cuchilla desmontable.

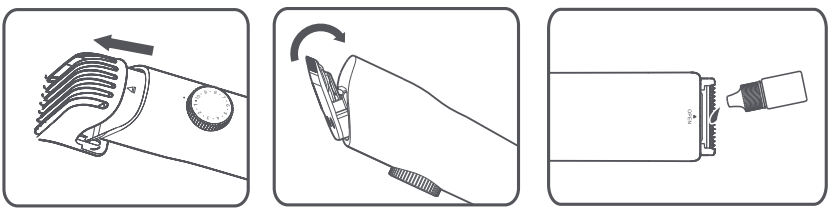

- Cuando limpie el cortapelos, cierre bien la cubierta protectora del puerto de carga Tipo-C y no enjuague el puerto de carga ni la parte inferior del cuerpo.
- Retire ligeramente el pelo del cabezal de la cuchilla con un cepillo de limpieza.
- Después de cepillar el pelo, aclare el cuerpo y el cabezal de la cuchilla con agua, pero no los sumerja en agua durante un período prolongado.
- Séquelo o límpielo con un paño después de enjuagarlo, mantenga seco el cabezal de la cuchilla y vuelva a instalarlo.
- Se recomienda añadir regularmente aceite lubricante (se vende por separado) para mantener el cabezal de la cuchilla en buen estado. Retire el exceso de aceite con un paño seco.
- Limpie el cuerpo con un paño seco y suave.

- Después de la limpieza, se puede guardar en la bolsa de viaje.

Protección del medio ambiente

Cuando el kit cortapelos llegue al final de su vida útil, retire, deseche o recicle la batería incorporada de acuerdo con las leyes y reglamentos locales del país o región en que se utilice el producto. Si la batería no se puede extraer, lleve este producto a un centro de reciclaje designado oficialmente.

Advertencias


- No exponga la batería al fuego para evitar que esta explote o libere sustancias tóxicas y peligrosas.
- No provoque un cortocircuito en la batería para evitar que se queme y cause un incendio.
- No desmonte el cortapelos a menos que quiera deshacerse de él; de lo contrario, el cortapelos se dañará. Asegúrese de seguir las precauciones básicas de seguridad y desenchufe el cortapelos antes de retirar la batería.
- Antes de retirar la batería, asegúrese de que está agotada. Para agotar la batería, deje el cortapelos funcionando hasta que se apague automáticamente.
- El cortapelos no se puede recuperar después del desmontaje.

Retirar la batería


Nota:

- La batería debe retirarse del aparato antes de ser desechada.
- Al quitar la batería, se debe desconectar el aparato de la red eléctrica. La batería debe eliminarse de forma segura.


1. Haga palanca para abrir la cubierta trasera del cuerpo, desatornille los tornillos de la parte trasera y saque la cubierta protectora del puerto de carga Tipo-C de la parte trasera del cuerpo.

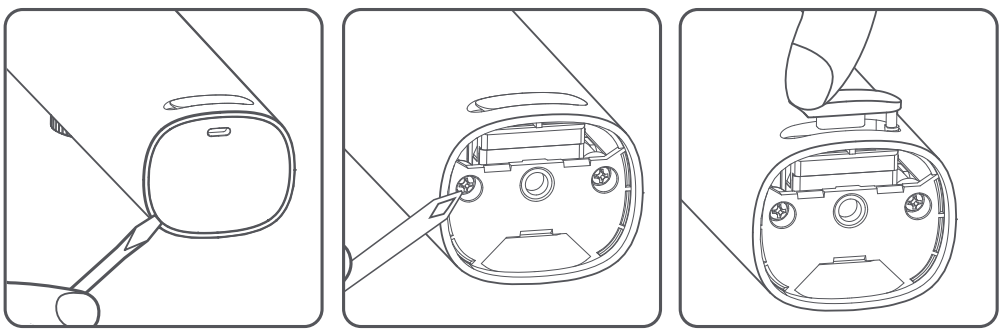

2. Haga palanca para retirar el botón de encendido y el mando de ajuste de la longitud de corte, y extraiga el conjunto del soporte interior.

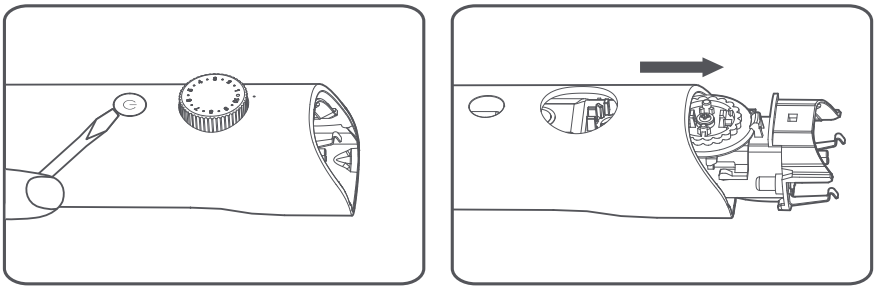

3. Haga palanca para abrir la tapa del soporte interior y saque la placa de circuitos y la batería. Corte los cables que conectan la batería y la placa de circuitos respectivamente. No corte los dos cables al mismo tiempo para evitar cortocircuitos.

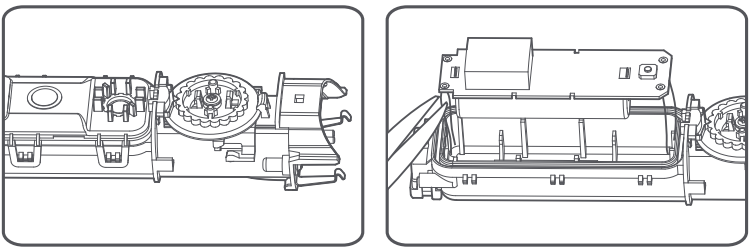

4. Retire la batería y llévela a un centro de reciclaje designado oficialmente.

Resolución de posibles problemas

Problemas	Posibles causas	Soluciones
El cortapelos funciona durante menos de 90 minutos con una carga completa.	La carga del motor aumenta si el cortapelos no se ha limpiado durante mucho tiempo.	Limpie bien el cortapelos.
	Error de la batería.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.

El motor no funciona después de pulsar el botón de encendido.	El indicador de nivel de batería y el indicador de seguro de viaje no se encienden al mismo tiempo.	La batería está agotada.	Cargue la batería a tiempo.
		La placa de circuito está dañada.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
		El botón de encendido no funciona.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
	Aparece un nivel de batería del 0 %.	El nivel de la batería es demasiado bajo.	Cargue la batería a tiempo.
	Aparece un nivel de batería del 0 %.	El nivel de la batería es demasiado bajo.	Cargue la batería a tiempo.
	El indicador de seguro de viaje parpadea.	El seguro de viaje está activado.	Mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos para desbloquearlo.
El cortapelos no se carga.	El nivel de batería no aparece.	El contacto de carga está en mal estado.	Vuelva a conectar el cortapelos a una fuente de alimentación.
		El cortapelos está dañado internamente.	Póngase en contacto con el equipo de servicio posventa.
	El nivel de la batería indica un error.	La temperatura ambiente de carga es demasiado baja o demasiado alta.	Cargue el cortapelos a una temperatura entre 5 °C y 35 °C.

Especificaciones

Nombre: Kit cortapelos Pro	Puerto de carga: Tipo-C
Modelo: XMGHT2KITLF	Entrada nominal: 5 V⎓1 A
Clasificación IP: IPX7	Voltaje de trabajo/potencia: 3,7 V⎓/3 W
Tiempo de carga: Aproximadamente 2 horas	Consumo de energía: Modo apagado: ≤ 0,3 W
Tiempo para entrar en la condición: Modo apagado: ≤ 20 min	

Adaptador de corriente

Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Salida: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W

Información publicada	Valor y precisión	Unidad
Nombre del fabricante	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identificador del modelo	A520-050100U-EU1	—
Voltaje de entrada	100-240	V~
Frecuencia de entrada de CA	50/60	Hz
Voltaje de salida	5,0	V ⎓
Corriente de salida	1,0	A
Potencia de salida	5,0	W
Eficiencia activa media	73,77	%
Eficiencia a baja carga (10 %)	64,588	%
Consumo de energía sin carga	0,075	W

Europa - Declaración de conformidad de la UE

CE

Por la presente, Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd., declara que el tipo de equipo radioeléctrico XMGHT2KITLF cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Directiva RAEE de información de eliminación y reciclaje



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(una empresa Mi Ecosystem)
Dirección: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, China
Para obtener más información, visite www.mi.com.
Para un manual electrónico detallado,
vaya a www.mi.com/global/support/user-guide
Versión del manual del usuario: V 1.2

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Sicherheitshinweise
Warnungen

- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an dem Gerät ausführen.
- Halten Sie das Pflegeset von Kindern fern. Kinder dürfen nicht damit spielen.
- Dieser Trimmer darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Das Handgerät darf nur mit Wasser gereinigt werden, nachdem es vom Ladekabel getrennt wurde. Decken Sie beim Reinigen des Handgeräts zuerst den Ladeanschluss ab und halten Sie ihn trocken.
- Wenn das Ladekabel beschädigt ist, muss es durch ein Originalprodukt ersetzt werden, das beim Hersteller oder beim Kundendienst erworben wurde.
- Verwenden Sie keine beschädigten Klingenkopfs und Bartkämme. Prüfen Sie vor der Verwendung, ob das Pflegeset beschädigt ist und ob das Gerät ein normales Geräusch verursacht.
- Stellen Sie vor dem Ausschalten des Trimmers sicher, dass sich der Klingenkopf nicht in der Nähe des menschlichen Körpers befindet.
- Laden Sie den Trimmer nicht in feuchten Umgebungen auf.
- Zerlegen Sie den Trimmer nicht, um den Akku zu ersetzen. Dieses Gerät enthält einen nicht austauschbaren Akku.
- Ziehen Sie beim Einstecken und Ausstecken des Ladesteckers nicht direkt am Ladekabel.
- Dieses Gerät enthält einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Zerlegen Sie den Akku nicht, schlagen Sie nicht auf ihn ein, zerdrücken Sie ihn nicht und werfen Sie ihn nicht ins Feuer. Bei starker Schwellung darf es nicht weiter verwendet werden. Lassen Sie den Akku nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
- In dieses Pflegeset dürfen keine Fremdkörper platziert oder eingeführt werden.
- Modifizieren oder reparieren Sie dieses Pflegeset nicht selbst.
- Dieses Pflegeset ist nicht für die Verwendung in der Badewanne oder Dusche geeignet.
- Die Schneideklingen können nach längerem Gebrauch heiß werden.
- Dieses Pflegeset ist nur zum Trimmen von Bart, Haar, Körperhaar und Nasen-/Ohrenhaar vorgesehen. Verwenden Sie es nicht zu einem anderen Zweck.

- Bei Kontakt mit Substanzen, die aus dem Akku ausgetreten sind, spülen Sie bitte die Kontaktfläche mit viel Wasser und suchen Sie umgehend ärztlichen Rat.
- Dieses Produkt enthält Akkus, die nur von qualifizierten Personen ausgewechselt werden dürfen.
- Zum Aufladen des Akkus darf ausschließlich das im Lieferumfang dieses Geräts enthaltene abnehmbare Netzteil verwendet werden.



Dies bedeutet, dass der Trimmer unter fließendem Wasser abgespült werden kann.



Es darf nur das Netzteil <A520-050100U-EU1> verwendet werden.



Lesen Sie das Benutzerhandbuch.


Vorsichtsmaßnahmen

- Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass der Trimmer und sein Ladeanschluss trocken sind.
- Verwenden Sie zum Aufladen unbedingt ein Ladegerät mit 5 V ⎓ 1 A.
- Laden Sie den Trimmer mindestens einmal alle sechs Monate vollständig auf, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde.

Hinweise

- Dieses Pflegeset ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Dieses Pflegeset ist ausschließlich für den Gebrauch durch eine einzelne Person bestimmt.
- Stellen Sie auf Reisen sicher, dass die Schutzabdeckung des Ladeanschlusses geschlossen und die Reiseverriegelung aktiviert ist, um den Trimmer zu schützen.
- Laden, verwenden und lagern Sie den Trimmer nur bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C.
- Wickeln Sie das Ladekabel nicht um den Trimmer, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.
- Das Gehäuse dieses Trimmers erfüllt den IPX7-Standard für Wasserdichtigkeit und darf mit Wasser gereinigt werden. Er sollte jedoch nicht über einen längeren Zeitraum in Wasser eingetaucht werden.

Produktübersicht

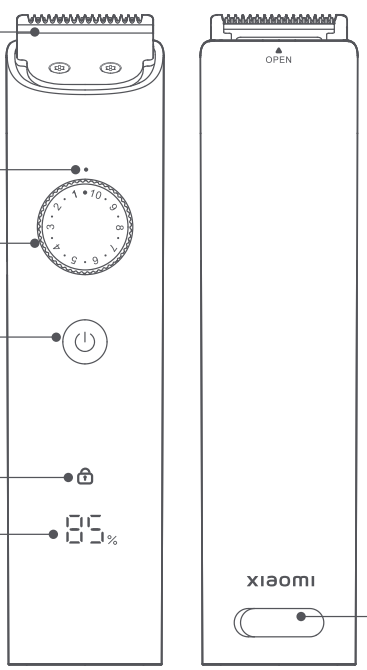

U-förmige Barttrimmklinge

Trimmlängenanzeige

Knopf zum Einstellen der Trimmlänge


Ein-/Ausschaltknopf

Reiseverriegelungs-anzeige

Akkustandanzeige

Typ-C-Ladeanschluss


Trimmer

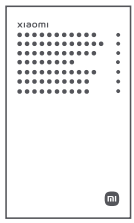


Benutzerhandbuch




Kurzanleitung

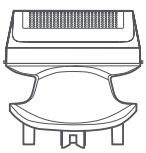


Scherkopf
Für die Bartrasur

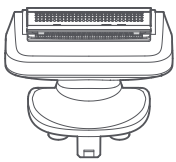


Körperpflegeklinge
Für die Rasur von Körperhaaren

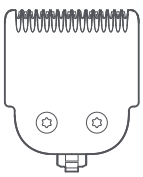


U-förmige Barttrimmklinge
Zum Trimmen von Bart oder Haaren

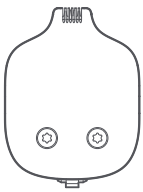


Präzisionsklinge
Für personalisierten Schriftzug

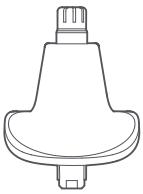

Klinge zum Trimmen von Nasen- und Ohrenhaaren
Für das Trimmen von Nasen- und Ohrenhaaren

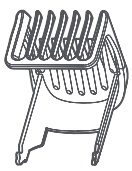

Bartkamm
0,5-10 mm

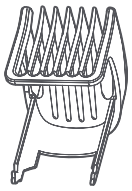


Bartkamm
10,5-20 mm


Bartkämme (können nur mit der U-förmigen Bartschneideklinge verwendet werden)




Reinigungsbürste

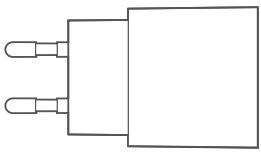


Netzteil



Ladekabel

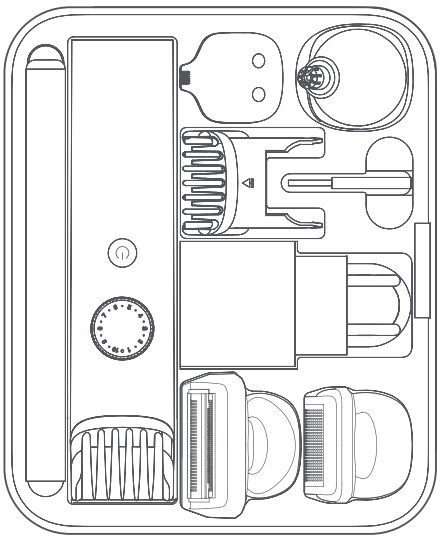

Ablagefach

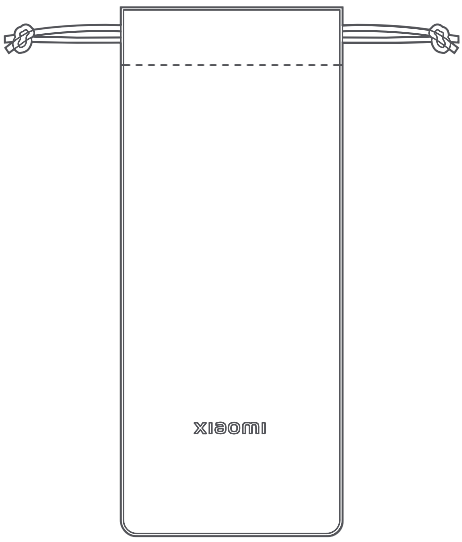

Reise-Etui


Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in dem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Anbringen/Entfernen


Anbringen/Entfernen des Klingenkopfs

- Entfernen des Klingenkopfs: Halten Sie den Klingenkopf wie in der Abbildung gezeigt mit dem Daumen fest und drücken Sie ihn von unten nach oben, um ihn nach oben und weg vom Griff zu heben.
- Anbringen des Klingenkopfs: Richten Sie die Klammer (A) des Klingenkopfs auf den Schlitz (B) des Gehäuses aus und drücken Sie den Klingenkopf nach unten. Bei richtiger Positionierung hören Sie ein Klickgeräusch.

Hinweis:
Alle Klingenköpfe können auf die gleiche Weise entfernt und angebracht werden.

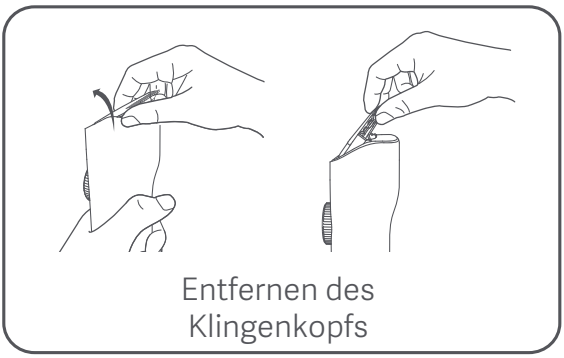


Entfernen des Klingenkopfs

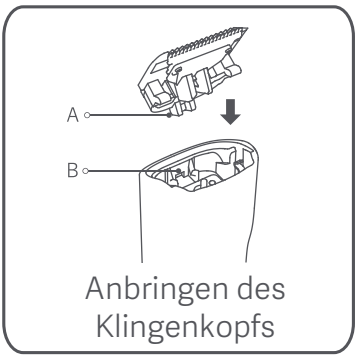

Anbringen des Klingenkopfs

Anbringen/Entfernen des Bartkamm


- Anbringen des Bartkamm: Setzen Sie den Bartkamm in den Kammschlitz ein. Bei richtiger Positionierung hören Sie ein Klickgeräusch.
- Entfernen Sie den Bartkamm: Drücken Sie beide Seiten des Bartkamm zusammen und ziehen Sie ihn vertikal nach oben.

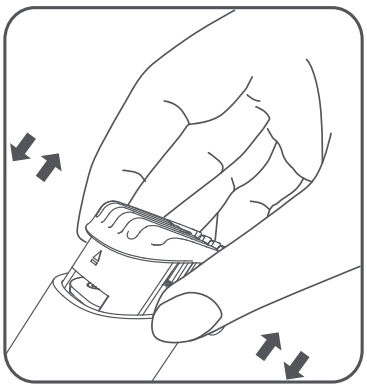


Verwendung

Aufladen

- Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass der Trimmer ausgeschaltet ist.
- Öffnen Sie die Schutzabdeckung des Typ-C-Ladeanschlusses, schließen Sie das Typ-C-Ende des Ladekabels an den Typ-C-Ladeanschluss des Trimmers an, schließen Sie das andere Ende des Ladekabels an das Netzteil an und schalten Sie das Gerät ein.

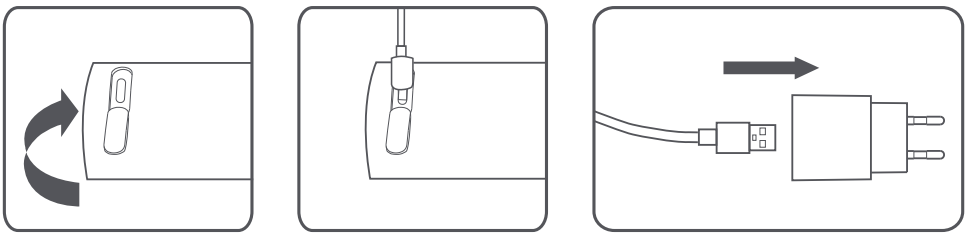

- Die LED-Anzeige zeigt den Akkustand beim Laden oder während der Benutzung des Trimmers an.

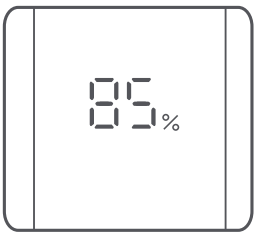

Hinweise:

- Falls sich der Trimmer aufgrund eines schwachen Akkus nicht einschalten lässt, braucht er bis zur vollständigen Aufladung etwa 120 Minuten.
- Bei voller Ladung kann er etwa 90 Minuten lang verwendet werden.
- Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Für die weitere Verwendung wird empfohlen, den Akku nach der Entladung vollständig aufzuladen, um die bestmögliche Leistung des Akkus zu gewährleisten.
- Es wird empfohlen, den Akku in regelmäßigen Abständen zweimal pro Jahr vollständig zu entladen und dann wieder aufzuladen.
- Das Netzteil kann sich automatisch an eine Wechselspannung von 100 V bis 240 V anpassen.
- Zur Verlängerung der Lebensdauer des Akkus ziehen Sie bitte rechtzeitig das Netzteil aus der Steckdose, wenn der Trimmer vollständig aufgeladen ist.
- Schließen Sie das Netzteil nicht länger als 24 Stunden an die Steckdose an, da andernfalls das Netzteil verbrennen kann.


Ein-/Ausschalten

- Drücken Sie zum Einschalten des Trimmers den Ein-/Ausschaltknopf, und er beginnt zu arbeiten. Drücken Sie nach Gebrauch zum Ausschalten den Ein-/Ausschaltknopf.

Hinweis:
Eine unsachgemäße Verwendung dieses Pflegesets kann leicht zu Schäden an den Scherfolien und Klingenköpfen führen. Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch, ob die Scherfolien und die Klingenköpfe unbeschädigt sind. Stellen Sie die Verwendung des Pflegesets sofort ein, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.

Einstellung des Bartkamm

- Drehen Sie den Knopf zum Einstellen der Trimmlänge, um die Schnittlänge des Kamms einzustellen, sprich die Länge der resultierenden Bartstoppeln.
- Die beiden unterschiedlich langen Bartkämme verfügen jeweils über 20 Schnittlängen mit Abständen von 0,5 mm. Diese Schnittlängen entsprechen den 20 Skalen des Einstellknopfs am Körper.

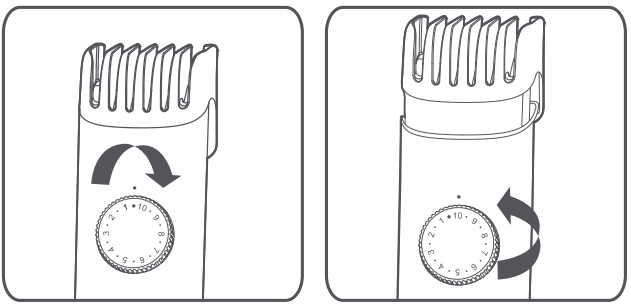

Rasieren

- Es ist normal, dass die Haut nach den ersten paar Rasuren leicht gereizt ist. Es wird empfohlen, das Pflegeset drei Wochen lang regelmäßig zu verwenden (etwa dreimal pro Woche), damit sich die Haut so schnell wie möglich daran gewöhnen kann.
- Setzen Sie den Scherkopf oder die U-förmige Barttrimmklinge ein. Setzen Sie den passenden Bartkamm ein und stellen Sie ihn bei Bedarf auf die gewünschte Schnittlänge ein. Üben Sie sanften, kontinuierlichen Druck aus und bewegen Sie die Schereinheit langsam über Ihr Gesicht, um Ihren Bart zu trimmen.

Trimmen von Nasen-/Ohrenhaaren

- Führen Sie nach dem Einsetzen der Nasen- und Ohrenhaarschneideklinge die Spitze der Nasen- und Ohrenhaarschneideklinge vorsichtig in das Nasenloch bzw. in den Gehörgang ein, um Verletzungen der Haut zu vermeiden. Führen Sie die Spitze vorsichtig in das Nasenloch bzw. den Gehörgang ein und aus und drehen Sie sie dabei, um unerwünschte Haare zu entfernen. Wenn Sie kein Schergeräusch hören, ist das Trimmen der Nasen-/Ohrenhaare beendet.
- Nach dem Trimmen können sich Haarreste in den Nasenlöchern bzw. im Gehörgang befinden. Bitte verwenden Sie ein Taschentuch oder ähnliches, um diese zu entfernen.

Reiseverriegelung

- Dieser Trimmer ist mit einer Reiseverriegelung ausgestattet, die ein versehentliches Einschalten verhindert.
- Aktivieren der Reiseverriegelung: Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschaltknopf drei Sekunden lang, während der Trimmer ausgeschaltet ist. Die Reiseverriegelungsanzeige blinkt dreimal und zeigt damit an, dass die Reiseverriegelung aktiviert ist.

Hinweise:

- Wenn Sie bei aktivierter Reiseverriegelung den Ein-/Ausschaltknopf drücken, blinken die Reiseverriegelungsanzeige und die Akkustandsanzeige dreimal gleichzeitig, aber der Trimmer lässt sich nicht einschalten.
- Deaktivieren der Reiseverriegelung: Drücken und halten Sie im gesperrten Zustand den Ein-/Ausschaltknopf drei Sekunden lang gedrückt. Die Reiseverriegelungsanzeige und die Akkustandsanzeige blinken dreimal gleichzeitig und zeigen damit an, dass die Reiseverriegelung deaktiviert und der Trimmer eingeschaltet ist.


Reinigung und Wartung

Warnung:

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Trimmers, dass er nicht aufgeladen wird und ausgeschaltet ist.

Hinweise:

- Zur Gewährleistung einer optimalen Funktionalität sollten Sie den Trimmer nach jedem Gebrauch reinigen.
- Tauchen Sie den Trimmer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Trennen Sie den Trimmer vor der Reinigung vom Netzteil und vom Ladekabel.
- Nehmen Sie vor dem Reinigen des Trimmers den Bartkamm und den abnehmbaren Klingenkopf ab.

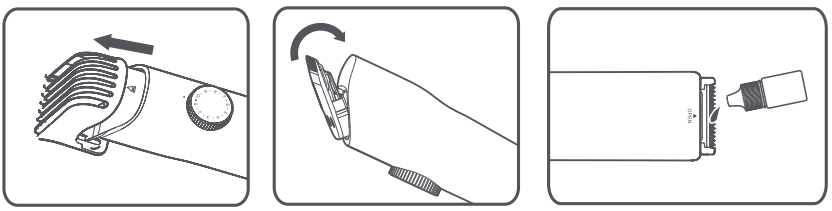

- Schließen Sie beim Reinigen des Trimmers bitte die Schutzabdeckung des Typ-C-Ladeanschlusses ordnungsgemäß und spülen Sie den Ladeanschluss und die Unterseite des Gehäuses nicht ab.
- Entfernen Sie die Haare mit einer Reinigungsbürste vorsichtig vom Klingenkopf.
- Spülen Sie das Gehäuse und den Klingenkopf nach dem Abbürsten der Haare mit Wasser ab, aber lassen Sie sie nicht über einen längeren Zeitraum im Wasser liegen.
- Trocknen Sie den Klingenkopf nach dem Abspülen ab oder wischen Sie ihn mit einem Tuch ab und setzen Sie ihn wieder ein.
- Es wird empfohlen, regelmäßig Schmieröl (separat erhältlich) zur Pflege des Klingenkopfs zu verwenden. Entfernen Sie überschüssiges Öl mit einem trockenen Tuch.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch.

- Nach der Reinigung kann das Gerät im Reise-Etui aufbewahrt werden.

Umweltschutz

Wenn das Pflegeset das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht, entfernen, entsorgen oder recyceln Sie bitte den eingebauten Akku gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften des Landes oder der Region, in dem/der das Produkt verwendet wird. Falls der Akku nicht entfernt werden kann, bringen Sie dieses Produkt zu einem offiziell ausgewiesenen Recyclingzentrum.

Warnungen


- Setzen Sie den Akku nicht Feuer aus, um zu verhindern, dass der Akku explodiert oder giftige und gefährliche Stoffe freisetzt.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz, um zu verhindern, dass er verbrennt und einen Brand verursacht.
- Zerlegen Sie den Trimmer nur, wenn Sie ihn entsorgen möchten; andernfalls wird der Trimmer beschädigt. Beachten Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen und ziehen Sie vor dem Entfernen des Akkus den Netzstecker des Trimmers.
- Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen des Akkus, dass dieser entladen ist. Zum Entladen des Akkus können Sie den Trimmer so lange laufen lassen, bis er sich automatisch ausschaltet.
- Der Trimmer kann nach der Zerlegung nicht wiederhergestellt werden.

Entfernen des Akkus


Hinweis:


- Die Batterie muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor dieses entsorgt wird.
- Das Gerät muss von der Netzstromversorgung getrennt werden, bevor die Batterie daraus entfernt wird. Der Akku muss sicher entsorgt werden.

1. Hebeln Sie die hintere Abdeckung des Gehäuses auf, lösen Sie die Schrauben auf der Rückseite und ziehen Sie die Schutzabdeckung des Typ-C-Ladeanschlusses auf der Rückseite des Gehäuses heraus.

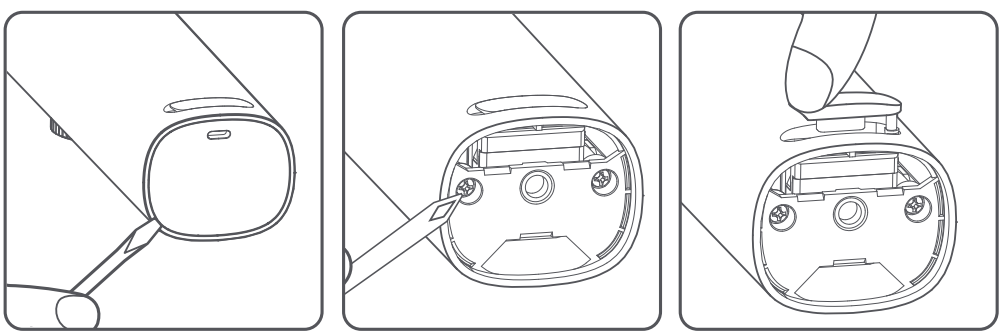



2. Hebeln Sie den Ein-/Ausschaltknopf und den Knopf zum Einstellen der Schnittlänge auf und ziehen Sie die innere Halterung heraus.

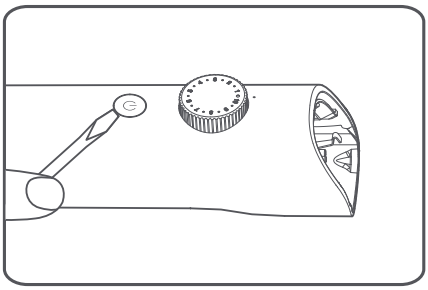

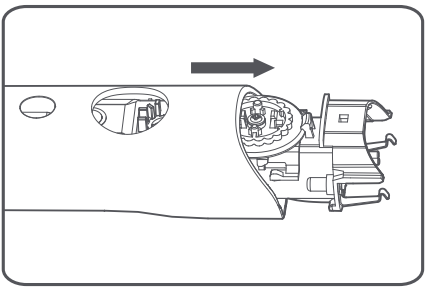

3. Hebeln Sie die innere Abdeckung der Halterung auf und nehmen Sie die Leiterplatte und den Akku heraus. Schneiden Sie die Verbindungskabel zwischen dem Akku und der Leiterplatte ab. Achten Sie darauf, die beiden Kabel nicht gleichzeitig zu durchtrennen, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

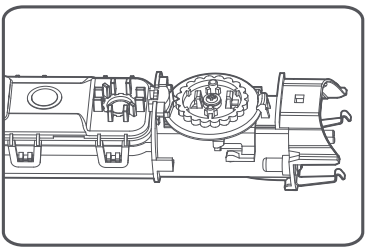

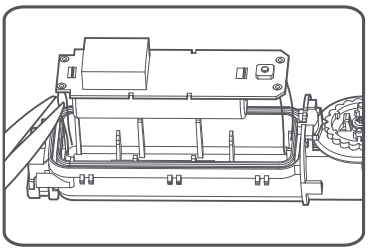

4. Entfernen Sie den Akku und bringen Sie ihn zu einer offiziell ausgewiesenen Recyclingstelle.

Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Trimmer läuft bei voller Ladung weniger als 90 Minuten.	Die Belastung des Motors wird erhöht, wenn der Trimmer längere Zeit nicht gereinigt wurde.	Reinigen Sie den Trimmer gründlich.
	Akkufehler.	Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

Der Motor funktioniert nicht, nachdem Sie den Ein-/Ausschaltknopf gedrückt haben.	Die Akkustandanzeige und die Reiseverriegelungsanzeige leuchten nicht gleichzeitig auf.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku rechtzeitig auf.
		Die Leiterplatte ist beschädigt.	Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
		Der Ein-/Ausschaltknopf funktioniert nicht.	Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
	Es wird 0 % Akkustand angezeigt.	Der Akkustand ist zu niedrig.	Laden Sie den Akku rechtzeitig auf.
	Es wird 0 % Akkustand angezeigt.	Der Akkustand ist zu niedrig.	Laden Sie den Akku rechtzeitig auf.
	Die Anzeige für die Reiseverriegelung blinkt.	Die Reiseverriegelung ist aktiviert.	Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschaltknopf drei Sekunden lang, um die Verriegelung aufzuheben.
Der Trimmer wird nicht geladen.	Der Akkustand wird nicht angezeigt.	Der Ladekontakt ist schlecht.	Schließen Sie den Trimmer wieder an die Stromversorgung an.
		Der Trimmer ist im Inneren beschädigt.	Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
	Fehler bei der Anzeige des Akkustands.	Die Umgebungstemperatur beim Aufladen ist zu niedrig oder zu hoch.	Laden Sie den Trimmer bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 35 °C.

Spezifikationen

Bezeichnung: Pflegeset Pro	Ladeanschluss: Typ-C
Modell: XMGHT2KITLF	Nenneingang: 5 V⎓1 A
Schutzklasse: IPX7	Betriebsspannung/Leistung: 3,7 V⎓/3 W
Ladedauer: Ca. 2 Stunden	Stromverbrauch: Aus-Modus: ≤ 0,3 W
Zeit bis zum Eintritt in den Zustand: Aus-Modus: ≤ 20 Min	

Netzteil

Eingang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Ausgang: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W

Veröffentlichte Information	Wert und Präzision	Einheit
Name des Herstellers	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	–
Modellidentifikator	A520-050100U-EU1	–
Eingangsspannung	100-240	V~
Eingangs-AC-Frequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	5,0	V ⎓
Ausgangsstrom	1,0	A
Ausgangsleistung	5,0	W
Durchschnittliche aktive Effizienz	73,77	%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)	64,588	%
Stromverbrauch im lastfreien Zustand	0,075	W

Europa – EU-Konformitätserklärung

CE

Hiermit bestätigt Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd. dass das Funkgerät des Typs XMGHT2KITLF mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.
Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(ein Unternehmen von Mi Ecosystem)
Adresse: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, China
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com
Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter
www.mi.com/global/support/user-guide
Benutzerhandbuch-Version: V1.2

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza
Avvertenze

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano state istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne possono derivare.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Tenere il grooming kit fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare che i bambini ci giochino.
- Questo rifinitore deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore in dotazione.
- La parte palmare può essere pulita con acqua solo dopo essere stata scollegata dal cavo di ricarica. Quando si pulisce la parte palmare, coprire prima la porta di ricarica e tenerla asciutta.
- Quando il cavo di ricarica è danneggiato, è necessario sostituirlo con uno originale acquistato dal produttore o dal team di assistenza post-vendita.
- Non utilizzare la testina e il pettine da barba danneggiati. Prima dell'uso, verificare se il grooming kit è danneggiato e se il suono è normale.
- Prima di spegnere il rifinitore, assicurarsi che la testina sia lontana dal corpo umano.
- Non caricare il rifinitore in ambienti umidi.
- Non smontare il rifinitore per sostituire la batteria. Questo apparecchio contiene una batteria non sostituibile.
- Non tirare direttamente il cavo di ricarica quando si inserisce e disinserisce la spina di ricarica.
- Questo apparecchio contiene una batteria integrata agli ioni di litio. Non smontare, urtare, schiacciare la batteria o gettarla nel fuoco. Se c'è un notevole gonfiore, non continuare ad usarla. Non posizionare la batteria in ambienti caratterizzati da temperature elevate.
- Non posizionare o inserire oggetti estranei in questo grooming kit.
- Non modificare o riparare questo grooming kit da soli.
- Questo grooming kit non è adatto all'uso nella vasca da bagno o nella doccia.
- Le lame da taglio possono surriscaldarsi dopo un uso prolungato.
- Questo grooming kit serve solo per rifinire barba, capelli, peli del corpo e peli di naso e orecchie. Non utilizzarlo per nessun altro scopo.

- Se si viene fisicamente a contatto con una sostanza che potrebbe fuoriuscire dalla batteria, sciacquare l'area di contatto con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.
- Questo apparecchio contiene batterie sostituibili solo da personale adeguatamente formato.
- Per ricaricare la batteria, utilizzare soltanto l'alimentatore rimovibile fornito con questo apparecchio.



Ciò indica che il rifinitore può essere sciacquato sotto l'acqua corrente.



Utilizzare soltanto con l'unità di alimentazione <A520-050100U-EU1>.



Leggere il manuale dell'operatore.


Avvisi


- Prima della ricarica, assicurarsi che il rifinitore e la relativa porta di ricarica siano asciutti.
- Per la ricarica, assicurarsi di utilizzare un caricabatterie da 5 V ⎓ 1 A.
- Caricare completamente il rifinitore almeno una volta ogni sei mesi, se non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Note


- Questo grooming kit è progettato esclusivamente per l'uso domestico.
- Questo grooming kit è destinato all'uso da parte di un singolo individuo.
- Quando si viaggia, assicurarsi che il coperchio protettivo della porta di ricarica sia chiuso e che sia abilitato il blocco da viaggio per proteggere il rifinitore.
- Caricare, utilizzare e conservare il rifinitore solo a una temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C.
- Non avvolgere il cavo di ricarica attorno al rifinitore per evitare danni al cavo.
- Il corpo di questo rifinitore soddisfa gli standard IPX7 per l'impermeabilizzazione e può essere pulito con acqua. Tuttavia, non deve essere immerso in acqua per un lungo periodo di tempo.

Panoramica del prodotto

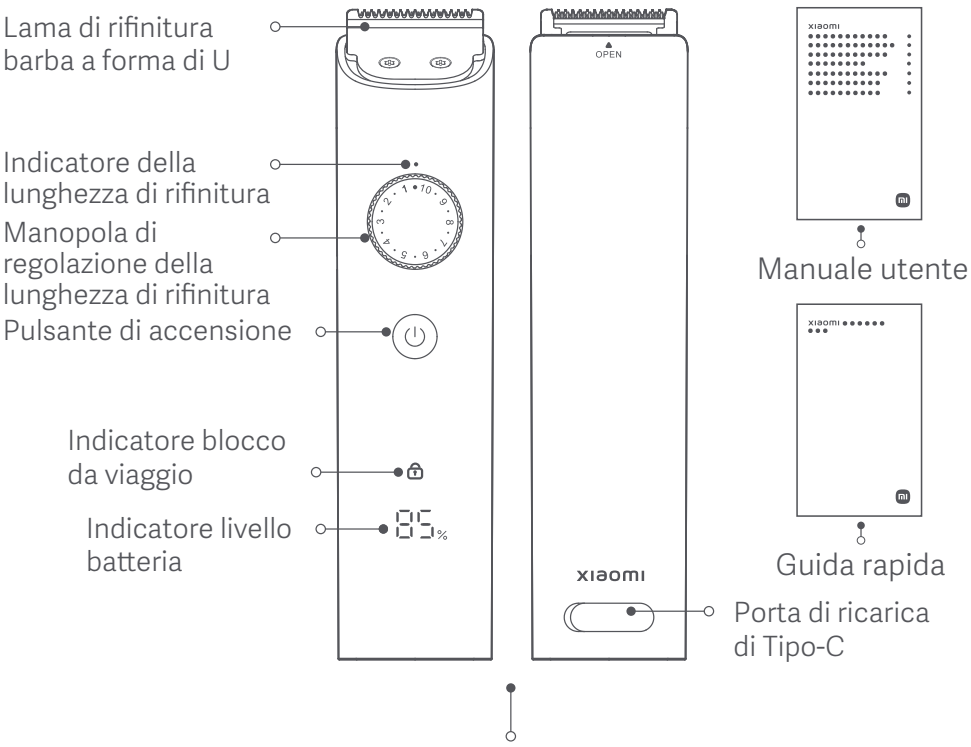


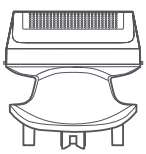


Testina di rasatura per la rasatura della barba

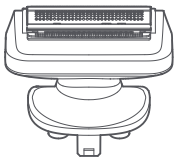


Lama per i peli del corpo per la rasatura dei peli del corpo

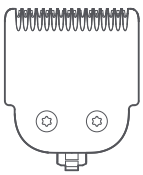


Lama di rifinitura barba a forma di U per rifinire barba o capelli

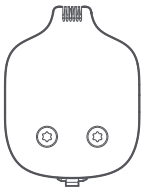


Lama di precisione per un lettering personalizzato

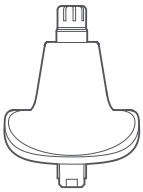

Lama di rifinitura per peli di naso e orecchie per rifinire i peli di naso e orecchie

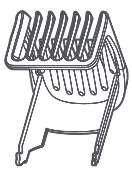

Pettine da barba
0,5-10 mm

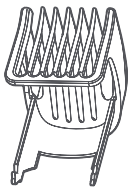


Pettine da barba
10,5-20 mm


Pettini da barba (utilizzabili solo con la lama di rifinitura barba a forma di U)




Spazzola di pulizia

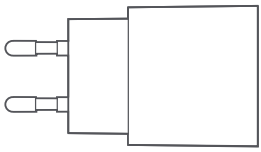


Alimentatore



Cavo di ricarica

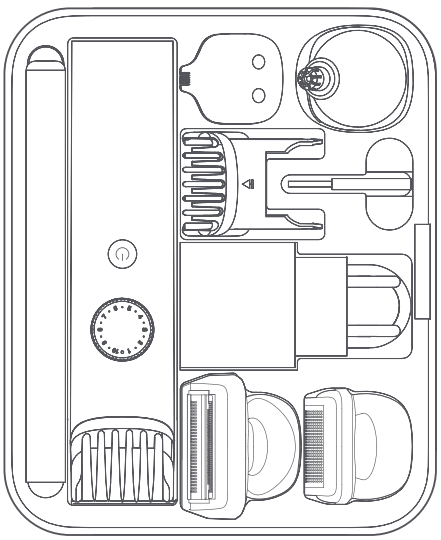

Custodia

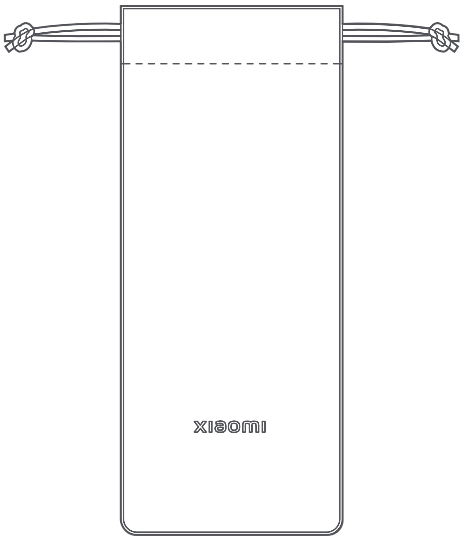

Custodia da viaggio

Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Installazione/rimozione

Installazione/rimozione della testina

- Rimozione della testina: Come mostrato nella figura, tenere la testina con il pollice e spingere verso l'alto da sotto la testina in modo da sollevarla e allontanarla dall'impugnatura.
- Installazione della testina: Allineare la clip (A) della testina alla fessura (B) del corpo, quindi premere la testina. Quando è in posizione, si sentirà un clic.

Nota:
Tutte le testine possono essere rimosse e installate allo stesso modo.




Rimozione della testina



Installazione della testina

Installazione/rimozione del pettine da barba




- Installazione del pettine da barba: Inserire il pettine da barba nell'apposita fessura. Quando è in posizione, si sentirà un clic.
- Rimuovere il pettine da barba: Afferrare i due lati del pettine da barba stringendo con le dita e tirarlo verticalmente verso l'alto.

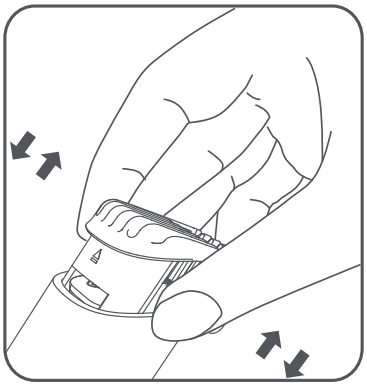


Modalità d'utilizzo

Carica

- Prima di caricare, assicurarsi che il rifinitore sia spento.
- Aprire il coperchio protettivo della porta di ricarica di Tipo-C, collegare l'estremità di Tipo-C del cavo di ricarica alla porta di ricarica di Tipo-C del rifinitore, collegare l'altra estremità del cavo di ricarica all'alimentatore e accendere l'apparecchio.

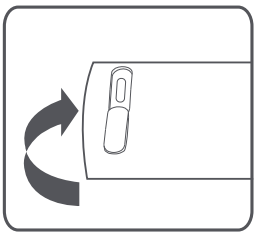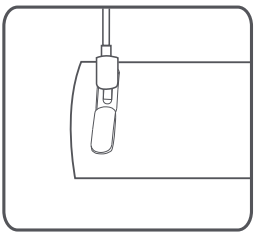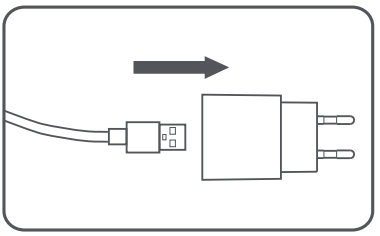- Il display a LED indica il livello della batteria quando il rifinitore è in carica o in uso.

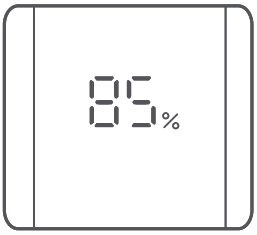

Note:

- Se il rifinitore non si avvia a causa di una batteria scarica, ci vogliono circa 120 minuti per caricare completamente il rifinitore.
- Può essere utilizzato per circa 90 minuti quando è completamente carico.
- Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo. Per un uso successivo, si raccomanda di caricare completamente la batteria dopo averla esaurita per garantire prestazioni ottimali.
- Si raccomanda di scaricare completamente la batteria e di ricaricarla regolarmente due volte all'anno.
- L'alimentatore può adattarsi automaticamente a una tensione CA compresa tra 100 V e 240 V.
- Per prolungare la durata della batteria ricaricabile, scollegare l'alimentatore non appena il rifinitore è completamente carico.
- Non tenere collegato l'alimentatore alla presa di corrente per più di 24 ore, altrimenti l'alimentatore potrebbe bruciarsi.


Accensione/spegnimento

- Premere il pulsante di accensione per accendere il rifinitore, che inizierà a funzionare. Dopo l'uso, premere il pulsante di accensione per spegnerlo.

Nota:
L'uso improprio di questo grooming kit può facilmente causare danni alle lame e alle testine. Verificare se le testine e le lame sono intatte prima dell'uso. Se si riscontrano danni, interrompere immediatamente l'uso del grooming kit.

Regolazione del pettine da barba

- Ruotare la manopola di regolazione della lunghezza di rifinitura per regolare la lunghezza di taglio del pettine, ovvero la lunghezza della barba che verrà mantenuta.
- I due pettini da barba di diversa lunghezza presentano tutti 20 lunghezze di taglio a intervalli di 0,5 mm. Queste lunghezze di taglio corrispondono alle 20 scale della manopola di regolazione sul corpo.

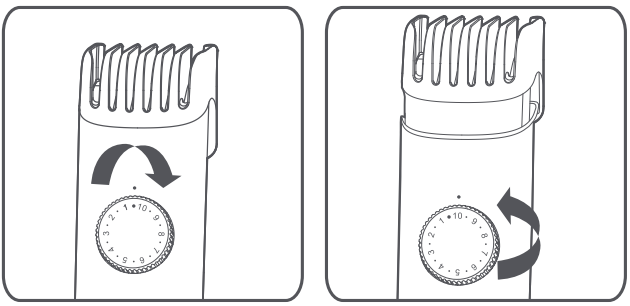

Rasatura

- È normale che la pelle sia leggermente irritata dopo le prime rasature. Si consiglia di utilizzare regolarmente il grooming kit per tre settimane (almeno 3 volte a settimana) per consentire alla pelle di adattarsi il più rapidamente possibile.
- Installare la testina di rasatura o la lama di rifinitura barba a forma di U. Installare il pettine da barba appropriato e regolarlo in base alla lunghezza di taglio desiderata. Applicare una pressione delicata e continuare a muovere lentamente il dispositivo di rasatura sul viso per rifinire la barba.

Rifinitura dei peli del naso e delle orecchie

- Dopo aver installato la lama per la rifinitura dei peli del naso e delle orecchie, inserire con cautela la punta della lama per la rifinitura dei peli del naso e delle orecchie nella narice/nel canale uditivo per evitare di ferire la pelle. Muovere delicatamente la punta dentro e fuori dalla narice/dal canale uditivo ruotandola in modo da rimuovere i peli indesiderati. Quando non si percepisce più alcun rumore di rasatura, è cessato il taglio dei peli del naso e delle orecchie.
- Dopo la rifinitura, possono essere presenti residui di pelo nelle narici/canali uditivi. Per rimuoverli, utilizzare un fazzoletto di carta o simile.

Blocco da viaggio

- Questo rifinitore è dotato di un blocco da viaggio per evitare che si accenda accidentalmente.
- Abilitazione del blocco da viaggio: tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi mentre il rifinitore è spento. L'indicatore del blocco da viaggio lampeggia tre volte a indicare che il blocco da viaggio è abilitato.

Note:

- Quando il blocco da viaggio è abilitato, se si preme il pulsante di accensione, l'indicatore del blocco da viaggio e l'indicatore del livello della batteria lampeggiano tre volte contemporaneamente, ma il rifinitore non può essere acceso.
- Disabilitazione del blocco da viaggio: nello stato di blocco, tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi. L'indicatore del blocco da viaggio e l'indicatore del livello della batteria lampeggiano tre volte contemporaneamente, a indicare che il blocco da viaggio è disabilitato e il rifinitore è acceso.


Pulizia e manutenzione

Avvertenza:

- Prima di pulire il rifinitore, accertarsi che non sia sotto carica e che sia spento.

Note:

- Per garantire un funzionamento ottimale, pulire il rifinitore dopo ogni utilizzo.
- Non immergere il rifinitore in acqua o altri liquidi.
- Prima di pulire il rifinitore, rimuoverlo dall'alimentatore e dal cavo di ricarica.
- Prima di pulire il rifinitore, rimuovere il pettine da barba e la testina staccabile.

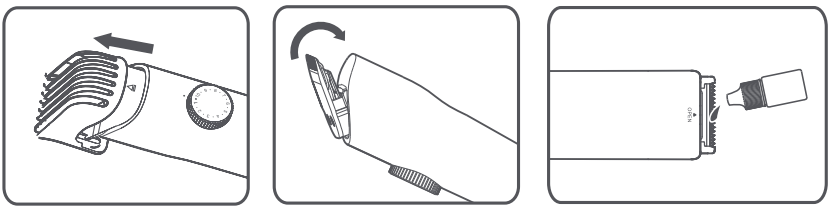

- Durante la pulizia del rifinitore, assicurarsi di installare il coperchio protettivo della porta di ricarica di Tipo-C e non risciacquare la porta di ricarica e il fondo del corpo.
- Rimuovere leggermente i peli dalla testina con una spazzola di pulizia.
- Dopo aver spazzolato via i peli, sciacquare il corpo e la testina con acqua, ma non immergerli nell'acqua per un periodo di tempo prolungato.
- Asciugare o pulire con un panno dopo il risciacquo, mantenere la testina asciutta e reinstallare la testina.
- Si consiglia di rabboccare regolarmente dell'olio lubrificante (venduto separatamente) per la manutenzione della testina. Rimuovere l'olio in eccesso con un panno asciutto.
- Pulire il corpo con un panno morbido asciutto.

- Dopo la pulizia, può essere riposto nella custodia da viaggio.

Protezione ambientale

Quando il grooming kit raggiunge la fine della sua durata, rimuovere, smaltire o riciclare la batteria integrata in conformità con le leggi e le normative locali del paese o dell'area geografica in cui il prodotto viene utilizzato. Se non è possibile rimuovere la batteria, conferire il prodotto a una stazione di riciclaggio ufficiale.

Avvertenze




- Non esporre la batteria al fuoco per evitare che esploda o rilasci sostanze tossiche e pericolose.
- Non cortocircuitare la batteria per evitarne la combustione e provocare un incendio.
- Smontare il rifinitore solo quando si vuole smaltirlo, altrimenti il rifinitore verrà danneggiato. Assicurarsi di attenersi alle precauzioni di sicurezza di base e scollegare il rifinitore prima di rimuovere la batteria.
- Prima di rimuovere la batteria, assicurarsi che sia scarica. Per esaurire la batteria, si può utilizzare il rifinitore finché non si spegne automaticamente.
- Il rifinitore non può essere recuperato dopo lo smontaggio.

Rimozione della batteria


Nota:

- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchiatura prima di essere smaltita.
- L'apparecchiatura deve essere scollegata dalla rete elettrica quando si rimuove la batteria. La batteria deve essere smaltita in sicurezza.


1. Aprire il coperchio posteriore del corpo, svitare le viti sul retro ed estrarre il coperchio protettivo della porta di ricarica di Tipo-C sul retro del corpo.

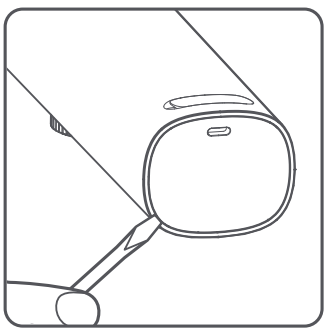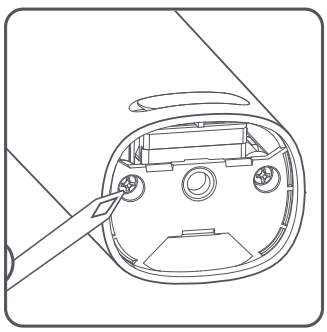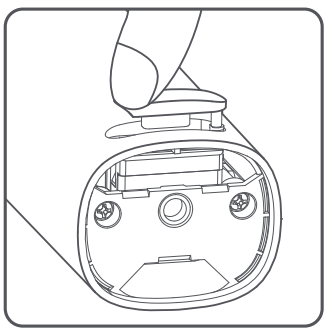2. Aprire con forza il pulsante di accensione e la manopola di regolazione della lunghezza di rifinitura ed estrarre l'assieme staffa interna.

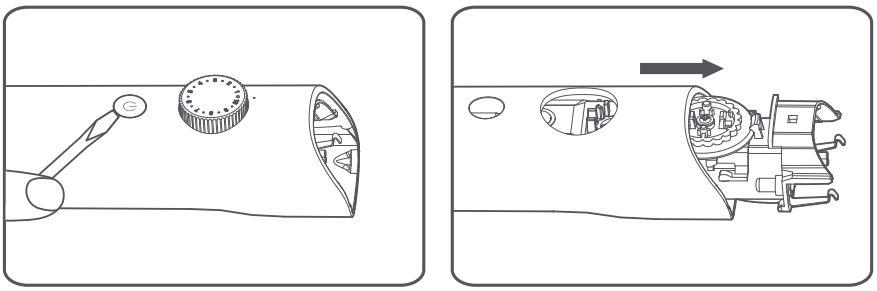

3. Aprire con forza la copertura della staffa interna ed estrarre la scheda di circuito stampato e la batteria. Staccare i cavi che collegano rispettivamente la batteria e la scheda. Assicurarsi di non tagliare questi due cavi allo stesso tempo per evitare cortocircuiti.

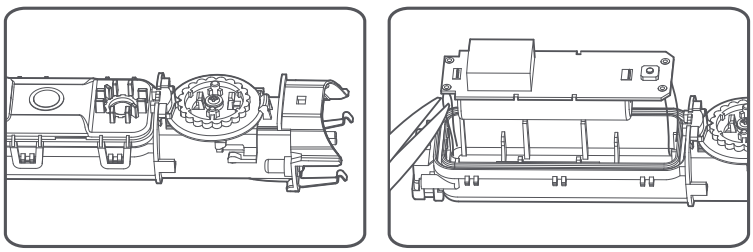

4. Rimuovere la batteria e portarla in un centro di riciclaggio ufficialmente designato.

Risoluzione del problemi

Problemi	Cause possibili	Soluzioni
Il rifinitore funziona per meno di 90 minuti con una carica completa.	Il carico sul motore aumenta se il rifinitore non è stato pulito da molto tempo.	Pulire accuratamente il rifinitore.
	Errore batteria.	Contattare il servizio post-vendita.

Il motore non funziona quando si preme il pulsante di accensione.	L'indicatore del livello della batteria e l'indicatore del blocco da viaggio non si accendono contemporaneamente.	La batteria è esaurita.	Ricaricare la batteria in tempo.
		La scheda circuito stampato è danneggiata.	Contattare il servizio post-vendita.
		Il pulsante di accensione non funziona.	Contattare il servizio post-vendita.
	Viene visualizzato un livello batteria dello 0%.	La batteria è scarica.	Ricaricare la batteria in tempo.
	Viene visualizzato un livello batteria dello 0%.	La batteria è scarica.	Ricaricare la batteria in tempo.
	L'indicatore del blocco da viaggio lampeggia.	Il blocco da viaggio è abilitato.	Tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi per sbloccare.
Il rifinitore non si carica.	Il livello della batteria non viene visualizzato.	Il contatto di ricarica è scadente.	Ricollegare il rifinitore a una alimentazione.
		Il rifinitore è danneggiato internamente.	Contattare il servizio post-vendita.
	Errore visualizzazione livello batteria.	La temperatura ambiente di ricarica è troppo bassa o troppo alta.	Caricare il rifinitore a una temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C.

Specifiche tecniche

Nome: Kit per la cura personale Pro	Porta di ricarica: Tipo-C
Modello: XMGHT2KITLF	Ingresso nominale: 5 V ⎓ 1 A
Grado IP: IPX7	Tensione/potenza di esercizio: 3,7 V ⎓/3 W
Tempo di ricarica: Circa 2 ore	Consumo energetico: modalità spenta: ≤ 0,3 W
Tempo per entrare nella condizione: modalità spenta: ≤ 20 min	

Alimentatore

Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Uscita: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W

Informazioni pubblicate	Valore e dettaglio	Unità di misura
Nome del produttore	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Indentificatore modello	A520-050100U-EU1	—
Tensione di ingresso	100 - 240	V~
Frequenza CA in ingresso	50/60	Hz
Tensione di uscita	5,0	V ⎓
Corrente di uscita	1,0	A
Potenza in uscita	5,0	W
Efficienza attiva media	73,77	%
Efficienza a basso carico (10%)	64,588	%
Consumo di energia a vuoto	0,075	W

Scatola	Manuale	Pellicola	Borsa	Neto
PAP 21	PAP 22	PET 1	CPE 7	PAP 20
Carta	Carta	Plastica	Plastica	Carta

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Separa le componenti e conferiscile in modo correotto.

Europa - Dichiarazione di conformità europea

CE

Con la presente, Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo XMGHT2KITLF è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabbricato da: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(un'azienda del Mi Ecosystem)
Indirizzo: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, China
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com
Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo
www.mi.com/global/support/user-guide
Versione manuale utente: V1.2

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Consignes relatives à la sécurité
Avertissements

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou sensibilisés à l'utilisation de manière sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques impliqués.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Gardez le kit de toilettage hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- La tondeuse ne doit être utilisée qu'avec le bloc d'alimentation fourni.
- La partie portative ne peut être nettoyée à l'eau qu'après avoir été déconnectée du câble de charge. Lorsque vous nettoyez la partie portative, couvrez d'abord le port de charge et gardez-le au sec.
- Lorsque le câble de charge est endommagé, il doit être remplacé par un cordon authentique acheté auprès du fabricant ou du service après-vente.
- N'utilisez pas une tête de lame et un peigne à barbe endommagés. Avant d'utiliser le kit de toilettage, veuillez vérifier s'il n'est pas endommagé et si le bruit qu'il émet est normal.
- Avant de mettre la tondeuse à l'arrêt, assurez-vous que la tête de la lame est éloignée du corps humain.
- Ne chargez pas la tondeuse dans des environnements humides.
- Ne démontez pas la tondeuse pour remplacer la batterie. Cet appareil est doté d'une batterie non remplaçable.
- Ne tirez pas directement sur le câble de charge lorsque vous branchez et débranchez la prise de charge.
- Cet appareil contient une batterie intégrée au lithium-ion. Ne pas démonter, ni cogner, écraser ou jeter la batterie dans du feu. Si la batterie enfle sérieusement, cesser de l'utiliser. Ne pas laisser la batterie dans des environnements où la température est élevée.
- Ne placez ni n'insérez aucun objet étranger dans ce kit de toilettage.
- Ne modifiez ni ne réparez vous-même ce kit de toilettage.
- Le kit de toilettage n'est pas approprié pour une utilisation dans la baignoire ou la douche.
- Les lames de coupe peuvent devenir chaudes après une utilisation prolongée.
- Ce kit de toilettage est uniquement destiné à la taille de la barbe, des cheveux, des poils du corps et des poils du nez et des oreilles. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.

- En cas de contact physique avec une substance susceptible de s'échapper de la batterie, rincez abondamment la zone de contact à l'eau et consultez immédiatement un médecin.
- Ce produit contient des batteries ne pouvant être remplacées que par des personnes compétentes.
- Pour charger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.



Cela indique que la tondeuse peut être rincée à l'eau courante.

A520-050100U-EU1



N'utilisez que le bloc d'alimentation <A520-050100U-EU1>.



Lisez le manuel de l'opérateur.


Précautiions


- Avant de la charger, assurez-vous que la tondeuse et son port de charge sont secs.
- Lors de la charge, veillez à utiliser un chargeur de 5 V ⎓ 1 A.
- Chargez complètement la tondeuse au moins une fois tous les six mois, si elle n'a pas été utilisée pendant une période prolongée.

Remarques


- Ce kit de toilettage est conçu pour une utilisation intérieure uniquement.
- Ce kit de toilettage est destiné à être utilisé par une seule personne uniquement.
- Lorsque vous voyagez, assurez-vous que le couvercle de protection du port de charge est fermé et que le verrouillage de voyage est activé pour protéger la tondeuse.
- Ne chargez, n'utilisez et ne stockez la tondeuse qu'à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- N'enroulez pas le câble de charge autour de la tondeuse pour éviter de l'endommager.
- Le corps de cette tondeuse répond aux normes d'étanchéité IPX7 et peut être nettoyé à l'eau. Cependant, il ne doit pas être immergé dans l'eau pendant une période prolongée.

Présentation du produit

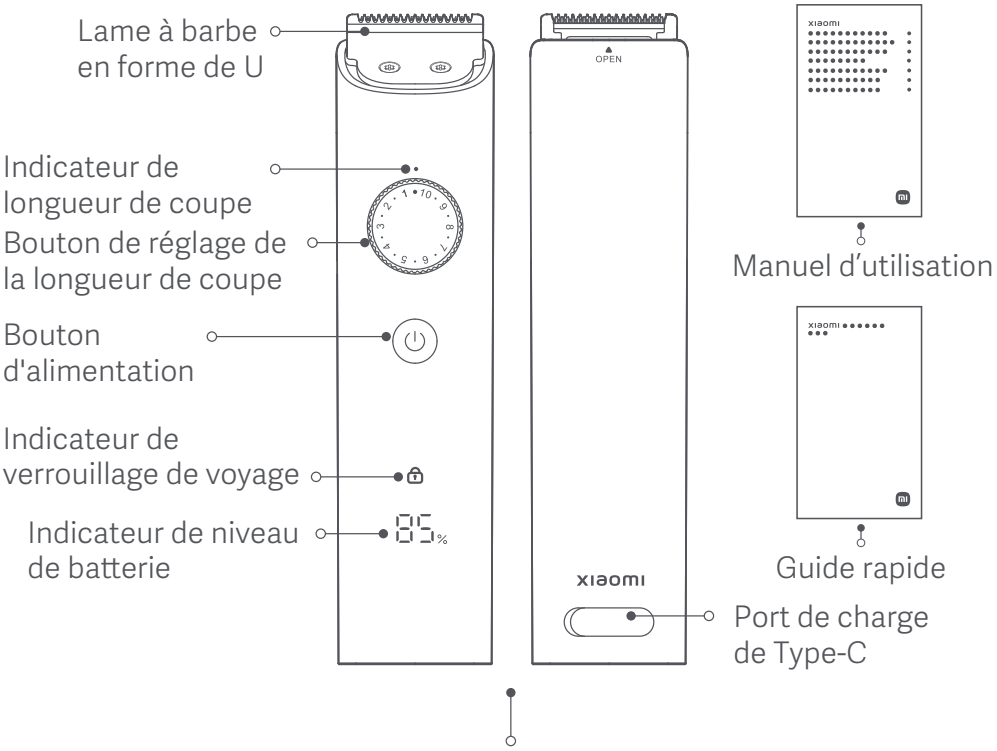


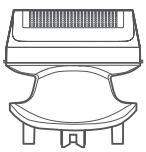


Tête de rasage
Pour le rasage de la barbe

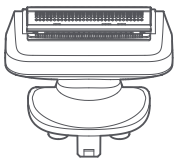


Lame de rasage pour le corps
Pour le rasage des poils du corps

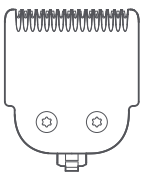


Lame à barbe en forme de U
Pour tailler la barbe ou les cheveux

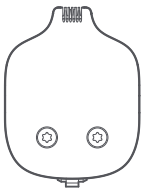


Lame de précision
Pour un lettrage personnalisé

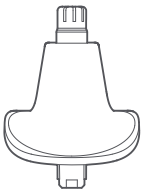

Lame de taille pour poils du nez et des oreilles
Pour couper les poils du nez et des oreilles

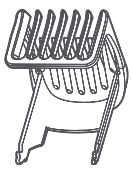

Peigne à barbe
0,5-10 mm

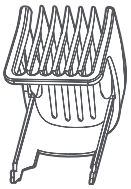


Peigne à barbe
10,5-20 mm


Peignes à barbe (ne peuvent être utilisés qu'avec la lame à barbe en forme de u)




Brosse de nettoyage

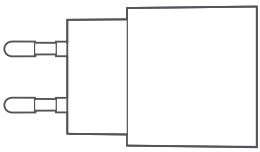


Adaptateur secteur



Câble de charge

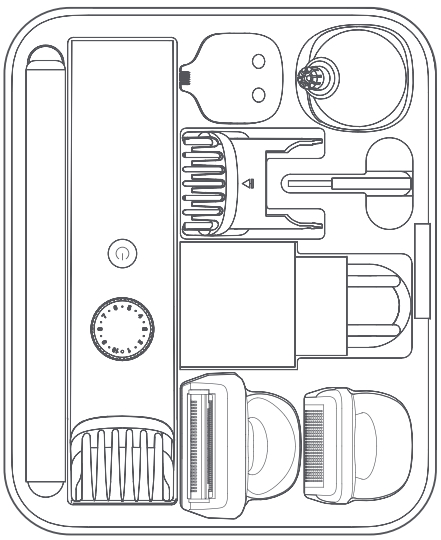

Boîtier de stockage

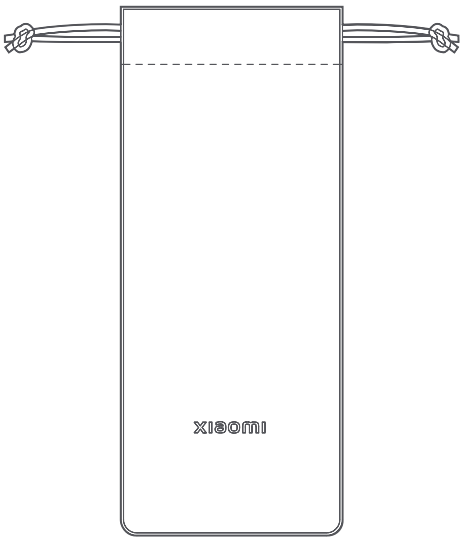

Pochette de voyage


Remarque : les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Installation/retrait


Installation/retrait de la tête de la lame

- Retrait de la tête de la lame : Comme indiqué sur la figure, utilisez votre pouce pour tenir la tête de la lame et poussez-la vers le haut depuis sa partie inférieure pour la soulever et l'éloigner de la poignée.
- Installation de la tête de la lame : Alignez le clip (A) de la tête de la lame sur la fente (B) du corps, puis appuyez sur la tête de la lame. Vous entendrez un clic lorsqu'il sera en place.

Remarque :
Toutes les têtes de lame peuvent être retirées et installées de la même manière.

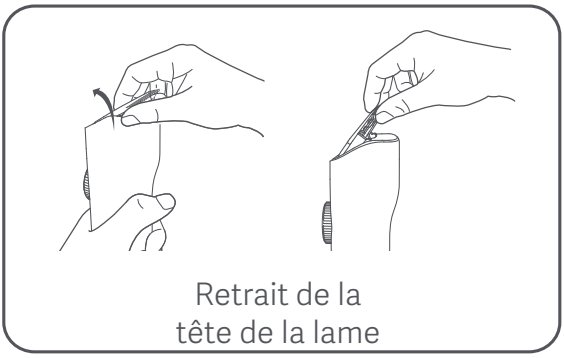


Retrait de la tête de la lame

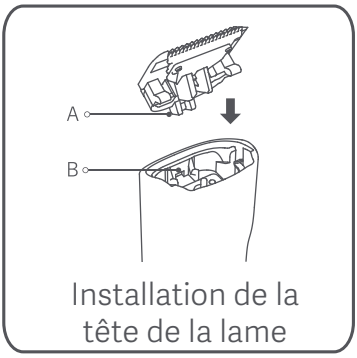

Installation de la tête de la lame

Installation/retrait du peigne à barbe




- Installation du peigne à barbe : Insérez le peigne à barbe dans la fente pour peigne. Vous entendrez un clic lorsqu'il sera en place.
- Retrait du peigne à barbe : Pincez les deux côtés du peigne à barbe et tirez-le verticalement vers le haut.

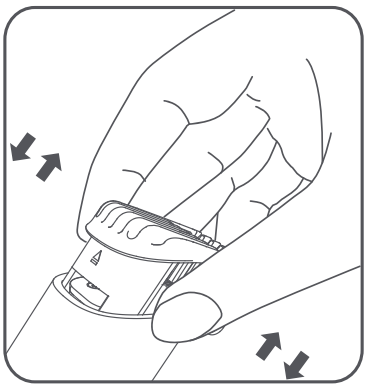


Utilisation

Recharge

- Avant de charger la tondeuse, assurez-vous qu'elle est à l'arrêt.
- Ouvrez le couvercle de protection du port de charge de Type-C, connectez l'extrémité de Type-C du câble de charge au port de charge de Type-C de la tondeuse, connectez l'autre extrémité du câble de charge à l'adaptateur secteur et mettez l'appareil en marche.

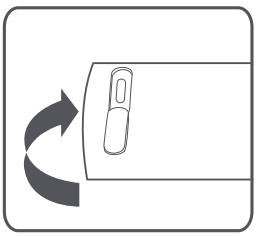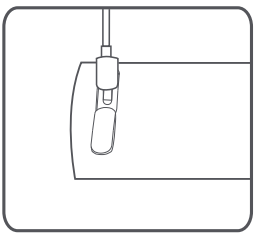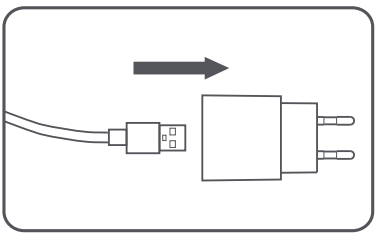- L'affichage LED indique le niveau de la batterie lorsque la tondeuse est en charge ou en cours d'utilisation.

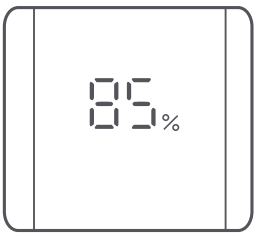

Remarques :

- Si la tondeuse ne peut être mise en marche du fait de la batterie faible, il faut environ 120 minutes pour la charger entièrement.
- Elle peut être utilisée pendant environ 90 minutes lorsqu'elle est complètement chargée.
- Veuillez charger complètement la batterie avant la première utilisation. Pour toute utilisation ultérieure, il est recommandé de recharger complètement la batterie une fois qu'elle est épuisée afin de garantir des performances optimales.
- Il est recommandé de décharger complètement la batterie, puis de la recharger régulièrement deux fois par an.
- L'adaptateur secteur peut s'adapter automatiquement à une tension alternative allant de 100 V à 240 V.
- Pour prolonger la durée de vie de la batterie rechargeable, veuillez débrancher l'adaptateur secteur lorsque la tondeuse est complètement chargée.
- Ne branchez pas l'adaptateur secteur à la prise électrique pendant plus de 24 heures, sinon vous risquez de le faire brûler.


Mise en marche/arrêt

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre la tondeuse en marche et elle commencera à fonctionner. Après utilisation, appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre la tondeuse à l'arrêt.

Remarque :
Une mauvaise utilisation de ce kit de rasage peut facilement endommager les têtes de lames et ses lames. Veuillez vérifier si les têtes de lames et ses lames sont intactes avant utilisation. Arrêtez immédiatement d'utiliser le kit de rasage si vous constatez un quelconque dommage.

Réglage du peigne à barbe

- Tournez le bouton de réglage de la longueur de coupe pour régler la longueur de coupe du peigne, c'est-à-dire la longueur du chaume qui sera conservée.
- Les deux peignes à barbe de longueurs différentes offrent tous 20 longueurs de coupe avec des intervalles de 0,5 mm. Ces longueurs correspondent aux 20 graduations du bouton de réglage sur le corps.

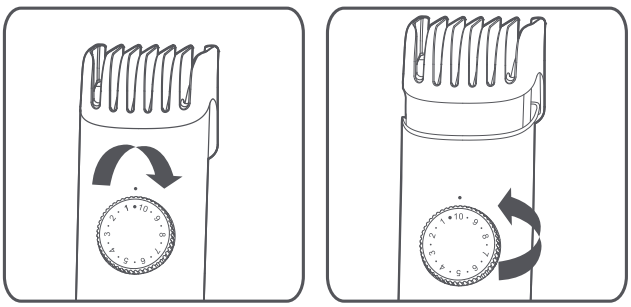

Rasage

- Il est normal que la peau soit légèrement irritée après les premiers rasages. Il est recommandé d'utiliser régulièrement le kit de toilettage pendant trois semaines (environ 3 fois par semaine) pour permettre à la peau de s'adapter le plus rapidement possible.
- Installez la tête de rasoir ou la lame à barbe en forme de u. Fixez le peigne à barbe approprié et réglez-le sur la longueur de coupe souhaitée, selon les besoins. Appliquez une pression légère et continue et déplacez lentement l'unité de rasage sur votre visage pour tailler la barbe.

Coupe des poils du nez et des oreilles

- Après avoir installé la lame de coupe des poils du nez et des oreilles, insérez délicatement l'extrémité de la lame dans la narine ou le conduit auditif pour éviter de blesser la peau. Faites entrer et sortir doucement l'embout dans la narine ou le conduit auditif tout en le faisant tourner pour éliminer les poils indésirables. Lorsqu'aucun bruit de cisaillement ne se perçoit, la coupe des poils du nez ou de l'oreille est terminée.
- Après la coupe, il peut y avoir des résidus de poils dans les narines ou conduits auditifs. Veuillez utiliser un mouchoir en papier ou autre pour les nettoyer.

Verrouillage de voyage

- Cette tondeuse est équipée d'une fonction de verrouillage de voyage pour éviter qu'elle ne se mette accidentellement en marche.
- Activer le verrouillage pour transport: appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes lorsque la tondeuse est à l'arrêt. L'indicateur de verrouillage de voyage clignote trois fois, indiquant que le verrouillage de voyage est activé.

Remarques :

- Lorsque le verrouillage de voyage est activé, si vous appuyez sur le bouton d'alimentation, le voyant de verrouillage de voyage et l'indicateur de niveau de batterie clignotent trois fois simultanément, mais la tondeuse ne peut pas être mise en marche.
- Désactiver le verrouillage pour transport: lorsque l'appareil est verrouillé, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes. L'indicateur de verrouillage de voyage et l'indicateur de niveau de batterie clignotent trois fois simultanément, indiquant que le verrouillage de voyage est désactivé et que la tondeuse est en marche.


Nettoyage et entretien

Avertissement :

- Avant de nettoyer la tondeuse, assurez-vous qu'elle n'est pas en charge et qu'elle est mise à l'arrêt.

Remarques :

- Pour garantir un fonctionnement optimal, nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.
- N'immergez pas la tondeuse dans l'eau ou tout autre liquide.
- Avant de nettoyer la tondeuse, retirez-la de l'adaptateur secteur et enlevez le câble de charge.
- Avant de nettoyer la tondeuse, retirez également le peigne à barbe et la tête de lame détachable.

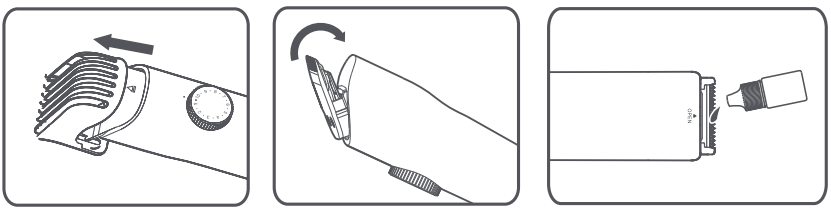

- Pendant le nettoyage, assurez-vous de bien fermer le couvercle de protection du port de charge de Type-C et ne rincez pas le port de charge ni la base du corps.
- Enlevez délicatement les poils de la tête de la lame à l'aide d'une brosse de nettoyage.
- Après avoir brossé les poils, rincez le corps et la tête de la lame à l'eau, mais ne les laissez pas dans l'eau pendant une période prolongée.
- Séchez ou essuyez-les avec un chiffon après le rinçage, gardez la tête de la lame sèche et réinstallez-la.
- Il est recommandé d'ajouter régulièrement de l'huile de lubrification (vendue séparément) pour entretenir la tête de la lame. Enlevez l'excès d'huile à l'aide d'un chiffon sec.
- Nettoyez le corps avec un chiffon doux et sec.

- Après le nettoyage de la tondeuse, vous pouvez la ranger dans la pochette de voyage.

Protection de l'environnement

Lorsque le kit de toilettage atteint la fin de sa durée de vie, veuillez retirer, éliminer ou recycler la batterie intégrée conformément aux lois et réglementations locales du pays ou de la région dans laquelle le produit est utilisé. Si la batterie ne peut pas être retirée, apportez le produit à un centre de recyclage officiellement désigné.

Avertissements


- N'exposez pas la batterie au feu pour éviter qu'elle n'explose ou ne libère des substances toxiques et dangereuses.
- Ne court-circuitez pas la batterie pour l'empêcher de brûler et de provoquer un incendie.
- Ne démontez pas la tondeuse à moins que vous ne vouliez l'éliminer, sinon elle sera endommagée. Veillez à suivre les précautions de sécurité de base suivantes et débranchez la tondeuse avant de retirer la batterie.
- Avant de retirer la batterie, s'assurer qu'elle est épuisée. Pour décharger la batterie, vous pouvez faire fonctionner la tondeuse jusqu'à ce qu'elle se mette automatiquement à l'arrêt.
- La tondeuse ne peut pas être récupérée après le démontage.

Retrait de la batterie


Remarque :


- La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être éliminée.
- L'appareil doit être déconnecté de toute alimentation électrique avant le retrait de la batterie. La batterie doit être mise au rebut de manière sûre.

1. Forcez l'ouverture du couvercle arrière du corps, dévissez les vis à l'arrière et retirez le couvercle de protection du port de charge de Type-C à l'arrière du corps.

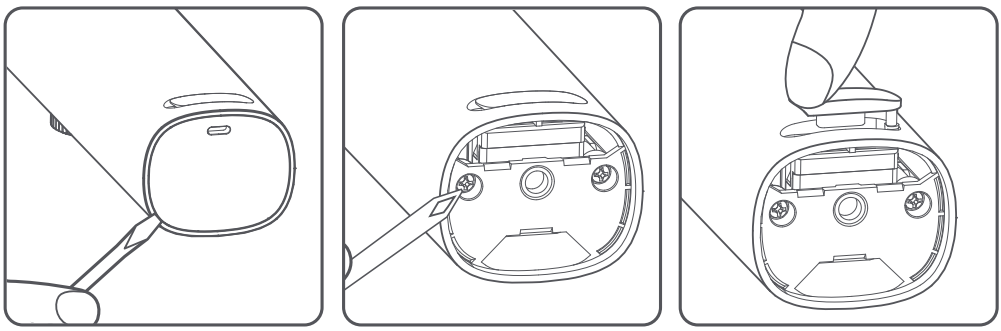



2. Forcez l'ouverture du bouton d'alimentation et le bouton de réglage de la longueur de coupe, puis retirez l'ensemble de support intérieur.

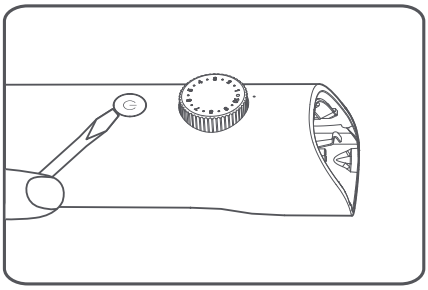

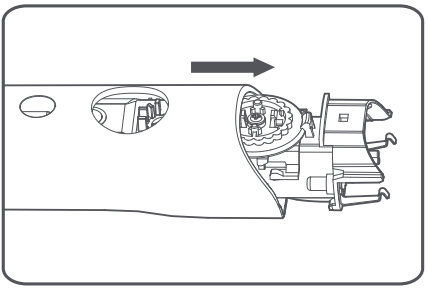

3. Forcez l'ouverture du couvercle du support intérieur et retirez la carte de circuit et la batterie. Coupez les câbles qui connectent la batterie et la carte de circuit imprimée respectivement. Veillez à ne pas couper les deux câbles au même moment afin d'éviter un court-circuit.

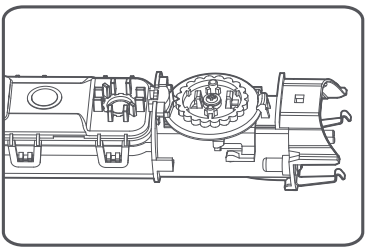

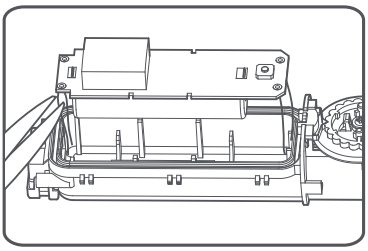

4. Retirer la batterie et la porter auprès d'un centre de recyclage officiellement désigné.

Dépannage

Problèmes	Causes possibles	Solutions
La tondeuse fonctionne pendant moins de 90 minutes avec une charge complète.	La charge sur le moteur augmente si la tondeuse n'a pas été nettoyée depuis longtemps.	Nettoyez soigneusement la tondeuse.
	Erreur de batterie.	Contactez l'équipe du service après-vente.

Le moteur ne fonctionne pas après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation.	L'indicateur de niveau de batterie et l'indicateur de verrouillage de voyage ne s'allument pas simultanément.	La batterie est déchargée.	Rechargez la batterie à temps.
		La carte de circuit est endommagée.	Contactez l'équipe du service après-vente.
		Le bouton d'alimentation ne fonctionne pas.	Contactez l'équipe du service après-vente.
	Le niveau de la batterie est 0 %.	Le niveau de la batterie est trop faible.	Rechargez la batterie à temps.
	Le niveau de la batterie est 0 %.	Le niveau de la batterie est trop faible.	Rechargez la batterie à temps.
	Indicateur de verrouillage de voyage clignote.	Le verrouillage de voyage est activé.	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes pour déverrouiller.
La tondeuse ne se charge pas.	Le niveau de la batterie ne s'affiche pas.	Le contact de charge est défectueux.	Reconnectez la tondeuse à une source d'alimentation électrique.
		La tondeuse est endommagée à l'intérieur.	Contactez l'équipe du service après-vente.
	Erreur d'affichage du niveau de la batterie.	La température ambiante de la charge est trop basse ou trop élevée.	Chargez la tondeuse dans des environnements ayant une température comprise entre 5 °C et 35 °C.

Caractéristiques

Nom: Kit de toilettage Pro	Port de charge: Type-C
Modèle: XMGHT2KITLF	Entrée nominale: 5 V ⎓ 1 A
Indice de protection (IP): IPX7	Tension/puissance de fonctionnement: 3,7 V ⎓ /3 W
Temps de charge: Environ 2 heures	Consommation d'énergie: Mode hors tension : ≤ 0,3 W
Temps pour passer dans l'état en question: Mode hors tension : ≤ 20 min	

Adaptateur secteur

Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,2 A Sortie : 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W

Informations publiées	Valeur et précision	Unité
Nom du fabricant	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identifiant du modèle	A520-050100U-EU1	—
Tension en entrée	100 - 240	V~
Fréquence CA en entrée	50/60	Hz
Tension en sortie	5,0	V ⎓
Courant de sortie	1,0	A
Puissance de sortie	5,0	W
Efficacité active moyenne	73,77	%
Efficacité à faible charge (10 %)	64,588	%
Consommation d'énergie sans charge	0,075	W



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Europe - Déclaration de conformité pour l'Union européenne

CE

Par la présente, Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type XMGHT2KITLF est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante :
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informations sur la réglementation DEEE sur la mise au rebut et le recyclage



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricant : Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(une société Mi Ecosystem)
Adresse : Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, China
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com
Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site www.mi.com/global/support/user-guide
Version du manuel d'utilisation : V1.2

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia:

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Przechowywać zestaw do strzyżenia w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać dzieciom bawić się produktem.
- Maszynki można używać wyłącznie z zasilaczem zawartym w zestawie.
- Korpus maszynki można czyścić pod wodą wyłącznie po odłączeniu kabla do ładowania. Podczas czyszczenia korpusu maszynki zakryć port ładowania i zapobiegać dostaniu się do niego wody.
- W razie uszkodzenia kabla do ładowania należy go wymienić na oryginalny u producenta lub w dziale serwisowym.
- Nie używać uszkodzonej głowicy z nożykami ani uszkodzonych nasadek. Przed użyciem sprawdzić, czy maszynka do strzyżenia nie jest uszkodzona i czy wydawany przez nią dźwięk jest normalny.
- Przed wyłączeniem maszynki należy upewnić się, że głowica z nożykami jest z dala od ciała.
- Nie ładować maszynki w wilgotnym środowisku.
- Nie demontować maszynki w celu wymiany akumulatora. To urządzenie zawiera akumulator, którego nie można wymieniać.
- Podczas odłączania kabla do ładowania nie ciągnąć bezpośrednio za przewód.
- To urządzenie wyposażony jest we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Nie demontować, uderzać ani miażdżyć akumulatora i nie wrzucać go do ognia. Jeśli wystąpi poważne pęcznienie, przestań używać. Nie umieszczać akumulatora w środowisku o wysokiej temperaturze.
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów na maszynce ani wewnątrz niej.
- Nie modyfikować ani nie naprawiać samodzielnie maszynki.
- Maszynki nie można używać podczas kąpieli ani pod prysznicem.
- Po długim okresie użytkowania nożyki mogą być gorące.
- Ta maszynka do strzyżenia jest przeznaczona do strzyżenia brody oraz włosów na głowie i ciele oraz w nosie i uszach. Nie stosować do innych celów.

- W przypadku fizycznego kontaktu z substancją, która wyciekła z akumulatora, należy natychmiast przepłukać narażone miejsce dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- To urządzenie zawiera akumulator, który może być wymieniany jedynie przez wykwalifikowane osoby.
- Do ładowania baterii należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.



To oznaczenie wskazuje, że maszynkę można spłukiwać pod bieżącą wodą.



Do stosowania wyłącznie z zasilaczem <A520-050100U-EU1>.



Należy przeczytać instrukcję obsługi.


Ostrzeżenia


- Przed przystąpieniem do ładowania upewnić się, że maszynka i jej port do ładowania są suche.
- Do ładowania należy używać ładowarki 5 V ⎓ 1 A.
- Jeśli maszynka nie będzie używana przez dłuższy okres, co najmniej raz na sześć miesięcy należy naładować ją całkowicie.

Uwagi:


- Maszynka do strzyżenia przeznaczona jest do użytku w pomieszczeniach.
- Maszynka do strzyżenia przeznaczona jest do użytku przez jedną osobę.
- W czasie podróży należy odpowiednio zabezpieczyć maszynkę, wkładając osłonę portu do ładowania i włączając blokadę podróżniczą.
- Maszynkę można ładować, używać jej i przechowywać ją w temperaturze od 5°C do 35°C.
- Aby uniknąć uszkodzenia kabla do ładowania, nie owijać go wokół maszynki.
- Obudowa tej maszynki ma stopień ochrony IPX7, co oznacza, że można ją czyścić wodą. Nie wolno jej jednak trzymać w wodzie przez dłuższy czas.

Przegląd produktu

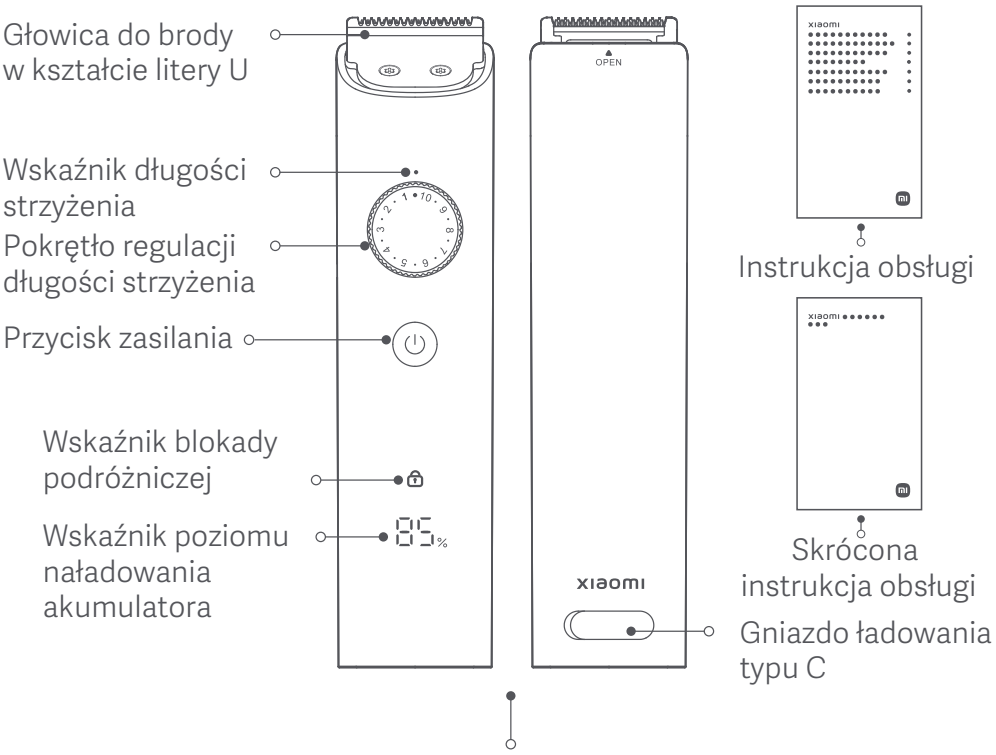


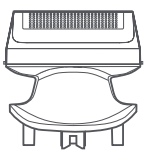


Głowica do golenia
Służy do golenia brody

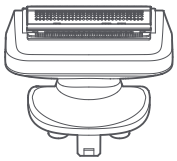


Głowica do strzyżenia włosów na ciele
Służy do strzyżenia włosów na ciele

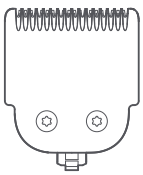


Głowica do brody w kształcie litery U
Służy do strzyżenia brody lub włosów

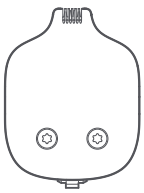


Głowica precyzyjna
Służy do wycinania wzorów

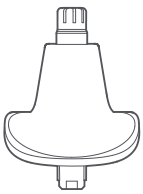

Głowica do włosów w nosie/uszach
Służy do strzyżenia włosów w nosie/uszach

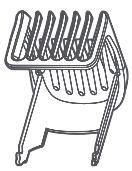

Nasadka do brody
0,5–10 mm

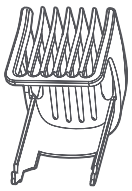


Nasadka do brody
10,5–20 mm


Nasadki do brody (można ich używać tylko z głowicą do brody w kształcie litery U)




Szczoteczka do czyszczenia

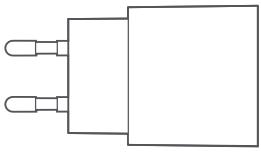


Zasilacz



Kabel do ładowania

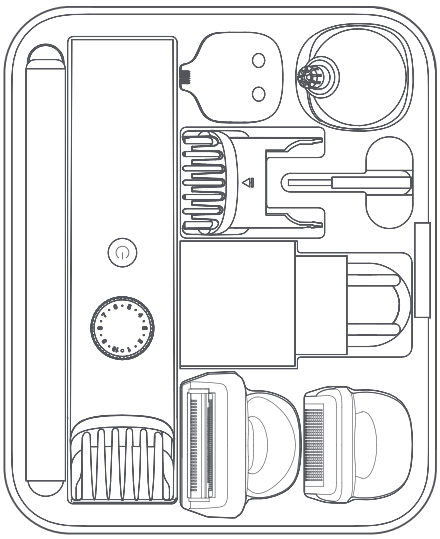

Futerał do przechowywania

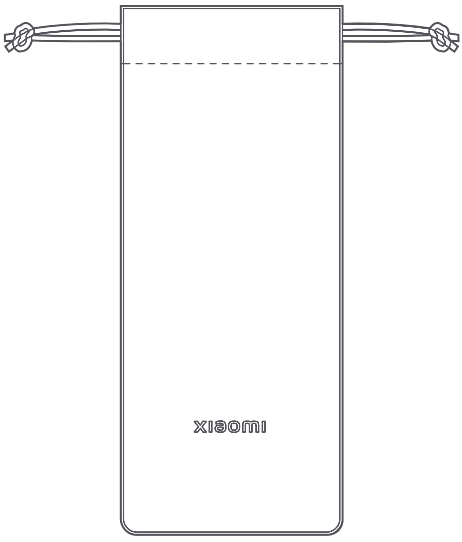

Torba podróżna

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Zakładanie/zdejmowanie

Zakładanie/zdejmowanie głowicy z nożykami

- Zdejmowanie głowicy z nożykami: Jak pokazano na rysunku, użyj kciuka, aby chwycić za głowicę z nożykami, a następnie dociśnij głowicę od spodu, aby zdjąć ją z korpusu maszynki.
- Zakładanie głowicy z nożykami: Wyrównaj zaczep (A) głowicy z nożykami z gniazdem (B) korpusu, a następne wciśnij głowicę z nożykami. Po prawidłowym włożeniu nasadka zatrzaśnie się na miejscu.

Uwaga:
Wszystkie głowice z nożykami zdejmuje się i zakłada w ten sam sposób.




Zdejmowanie głowicy z nożykami



Zakładanie głowicy z nożykami

Zakładanie/zdejmowanie nasadki do brody




- Zakładanie nasadki do brody: Włóż nasadkę do brody w otwór na nasadkę. Po prawidłowym włożeniu nasadka zatrzaśnie się na miejscu.
- Zdejmowanie nasadki do brody: Naciśnij nasadkę do brody z obu stron i pociągnij ją pionowo w górę.

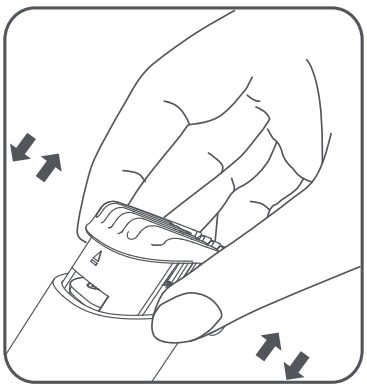


Użytkowanie

Ładowanie

- Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że maszynka jest wyłączona.
- Otwórz osłonę gniazda ładowania typu C. Podłącz wtyk typu C kabla do ładowania do gniazda ładowania maszynki, a następnie podłącz wtyk na drugim końcu do zasilacza. Na koniec włącz zasilanie.

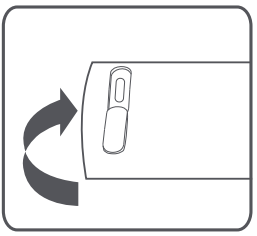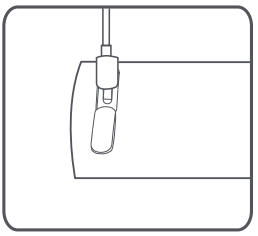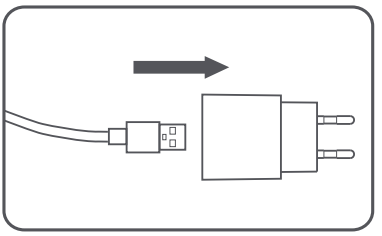- Wskaźnik będzie pokazywać poziom naładowania akumulatora, gdy maszynka jest ładowana lub używana.

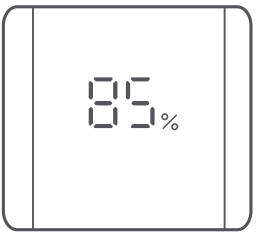

Uwagi:

- Jeśli maszynki nie można włączyć na skutek niskiego poziomu naładowania akumulatora, pełne naładowanie jej zajmuje około 120 minut.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora maszynki można używać przez 90 minut.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy całkowicie naładować jego akumulator. Aby zapewnić optymalne działanie akumulatora i utrzymać jego pojemność, zaleca się pełne ładowanie dopiero po jego rozładowaniu.
- Zaleca się regularne całkowite rozładowywanie akumulatora i jego pełne ładowanie przynajmniej dwa razy w roku.
- Zasilacz można podłączać do instalacji o napięciu roboczym w zakresie od 100 V do 240 V.
- Aby wydłużyć okres eksploatacji akumulatora, należy odłączać zasilacz po pełnym naładowaniu akumulatora.
- Nie podłączać zasilacza do gniazda sieciowego na dłużej niż 24 godziny. W przeciwnym razie może to spowodować spalenie zasilacza.


Włączanie/wyłączanie


- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć maszynkę do strzyżenia. Urządzenie rozpocznie pracę. Po zakończeniu używania urządzenia naciśnij przycisk zasilania, aby je wyłączyć.

Uwaga:
Niewłaściwe użycie tej maszynki do strzyżenia może spowodować uszkodzenia siatki golącej oraz głowic z nożykami. Przed użyciem upewnić się, że siatka goląca i głowice z nożykami są w dobrym stanie. Nie używać maszynki do strzyżenia w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.

Regulacja nasadki do brody

- Obróć pokrętło regulacji długości strzyżenia, aby dostosować długość golenia nasadki. Ustawia się zawsze długość zostawianego zarostu.
- Dwie nasadki o różnej długości umożliwiają ustawienie 20 różnych długości strzyżenia w odstępach co 0,5 mm. Te długości odpowiadają 20 podziałkom na pokrętle regulacji długości na korpusie maszynki.

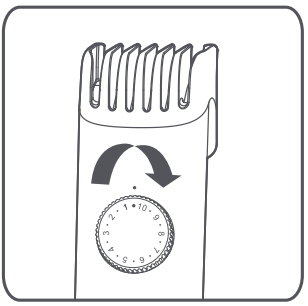

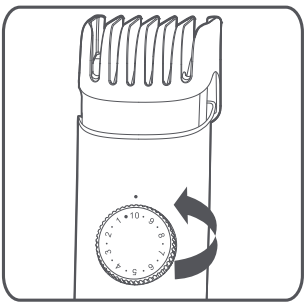

Golenie

- Po kilku pierwszych goleniach na skórze mogą wystąpić niewielkie podrażnienia. Zaleca się regularne używanie maszynki przez trzy tygodnie (co najmniej trzy razy w tygodniu). Skóra przyzwyczai się do urządzenia tak szybko, jak to możliwe.
- Załóż głowicę do golenia lub głowicę do brody w kształcie litery U. Nałóż odpowiednią nasadkę do brody i ustaw żądaną długość strzyżenia zgodnie z potrzebami. Stosuj delikatny i równomierny nacisk, poruszając maszynką powoli po skórze twarzy, aby przyciąć brodę.

Przycinanie włosów w nosie/uszach

- Po założeniu głowicy do włosów w nosie/uszach ostrożnie włóż końcówkę głowicy do włosów w nosie/uszach do nozdrza lub przewodu słuchowego, aby uniknąć zranienia skóry. Delikatnie poruszaj końcówką w przód i w tył, jednocześnie obracając ją, aby usunąć niepożądane włosy. Kiedy nie słyszysz odgłosu ciętych włosów, przycinanie włosów w nosie/uszach można uznać za zakończone.
- Po przycinaniu w nozdrzach lub przewodach słuchowych mogą być resztki ściętych włosów. Użyj chusteczki lub podobnego przyboru do ich usunięcia.

Blokada podróżnicza

- Maszynka wyposażona jest w blokadę podróżniczą, która zapobiega przypadkowemu włączeniu urządzenia.
- Włączanie blokady podróżniczej: Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, gdy maszynka do strzyżenia jest wyłączona. Wskaźnik blokady podróżniczej zamiga trzy razy, wskazując włączenie blokady.

Uwagi:

- Po włączeniu blokady podróżniczej naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje trzykrotne równoczesne mignięcie wskaźnika blokady podróżniczej i wskaźnika poziomu naładowania akumulatora. Nie będzie można jednak włączyć maszynki do strzyżenia.
- Wyłączanie blokady podróżniczej: Gdy urządzenie jest zablokowane, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy. Wskaźnik blokady podróżniczej i wskaźnika poziomu naładowania akumulatora zamigają równocześnie trzy razy, wskazując wyłączenie blokady. Można teraz włączyć maszynkę do strzyżenia.


Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenie:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia maszynki upewnić się, że jest wyłączona i przewód do ładowania jest odłączony.

Uwagi:

- Aby zapewnić optymalną pracę maszynki, należy ją czyścić po każdym użyciu.
- Nie zanurzać maszynki w wodzie ani innych płynach.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia maszynki należy odłączyć ją od zasilacza i kabla do ładowania.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia maszynki należy zdjąć nasadkę do brody i zdejmowaną głowicę z nożykami.

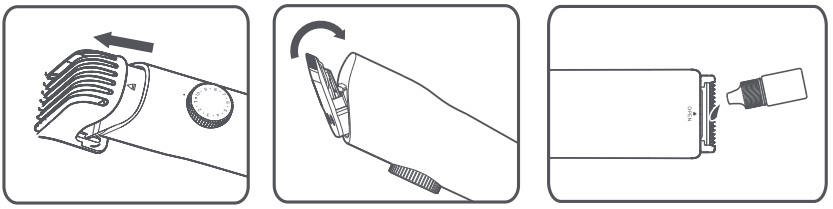

- Podczas czyszczenia maszynki należy zamknąć osłonę ochronną gniazda ładowania typu C i nie dopuszczać do zalania gniazda ładowania ani spodu maszynki wodą.
- Delikatnie usunąć włosy z głowicy z nożykami za pomocą szczoteczki do czyszczenia.
- Po usunięciu włosów spłukać korpus i głowicę z nożykami wodą. Nie zanurzać ich w wodzie przez dłuższy czas.
- Wysuszyć lub wytrzeć szmatką po spłukaniu. Osuszyć głowicę i założyć ją na urządzenie.
- Zaleca się regularne smarowanie olejem (sprzedawanym oddzielnie), aby utrzymać głowicę z nożykami w dobrym stanie. Usunąć nadmiar oleju suchą szmatką.
- Oczyścić korpus miękką i suchą szmatką.

- Po czyszczeniu urządzenie można przechowywać w torbie podróżnej.

Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu eksploatacyjnego maszynki do strzyżenia należy wyjąć z niej akumulator zutylizować go lub poddać go recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami obowiązującymi w danym kraju lub regionie. Jeśli akumulatora nie można wyjąć, należy oddać urządzenie do wyznaczonego zakładu zajmującego się recyklingiem.

Ostrzeżenia


- Nie wolno narażać akumulatora na działanie ognia, ponieważ może to spowodować jego wybuch lub uwolnienie trujących i niebezpiecznych substancji.
- Nie wolno dopuścić do zwarcia w akumulatorze. Może to spowodować jego zapłon i wzniecenie pożaru.
- Maszynkę do strzyżenia można rozbierać tylko, gdy ma być zutylizowana. W przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie maszynki. Stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, a przed wyjęciem akumulatora odłączyć maszynkę od zasilania.
- Przed wyjęciem akumulatora należy upewnić się, że akumulator wyczerpał się. Aby rozładować akumulator, należy używać maszynki, aż wyłączy się samoczynnie.
- Po rozebraniu maszynki do strzyżenia nie można jej ponownie złożyć.

Wyjmowanie akumulatora


Uwaga:

- Przed zutylizowaniem urządzenia należy wyjąć z niego baterię.
- Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej. Akumulator należy zutylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.


1. Podważ tylną osłonę korpusu. Wykręć śruby z tyłu urządzenia, a następnie wyciągnij osłonę portu do ładowania typu C.

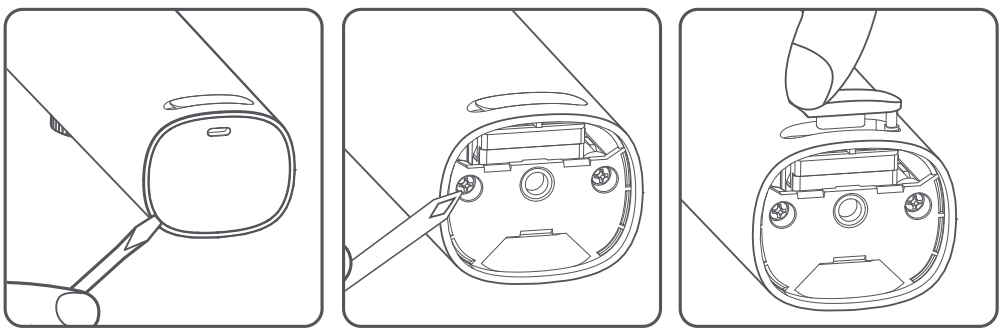

2. Podważ przycisk zasilania i pokrętło regulacji długości strzyżenia, a następnie wyciągnij zespół wspornika wewnętrznego.

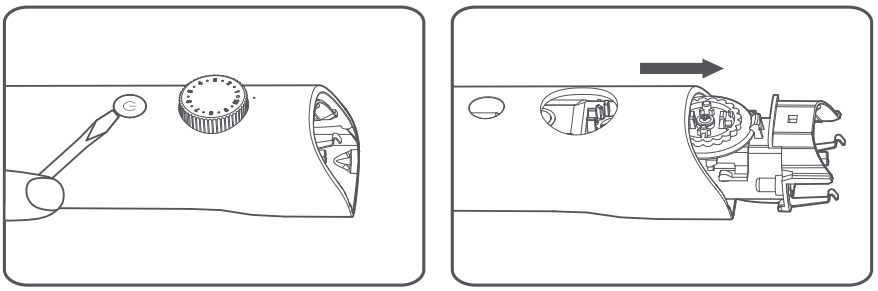

3. Podważ osłonę wewnętrznego wspornika, a następnie wyjmij płytkę układu elektronicznego i akumulator. Odetnij kable łączące akumulator i płytę układu elektronicznego. Nie przecinaj tych dwóch kabli w tym samym momencie, aby uniknąć zwarcia.

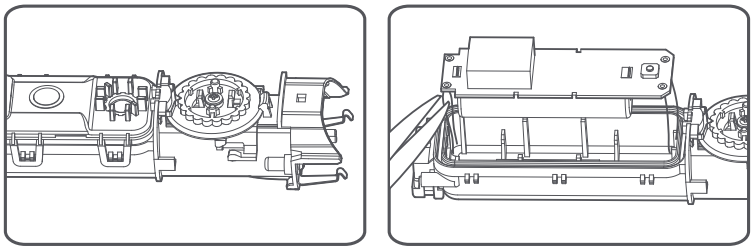

4. Wyjmij akumulator i oddaj go do wyznaczonego zakładu zajmującego się recyklingiem.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Maszynka do strzyżenia pracuje krócej niż 90 minut po pełnym naładowaniu akumulatora.	Obciążenie silnika zwiększa się, jeśli maszynka nie jest czyszczona przez dłuższy czas.	Oczyść maszynkę dokładnie.
	Błąd akumulatora.	Skontaktuj się z działem serwisowym.

Silnik nie działa po naciśnięciu przycisku zasilania.	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i wskaźnik blokady podróżniczej nie świecą jednocześnie.	Akumulator jest rozładowany.	Naładuj akumulator.
		Płytka układu elektronicznego jest uszkodzona.	Skontaktuj się z działem serwisowym.
		Przycisk zasilania nie działa.	Skontaktuj się z działem serwisowym.
	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pokazuje 0% poziom akumulatora.	Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski.	Naładuj akumulator.
	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pokazuje 0% poziom akumulatora.	Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski.	Naładuj akumulator.
	Wskaźnik blokady podróżniczej miga się.	Blokada podróżnicza jest włączona.	Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, aby odblokować.
Akumulator maszynki nie jest ładowany.	Poziom naładowania akumulatora nie jest wyświetlany.	Nieprawidłowe podłączenie przewodu do ładowania.	Podłącz maszynkę ponownie do zasilania.
		Wewnętrzne uszkodzenia maszynki.	Skontaktuj się z działem serwisowym.
	Błąd wskazania poziomu naładowania akumulatora.	Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka, aby można było prawidłowo naładować urządzenie.	Ładuj maszynkę w temperaturze od 5°C do 35°C.

Dane techniczne

Nazwa: Maszynka do strzyżenia Pro	Gniazdo ładowania: Typu C
Model: XMGHT2KITLF	Wejście znamionowe: 5 V ⎓ 1 A
Stopień ochrony IP: IPX7	Napięcie robocze / moc robocza: 3,7 V ⎓ / 3 W
Czas ładowania: Około 2 godzin	Pobór energii: Tryb wyłączenia: ≤ 0,3 W
Czas do przejścia w stan: Tryb wyłączenia: ≤ 20 min	

Zasilacz

Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Wyjście: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W

Informacje opublikowano	Wartość i dokładność	Jednostka
Nazwa producenta	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identyfikator modelu	A520-050100U-EU1	—
Napięcie wejściowe	100–240	V~
Częstotliwość wejściowa AC	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	5,0	V ⎓
Prąd wyjściowy	1,0	A
Moc wyjściowa	5,0	W
Średnia sprawność podczas pracy	73,77	%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	64,588	%
Pobór energii bez obciążenia	0,075	W

Europa — Deklaracja zgodności UE

CE

Niniejszym firma Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu XMGHT2KITLF jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(firma Mi Ecosystem)
Adres: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, China
Więcej informacji: www.mi.com
Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie
www.mi.com/global/support/user-guide
Wersja podręcznika użytkownika: V 1.2

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com
UK REP.
Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Bezpečnostní pokyny
Výstraha

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Uchovávejte prosím sadu na zastřihování mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály.
- Tento zastřihovač smí být používán pouze s dodanou napájecí jednotkou.
- Ruční část lze čistit vodou pouze po odpojení od nabíjecího kabelu. Při čištění ruční části nejprve zakryjte nabíjecí port a udržujte jej v suchu.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozený, musí být vyměněn za originální zakoupený u výrobce nebo u týmu poprodejního servisu.
- Nepoužívejte poškozenou hlavu čepele a hřeben na vousy. Před použitím zkontrolujte, zda sada na zastřihování není poškozená a zda je zvuk normální.
- Před vypnutím zastřihovače se ujistěte, že je hlava čepele mimo dosah lidského těla.
- Zastřihovač nenabíjejte ve vlhkém prostředí.
- Nerozebírejte zastřihovač za účelem výměny baterie. Tento spotřebič obsahuje baterii, která není vyměnitelná.
- Při zapojování a odpojování nabíjecí zástrčky netahejte přímo za nabíjecí kabel.
- Tento spotřebič obsahuje vestavěnou lithium-iontovou baterii. Baterii nerozebírejte, nebouchejte do ní, nemačkejte ji a nevhazujte ji do ohně. Pokud dojde k silnému otoku, nepokračujte v používání. Nenechávejte baterii v prostředí s vysokou teplotou.
- Do této sady na zastřihování nevkládejte ani nezasouvejte žádné cizí předměty.
- Tuto sadu na zastřihování sami neupravujte ani neopravujte.
- Tato sada na zastřihování není vhodná pro použití ve vaně nebo ve sprše.
- Holicí čepele se mohou po delším používání zahřát.
- Tato sada na zastřihování je určena pouze k zastřihování vousů, vlasů, chloupků na těle a chloupků v nose/uších. Nepoužívejte ji k jiným účelům.

- Pokud se dostanete do fyzického kontaktu s jakoukoli látkou, která může z baterie uniknout, opláchněte prosím místo kontaktu velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze zkušené osoby.
- Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku dodávanou se zařízením.



To znamená, že zastřihovač lze opláchnout pod tekoucí vodou.



Používejte pouze s napájecí jednotkou <A520-050100U-EU1>.



Přečtěte si uživatelskou příručku.


Varování


- Před nabíjením se ujistěte, že jsou zastřihovač a jeho nabíjecí port suché.
- Při nabíjení se ujistěte, že používáte nabíječku 5 V ⎓ 1 A.
- Zastřihovač plně nabijte alespoň jednou za šest měsíců, pokud nebyl delší dobu používán.

Poznámky


- Tato sada na zastříhování je určena pouze pro použití v interiéru.
- Tato sada na zastříhování je určena pouze pro použití jednou osobou.
- Při cestování se ujistěte, že je ochranný kryt nabíjecího portu zavřený a že je zapnutý cestovní zámek, který zastřihovač chrání.
- Zastřihovač nabíjejte, používejte a skladujte pouze při teplotě mezi 5 °C a 35 °C.
- Nabíjecí kabel neomotávejte kolem zastřihovače, aby nedošlo k jeho poškození.
- Tělo tohoto zastřihovače splňuje normu IPX7 pro vodotěsnost a lze jej čistit vodou. Neměl by však být ponořen do vody na delší dobu.

Přehled o výrobku

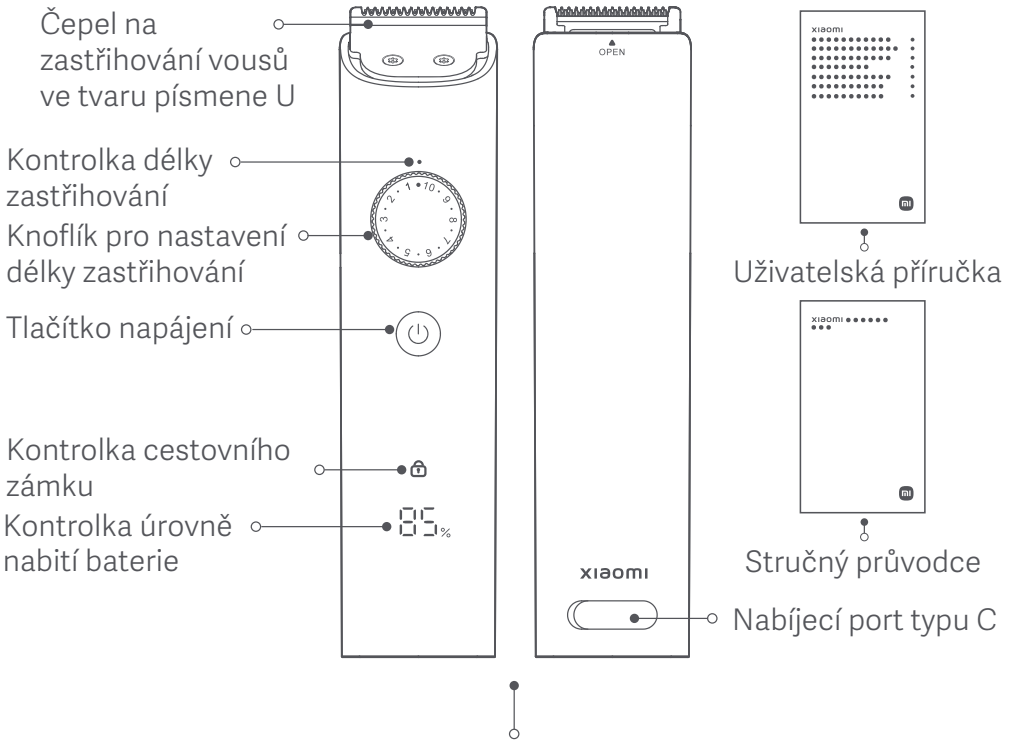


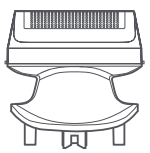


Holicí hlava pro holení vousů

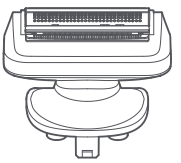


Čepele pro úpravu těla Pro holení chloupků na těle

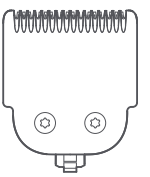


Čepel na zastřihování vousů ve tvaru písmene U pro zastřihování vousů nebo vlasů

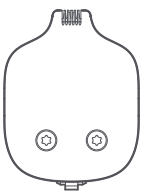


Přesná čepel pro personalizované nápisy

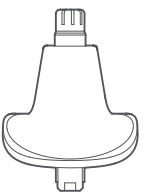

Čepel na zastřihování chloupků v nose a uších pro zastřihování chloupků v nose a uších

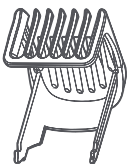

Hřeben na vousy
0,5–10 mm

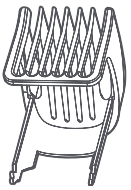


Hřeben na vousy
10,5–20 mm


Hřebeny na vousy (lze použít pouze s čepelí na zastřihování vousů ve tvaru U)




Čisticí kartáč

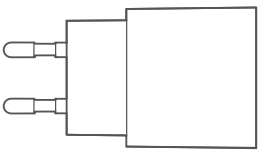


Napájecí adaptér



Nabíjecí kabel

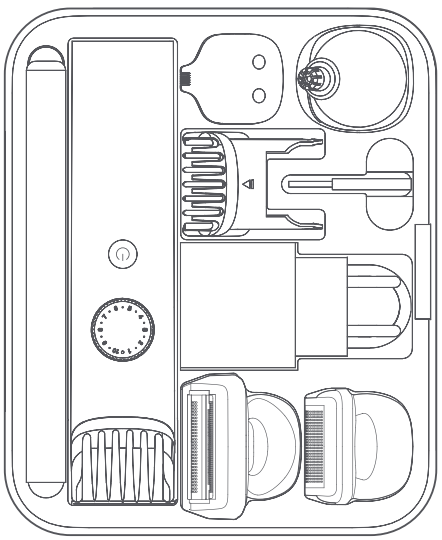

Úložné pouzdro

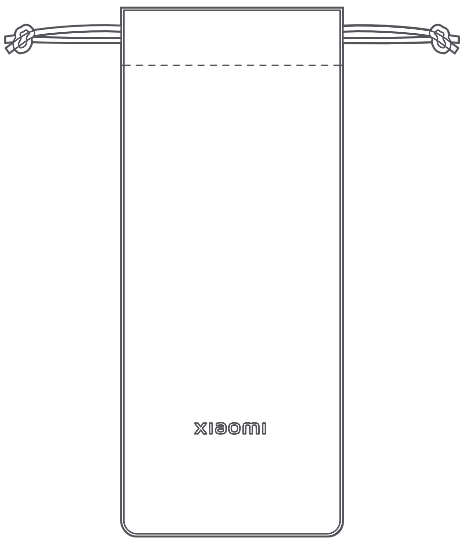

Cestovní obal


Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Instalace a demontáž


Instalace a demontáž hlavy čepele

- Vyjmutí hlavy čepele: Jak je znázorněno na obrázku, palcem přidržte hlavu čepele a zatlačte zespodu nahoru, abyste ji zvedli a oddělili od rukojeti.
- Instalace hlavy čepele: Zarovnejte klip (A) hlavy čepele do drážky (B) těla a poté hlavu čepele zatlačte dolů. Jakmile bude na svém místě, uslyšíte cvaknutí.

Poznámka:
Všechny hlavy čepelí lze vyjmout a namontovat stejným způsobem.

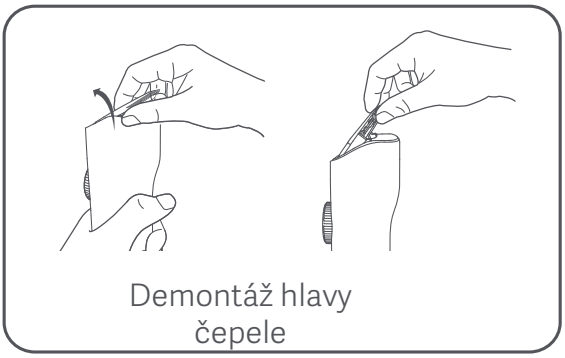


Demontáž hlavy čepele

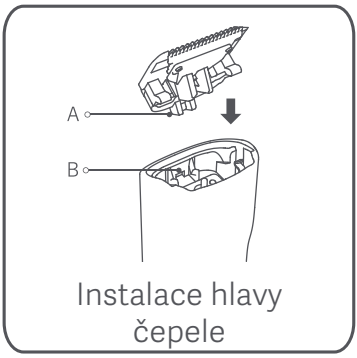

Instalace hlavy čepele

Instalace/demontáž hřebenu na vousy




- Instalace hřebenu na vousy: Vložte hřeben na vousy do otvoru pro hřeben. Jakmile bude na svém místě, uslyšíte cvaknutí.
- Vyjmutí hřebenu na vousy: Sevřete obě strany hřebenu na vousy a vytáhněte jej svisle nahoru.

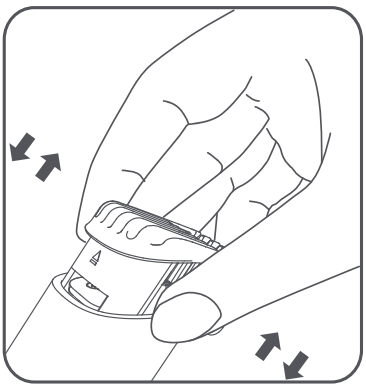


Jak používat

Nabíjení

- Před nabíjením se ujistěte, že je zastřihovač vypnutý.
- Otevřete ochranný kryt nabíjecího portu typu C, připojte konec nabíjecího kabelu typu C k nabíjecímu portu typu C v zastřihovači, druhý konec nabíjecího kabelu připojte k napájecímu adaptéru a zapněte napájení.

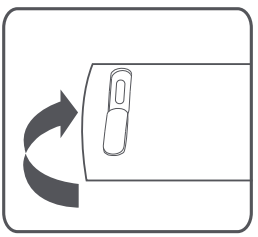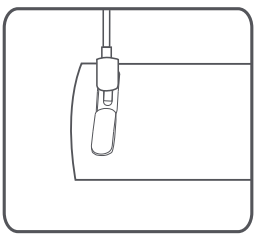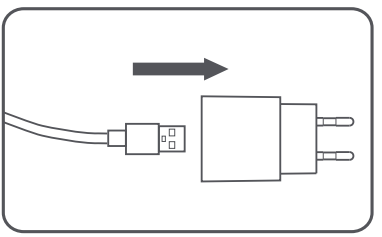- Když se zastřihovač nabíjí nebo používá, na LED displeji se zobrazí úroveň nabití baterie.

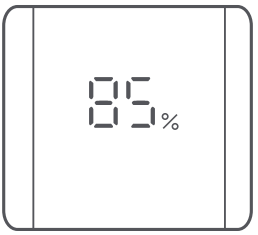

Poznámky:

- Pokud zastřihovač nelze zapnout z důvodu nízkého stavu baterie, trvá plné nabití zastřihovače přibližně 120 minut.
- Po úplném nabití jej lze používat přibližně 90 minut.
- Před prvním použitím baterii plně nabijte. Při dalším používání se doporučuje baterii po vybití plně nabít, aby byl zajištěn optimální výkon baterie.
- Doporučuje se baterii pravidelně dvakrát ročně zcela vybít a poté dobít.
- Napájecí adaptér se dokáže automaticky přizpůsobit střídavému napětí v rozsahu 100 V až 240 V.
- Chcete-li prodloužit životnost dobíjecí baterie, odpojte napájecí adaptér včas, když je zastřihovač plně nabitý.
- Nepřipojujte napájecí adaptér do zásuvky déle než 24 hodin, jinak může dojít k jeho spálení.


Zapnutí/vypnutí

- Stisknutím tlačítka napájení zastřihovač zapněte a začne pracovat. Po použití jej stisknutím tlačítka napájení vypněte.

Poznámka:
Nesprávné používání této sady na zastřihování může snadno způsobit poškození ok a hlav čepelí. Před použitím zkontrolujte, zda jsou oka čepelí a hlavy čepelí nepoškozené. Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě přestaňte sadu na zastřihování používat.

Nastavení hřebenu na vousy

- Otáčením knoflíku pro nastavení délky zastřihování nastavte délku střihu hřebenu, což je délka strniště, která bude zachována.
- Všechny dva hřebeny na vousy různých délek mají 20 délek střihu v intervalu 0,5 mm. Tyto délky střihu odpovídají 20 stupnicím nastavovacího knoflíku na těle hřebenu.

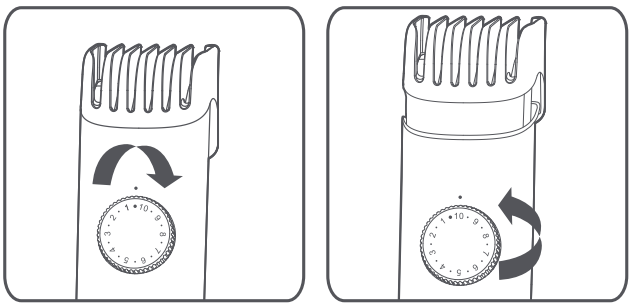

Holení

- Je normální, že po několika prvních oholeních je pokožka mírně podrážděná. Doporučuje se pravidelně používat sadu na zastřihování po dobu tří týdnů (přibližně 3 krát týdně), aby se pokožka co nejrychleji přizpůsobila.
- Nasaďte holicí hlavu nebo čepel na zastřihování vousů ve tvaru písmene U. Nainstalujte příslušný hřeben na vousy a podle potřeby jej nastavte na požadovanou délku střihu. Jemným, plynulým tlakem a pomalým pohybem holicí jednotky po tváři zastřihněte vousy.

Zastřihování chloupků v nose/uších

- Po instalaci čepele na zastřihování chloupků v nose a uších opatrně zasuňte špičku čepele na zastřihování chloupků v nose a uších do nosní dírky/ušního kanálu, aby nedošlo k poranění pokožky. Jemně pohybujte špičkou dovnitř a ven z nosní dírky/ušního kanálku a zároveň ji otáčejte, abyste odstranili nežádoucí chloupky. Jakmile není slyšet žádný zvuk stříhání, zastřihování nosních/ušních chloupků končí.
- Po zastřižení mohou v nosních/ušních dírkách zůstat zbytky chloupků. K jejich vyčištění použijte kapesník nebo podobnou pomůcku.

Cestovní zámek

- Tento zastřihovač je vybaven cestovním zámkem, který zabraňuje jeho náhodnému zapnutí.
- Zapnutí cestovního zámku: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund, když je zastřihovač vypnutý. Kontrolka cestovního zámku třikrát blikne, což znamená, že je cestovní zámek aktivován.

Poznámky:

- Když je cestovní zámek povolen, stisknete-li tlačítko napájení, kontrolka cestovního zámku a kontrolka úrovně nabití baterie třikrát současně zabliká, ale zastřihovač nelze zapnout.
- Vypnutí cestovního zámku: V uzamčeném stavu stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund. Kontrolka cestovního zámku a kontrolka úrovně nabití baterie třikrát současně zabliká, což znamená, že cestovní zámek je deaktivován a zastřihovač je zapnutý.


Čištění a údržba

Výstraha:

- Před čištěním zastřihovače se ujistěte, že není nabíjen a je vypnutý.

Poznámky:

- Pro zajištění optimální funkčnosti vyčistěte zastřihovač po každém použití.
- Zastřihovač neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Před čištěním zastřihovač odpojte od napájecího adaptéru a nabíjecího kabelu.
- Před čištěním zastřihovače vyjměte hřeben na vousy a odnímatelnou hlavu čepele.

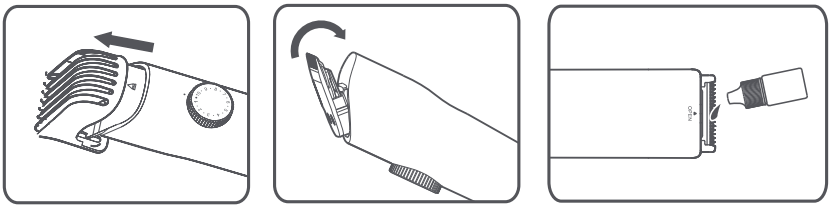

- Při čištění zastřihovače řádně uzavřete ochranný kryt nabíjecího portu typu C a neoplachujte nabíjecí port a spodní část těla.
- Chlupy z hlavy čepele lehce odstraňte čisticím kartáčkem.
- Po vyčesání chloupků opláchněte tělo a hlavu čepele vodou, ale nenamáčejte je do vody po delší dobu.
- Po opláchnutí tělo osušte nebo otřete hadříkem, hlavu čepele udržujte suchou a hlavu čepele opět nasaďte.
- K údržbě hlavy čepele se doporučuje pravidelně přidávat mazací olej (prodává se samostatně). Přebytečný olej odstraňte suchým hadříkem.
- Tělo čistěte měkkým suchým hadříkem.

- Po vyčištění jej můžete uložit do cestovního pouzdra.

Ochrana životního prostředí

Po skončení životnosti sady na zastřihování vyjměte, zlikvidujte nebo recyklujte vestavěnou baterii v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, kde je výrobek používán. Pokud baterii nelze vyjmout, odevzdejte tento výrobek do oficiálně určeného recyklačního střediska.

Výstraha


- Nevystavujte baterii ohni, aby nedošlo k jejímu výbuchu nebo uvolnění toxických a nebezpečných látek.
- Baterii nezkratujte, aby nedošlo k jejímu vznícení a vzniku požáru.
- Zastřihovač nerozebírejte, pokud jej nechcete zlikvidovat, jinak dojde k jeho poškození. Před vyjmutím baterie nezapomeňte dodržet základní bezpečnostní opatření a odpojte zastřihovač ze sítě.
- Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je baterie vybitá. Chcete-li baterii vyčerpat, můžete zastřihovač nechat pracovat, dokud se automaticky nevypne.
- Po vyjmutí baterie nelze zastřihovač znovu zprovoznit.

Vyjmutí baterie


Poznámka:


- Před likvidací spotřebiče je nutné baterii ze spotřebiče vyjmout.
- Při vyjmutí baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě. Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.

1. Odklopte zadní kryt na těle, vyšroubujte šrouby na zadní straně a vytáhněte ochranný kryt nabíjecího portu typu C na zadní straně těla.

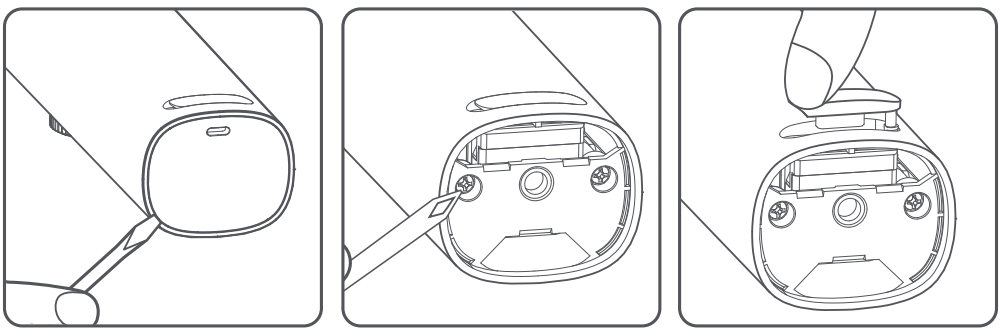



2. Vypáčte tlačítko napájení a knoflík pro nastavení délky zastřihování a vytáhněte sestavu vnitřního držáku.

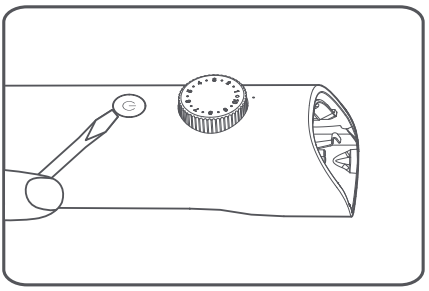

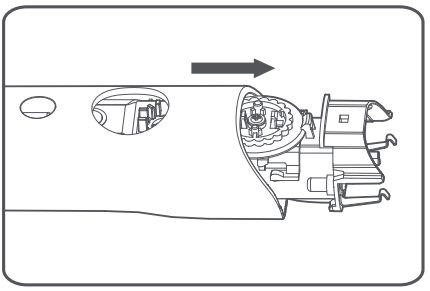

3. Vypáčte kryt vnitřní konzoly a vyjměte desku s plošnými spoji a baterii. Odřízněte kabely spojující baterii a desku plošných spojů. Dávejte pozor, abyste neodstřihli oba kabely současně, aby nedošlo ke zkratu.

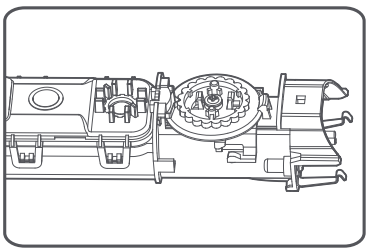

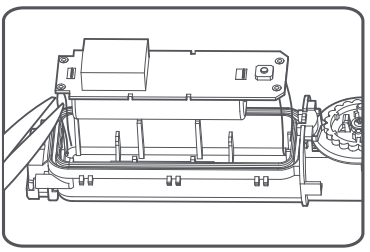

4. Vyjměte baterii a odneste ji do úředně určeného recyklačního střediska.

Řešení problémů

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Na plné nabití zastřihovač pracuje méně než 90 minut.	Zatížení motoru se zvýší, pokud nebyl zastřihovač delší dobu čištěn.	Zastřihovač důkladně vyčistěte.
	Chyba baterie	Obraťte se na tým poprodejního servisu.

Po stisknutí tlačítka napájení motor nefunguje.	Kontrolka úrovně nabití baterie a kontrolka cestovního zámku nesvítí současně.	Baterie je vybitá.	Nabíjejte akumulátor včas.
		Deska plošných spojů je poškozená.	Obraťte se na tým poprodejního servisu.
		Tlačítko napájení nefunguje.	Obraťte se na tým poprodejního servisu.
	Na displeji se zobrazuje 0 % stavu nabití baterie.	Úroveň nabití baterie je příliš nízká.	Nabíjejte akumulátor včas.
	Na displeji se zobrazuje 0 % stavu nabití baterie.	Úroveň nabití baterie je příliš nízká.	Nabíjejte akumulátor včas.
	Kontrolka cestovního zámku bliká.	Je aktivován cestovní zámek.	Stisknutím a podržením tlačítka napájení na tři sekundy odemkněte.
Zastřihovač se nenabíjí.	Úroveň nabití baterie se nezobrazuje.	Nabíjecí kontakt je špatný.	Znovu připojte zastřihovač ke zdroji napájení.
		Zastřihovač je vnitřně poškozen.	Obraťte se na tým poprodejního servisu.
	Chyba zobrazení úrovně nabití baterie	Okolní teplota při nabíjení je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Nabíjejte zastřihovač při teplotě mezi 5 °C a 35 °C.

Parametry

Název: Sada na zastřihování Pro	Nabíjecí port: Typ C
Model: XMGHT2KITLF	Jmenovitý příkon: 5 V ⎓ 1 A
Stupeň krytí IP: IPX7	Provozní napětí/výkon: 3,7 V ⎓ /3 W
Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny	Spotřeba energie: Režim vypnutí: ≤ 0,3 W
Doba do uvedení do stavu: Režim vypnutí: ≤ 20 min	

Napájecí adaptér

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Výstup: 5,0 V = 1,0 A, 5,0 W

Publikované informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Název výrobce	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU1	—
Vstupní napětí	100–240	V~
Frekvence vstupního střídavého proudu	50/60	Hz
Výstupní napětí	5,0	V ⎓
Výstupní proud	1,0	A
Výstupní výkon	5,0	W
Průměrná aktivní účinnost	73,77	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	64,588	%
Spotřeba energie bez zatížení	0,075	W

Evropa — EU – Prohlášení o shodě

CE

Společnost Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu XMGHT2KITLF je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(Společnost ekosystému Mi)
Adresa: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, China
Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com
Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce
www.mi.com/global/support/user-guide
Verze uživatelské příručky: V1.2

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Instrucțiuni privind siguranța

Avertizări

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura faptul că nu se joacă cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Vă rugăm să nu păstrați trusa de îngrijire la îndemâna copiilor. Nu lăsați copiii să se joace cu el.
- Acest aparat de tuns trebuie utilizat numai cu unitatea sursă de alimentare furnizată împreună cu acesta.
- Partea portabilă poate fi curățată cu apă numai după ce a fost deconectată de la cablul de încărcare. Când curățați partea portabilă, acoperiți mai întâi portul de încărcare și păstrați-l uscat.
- În cazul în care cablul de încărcare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu unul original cumpărat de la producător sau de la echipa de service post-vânzare.
- Nu folosiți capul lamei și pieptenele de barbă deteriorate. Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați dacă trusa de îngrijire este deteriorată și dacă sunetul este normal.
- Înainte de a opri aparatul de tuns, vă rugăm să vă asigurați că capul lamei este departe de corpul uman.
- Nu încărcați aparatul de tuns în medii umede.
- Nu dezasamblați aparatul de tuns pentru a înlocui bateria. Acest aparat conține baterie care nu poate fi înlocuită.
- Nu trageți direct de cablul de încărcare atunci când conectați și deconectați ștecherul de încărcare.
- Acest aparat conține baterie litiu-ion încorporată. Nu dezasamblați, nu loviți, nu zdrobiți bateria și nu o aruncați în foc. Dacă există umflături severe, nu continuați să utilizați. Nu plasați bateria într-un mediu cu temperaturi ridicate.
- Nu așezați și nu introduceți obiecte străine în această trusă de îngrijire.
- Nu modificați sau reparați singur această trusă de îngrijire.
- Această trusă de îngrijire nu este potrivită pentru utilizare în cadă sau duș.
- Lamele de tăiere se pot încălzi după o utilizare prelungită.
- Această trusă de îngrijire este doar pentru tunderea bărbii, părului, părului de pe corp și părul din nas/urechi. Nu-l utilizați în alte scopuri.

- Dacă intrați în contact fizic cu o substanță care se scurge din baterii, clătiți zona de contact cu multă apă și solicitați de îndată asistență medicală.
- Acest aparat conține baterii care pot fi înlocuite numai de către persoane calificate.
- În scopul reîncărcării bateriei, utilizați exclusiv unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest aparat.



Acest lucru indică faptul că aparatul de tuns poate fi clătit sub jet de apă.

A520-050100U-EU1



Utilizați exclusiv cu unitatea de alimentare <A520-050100U-EU1>.



Citiți manualul de utilizare.


Precauții


- Înainte de încărcare, vă rugăm să vă asigurați că aparatul de tuns și portul de încărcare al său sunt uscate.
- Când încărcați, asigurați-vă că utilizați un încărcător de 5 V ⎓ 1 A.
- Încărcați complet aparatul de tuns cel puțin o dată la șase luni, dacă nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp.

Note


- Această trusă de îngrijire este destinată exclusiv utilizării în interior.
- Această trusă de îngrijire este destinată utilizării de către o singură persoană.
- Când călătoriți, asigurați-vă că capacul de protecție al portului de încărcare este închis și că blocarea de călătorie este activată pentru a proteja aparatul de tuns.
- Încărcați, utilizați și depozitați aparatul de tuns numai la o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C.
- Nu înfășurați cablul de încărcare în jurul aparatului de tuns pentru a evita deteriorarea cablului.
- Corpul acestui aparat de tuns îndeplinește standardul IPX7 pentru impermeabilizare și poate fi curățat cu apă. Cu toate acestea, nu trebuie scufundat în apă pentru o perioadă lungă de timp.

Prezentare generală a produsului

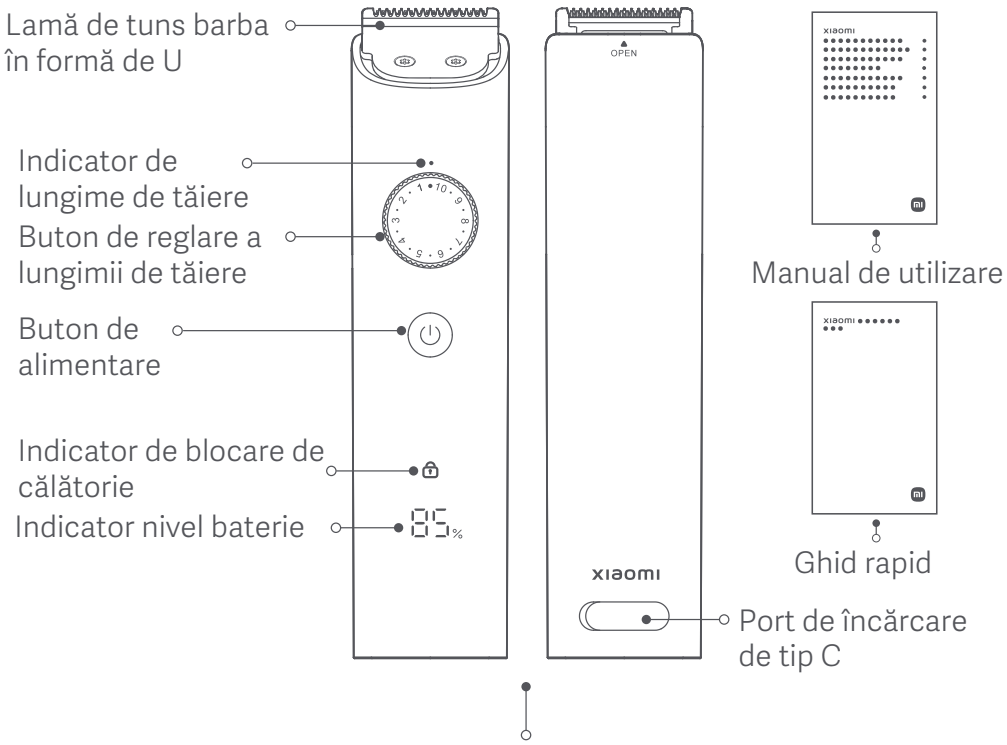


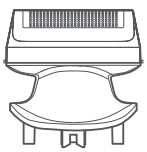


Cap de aparat de ras pentru ras barbă

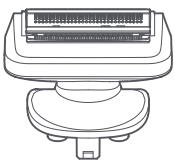


Lamă de îngrijire a corpului pentru raderea părului de pe corp

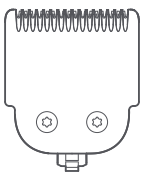


Lamă de tuns barba în formă de U pentru tunderea bărbii sau a părului

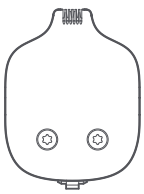


Lamă de precizie pentru litere personalizate

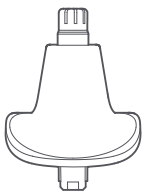

Lamă de tuns părul din nas și urechi pentru tunderea părului din nas și urechi

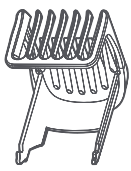

Piepteni de barbă
0,5 – 10 mm

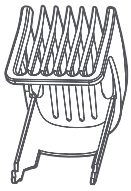


Piepteni de barbă
10,5 – 20 mm


Piepteni de barbă (pot fi folosiți numai cu lama de tuns barba în formă de U)




Perie de curățare

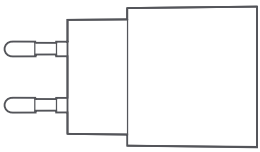


Adaptor de alimentare



Cablu de încărcare

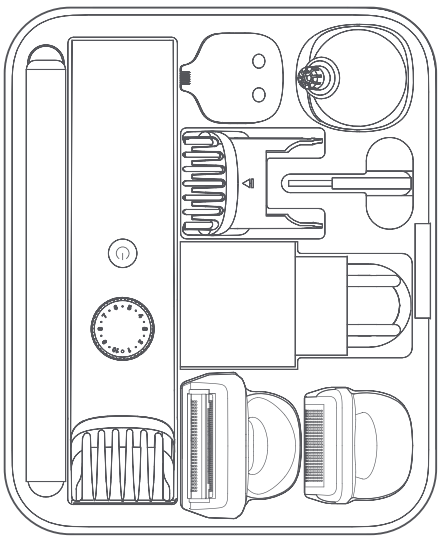

Carcasă de stocare

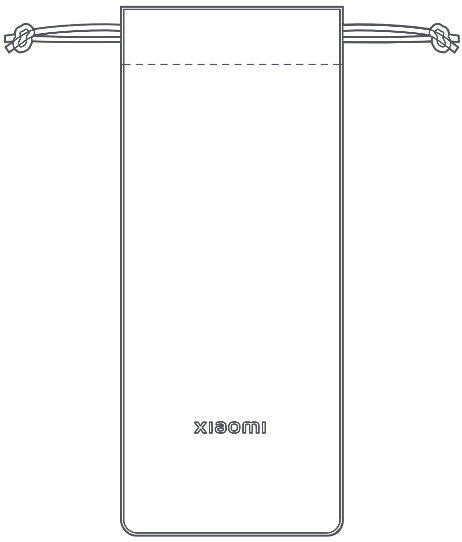

Husă de călătorie


Notă: Ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței cu utilizatorul din manualul de utilizare sunt doar cu titlu de referință. Produsul și funcțiile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor aduse produsului.

Instalare/Scoatere


Instalarea/scoaterea capului lamei

- Scoaterea capului lamei: După cum se arată în figură, folosiți degetul mare pentru a ține capul lamei și împingeți în sus de sub capul lamei pentru a-l ridica și îndepărta de mâner.
- Instalarea capului lamei: Aliniați clema (A) capului lamei cu fanta (B) a corpului, apoi apăsați în jos capul lamei. Veți auzi un sunet de clic când este în poziție.

Notă:
Toate capetele lamei pot fi îndepărtate și instalate în același mod.

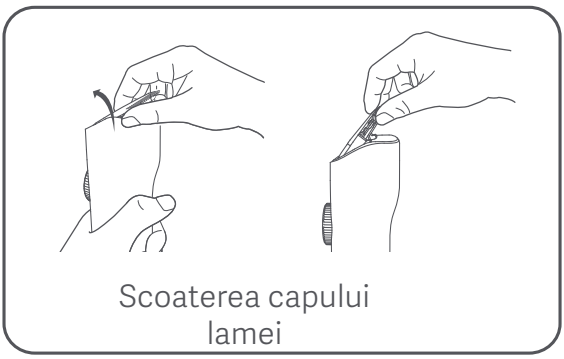


Scoaterea capului lamei

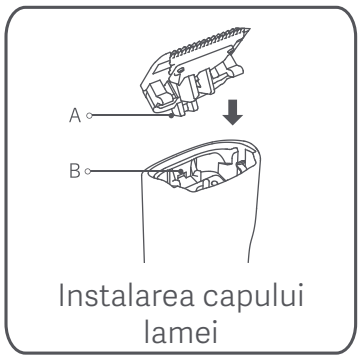

Instalarea capului lamei

Instalare/scoatere piepteni de barbă


- Instalarea piepteni de barbă: Introduceți pieptenii de barbă în fanta pieptenelui. Veți auzi un sunet de clic când este în poziție.
- Scoateți pieptenii de barbă: Ciupiți ambele părți ale pieptenului de barbă și trageți-l vertical în sus.

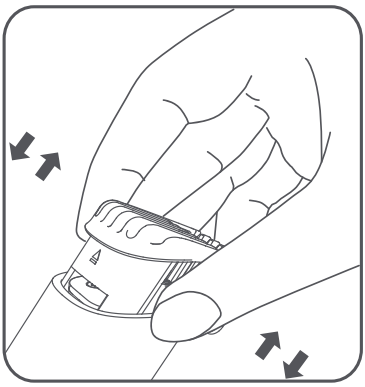


Cum se utilizează

Încărcare

- Înainte de încărcare, asigurați-vă că aparatul de tuns este oprit.
- Deschideți capacul de protecție al portului de încărcare de tip C, conectați capătul de tip C al cablului de încărcare la portul de încărcare de tip C din aparatul de tuns, conectați celălalt capăt al cablului de încărcare la adaptorul de alimentare și porniți alimentarea.

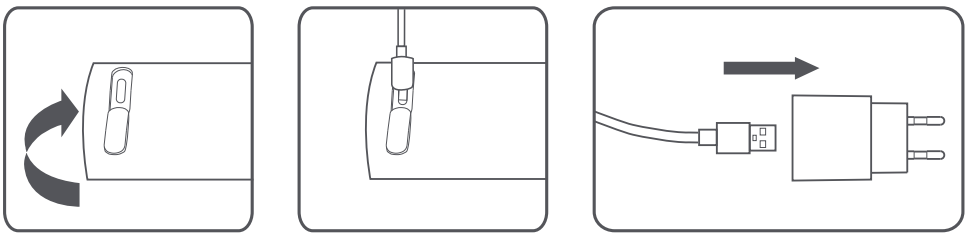

- Afișajul LED va afișa nivelul bateriei atunci când aparatul de tuns se încarcă sau este utilizat.

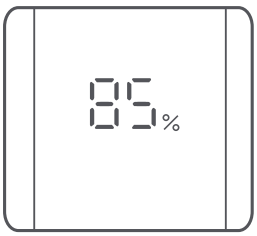

Note:

- Când aparatul de tuns nu poate fi pornit din cauza bateriei descărcate, este nevoie de aproximativ 120 de minute pentru a încărca complet aparatul de tuns.
- Poate fi folosit timp de aproximativ 90 de minute când este complet încărcat.
- Vă rugăm să încărcați complet bateria înainte de prima utilizare. Pentru utilizare ulterioară, se recomandă încărcarea completă a bateriei după ce bateria este descărcată pentru a asigura performanța optimă a bateriei.
- Se recomandă descărcarea completă și apoi reîncărcarea bateriei de două ori pe an în mod regulat.
- Adaptorul de alimentare se poate adapta automat la o tensiune alternativă cuprinsă între 100 V și 240 V.
- Pentru a prelungi durata de viață a bateriei reîncărcabile, vă rugăm să deconectați adaptorul de alimentare la timp când aparatul de tuns este complet încărcat.
- Nu conectați adaptorul de alimentare la priză mai mult de 24 de ore, altfel poate arde adaptorul de alimentare.


Pornire/oprire

- Apăsați butonul de pornire pentru a porni aparatul de tuns și acesta va începe să funcționeze. După utilizare, apăsați butonul de pornire pentru a-l opri.

Notă:
Utilizarea necorespunzătoare a aceste trusă de îngrijire poate provoca cu ușurință deteriorarea plaselor lamei și a capetelor lamei. Vă rugăm să verificați dacă ochiurile și capetele lamei sunt intacte înainte de utilizare. Opriți imediat utilizarea trusei de îngrijire dacă se constată vreo deteriorare.

Reglarea pieptenilor de barbă

- Rotiți butonul de reglare a lungimii de tăiere pentru a regla lungimea de tăiere a pieptenelui, care este lungimea smocului de păr care va fi reținută.
- Cei doi piepteni de barbă de lungimi diferite au 20 de lungimi de tăiere cu intervale de 0,5 mm. Aceste lungimi de tăiere corespund celor 20 de scări ale butonului de reglare de pe corp.

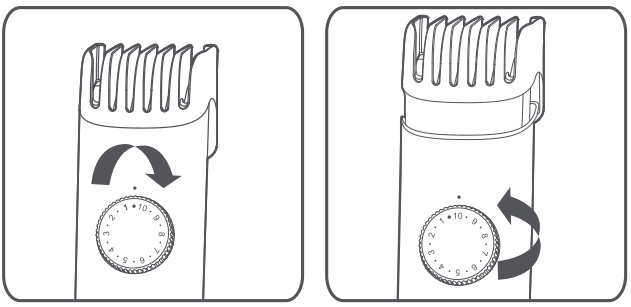

Ras

- Este normal ca pielea să fie ușor iritată după primele câteva raderi. Se recomandă utilizarea regulată a trusei de îngrijire timp de trei săptămâni (de aproximativ 3 ori pe săptămână) pentru a permite pielii să se adapteze cât mai repede posibil.
- Instalați capul aparatului de ras sau lama de tuns barba în formă de U. Instalați pieptenele de barbă corespunzător și reglați-l la lungimea de tăiere dorită, după cum este necesar. Aplicați o presiune ușoară și continuă și mutați încet unitatea de ras pe față pentru a tunde barba.

Tunderea părului nasului/urechilor

- După instalarea lamei de tăiere a părului din nas și urechi, introduceți cu grijă vârful lamei de tăiere a părului din nas și urechi în nară/canalul urechii pentru a evita rănirea pielii. Mutați ușor vârful înăuntru și afară din nară/canal auditiv în timp ce îl întoarceți pentru a îndepărta firele de păr nedorite. Când nu se aude niciun sunet de forfecare, tunderea părului nasului/urechii se termină.
- După tundere, pot exista reziduuri de păr în nări/canalele urechii. Vă rugăm să folosiți un șervețel sau similar pentru a le curăța.

Blocare de călătorie

- Acest aparat de tuns este echipat cu o blocare de călătorie pentru a preveni pornirea accidentală.
- Activarea blocării de călătorie: Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de trei secunde în timp ce aparatul de tuns este oprit. Indicatorul de blocare a călătoriei clipește de trei ori, indicând că blocarea de călătorie este activată.

Note:

- Când blocarea de călătorie este activată, dacă apăsați butonul de pornire, indicator de blocare de călătorie și indicatorul de nivel al bateriei vor clipi de trei ori simultan, dar aparatul de tuns nu poate fi pornit.
- Dezactivarea blocării de călătorie: În starea blocată, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de trei secunde. Indicatorul de blocare de călătorie și indicatorul de nivel al bateriei vor clipi de trei ori simultan, indicând că blocarea de călătorie este dezactivată și aparatul de tuns este pornit.


Curățare și întreținere

Avertizare:

- Înainte de a curăța aparatul de tuns, asigurați-vă că nu este încărcat și oprit.

Note:

- Pentru a asigura o funcționalitate optimă, curățați aparatul de tuns după fiecare utilizare.
- Nu scufundați aparatul de tuns în apă sau alte lichide.
- Înainte de a curăța aparatul de tuns, scoateți-l din adaptorul de alimentare și cablul de încărcare.
- Înainte de a curăța aparatul de tuns, scoateți pieptenele de barbă și capul lamei detașabil.

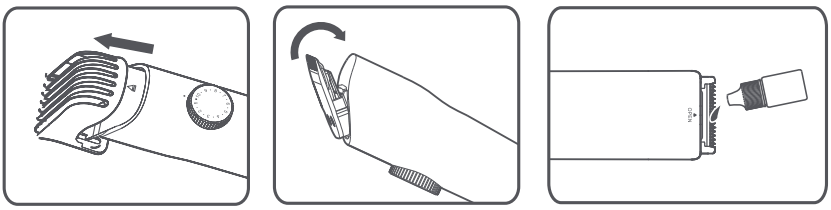

- Când curățați aparatul de tuns, vă rugăm să închideți corect capacul de protecție al portului de încărcare de tip C și să nu clătiți portul de încărcare și partea inferioară a corpului.
- Îndepărtați ușor părul de pe capul lamei cu o perie de curățare.
- După perierea părului, clătiți corpul și capul lamei cu apă, dar nu le înmuiați în apă pentru o perioadă lungă de timp.
- Uscați sau ștergeți cu o cârpă după clătire, păstrați capul lamei uscat și reinstalați capul lamei.

- Se recomandă adăugarea regulată de ulei lubrifiant (vândut separat) pentru a menține capul lamei. Îndepărtați excesul de ulei folosind o cârpă uscată.
- Curățați corpul cu o cârpă moale și uscată.
- După curățare, poate fi depozitat în husa de călătorie.

Protecția mediului

Când trusa de îngrijire ajunge la sfârșitul duratei de viață, vă rugăm să îndepărtați, să aruncați sau să reciclați bateria încorporată în conformitate cu legile și reglementările locale din țara sau regiunea în care este utilizat produsul. Dacă bateria nu poate fi îndepărtată, duceți acest produs la un centru de reciclare desemnat oficial.

Avertizări


- Nu expuneți bateria la foc pentru a preveni explozia bateriei sau eliberarea de substanțe toxice și periculoase.
- Nu scurtcircuitați bateria pentru a preveni arderea și incendiul.
- Nu dezasamblați aparatul de tuns decât dacă doriți să-l aruncați; în caz contrar, aparatul de tuns va fi deteriorat. Asigurați-vă că respectați măsurile de siguranță de bază și deconectați aparatul de tuns înainte de a scoate bateria.
- Înainte de a scoate bateria, asigurați-vă că bateria este descărcată. Pentru a descărca bateria, puteți face aparatul de tuns să funcționeze până când se oprește automat.
- Aparatul de tuns nu poate fi recuperat după dezasamblare.

Scoaterea bateriei


Notă:


- Bateria trebuie eliminată din aparat înainte de a fi casat.
- Aparatul trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare atunci când scoateți bateria. Bateria trebuie îndepărtată în siguranță.

1. Deschideți capacul din spate de pe corpul aparatului, deșurubați șuruburile din spate și scoateți capacul de protecție al portului de încărcare de tip C de pe spatele corpului aparatului.

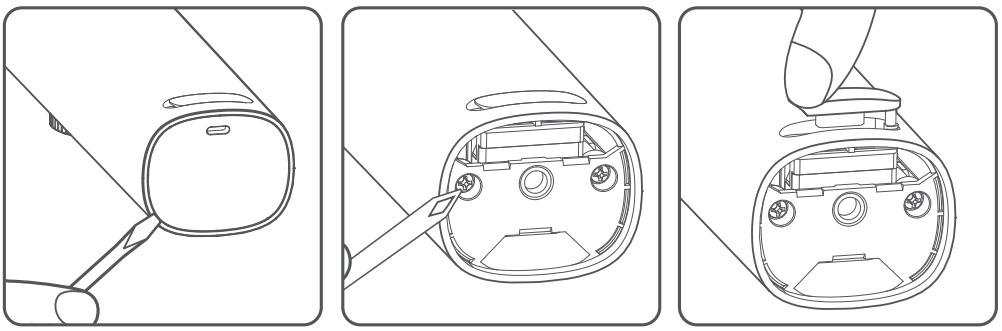



2. Deschideți butonul de pornire și butonul de reglare a lungimii de tăiere și trageți ansamblul suportului interior.

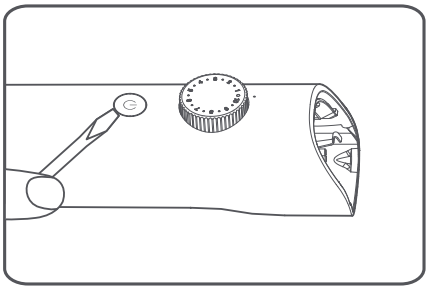

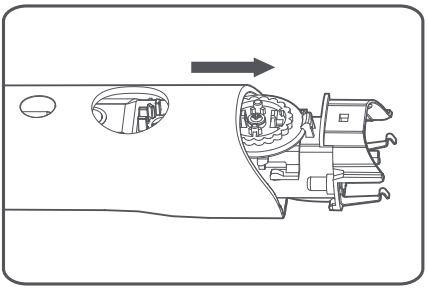

3. Deschideți capacul suportului interior și scoateți placa de circuit și bateria. Tăiați cablurile care conectează bateria și, respectiv, placa de circuit. Aveți grijă să nu tăiați cele două cabluri în același timp pentru a evita scurtcircuitul.

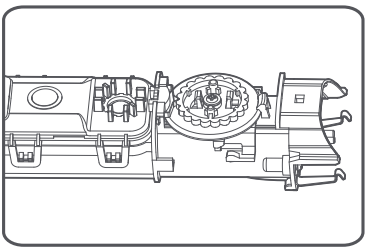

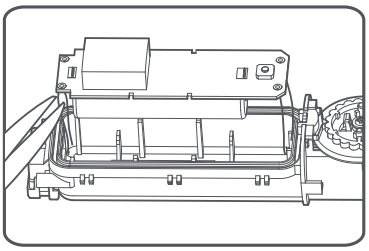

4. Scoateți bateria și duceți-o la un centru de reciclare desemnat oficial.

Depanare

Probleme	Cauze posibile	Soluții
Aparatul de tuns funcționează mai puțin de 90 de minute cu o încărcare completă.	Sarcina motorului este crescută dacă aparatul de tuns nu a fost curățat de mult timp.	Curățați bine aparatul de tuns.
	Eroare baterie	Contactați echipa de service post-vânzare.

Motorul nu funcționează după apăsarea butonului de pornire.	Indicatorul de nivel al bateriei și indicatorul de blocare de călătorie nu se aprind simultan.	Bateria este descărcată.	Încărcați bateria în timp util.
		Placa de circuite este deteriorată.	Contactați echipa de service post-vânzare.
		Butonul de pornire nu funcționează.	Contactați echipa de service post-vânzare.
	Este afișat nivelul bateriei 0%.	Nivelul bateriei este prea scăzut.	Încărcați bateria în timp util.
	Este afișat nivelul bateriei 0%.	Nivelul bateriei este prea scăzut.	Încărcați bateria în timp util.
	Indicatorul de blocare de călătorie clipește.	Blocarea de călătorie este activată.	Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de trei secunde pentru a debloca.
Aparatul de tuns nu se încarcă.	Nivelul bateriei nu este afișat.	Contactul de încărcare este slab.	Reconectați aparatul de tuns la o sursă de alimentare.
		Aparatul de tuns este deteriorat intern.	Contactați echipa de service post-vânzare.
	Eroare de afișare a nivelului bateriei	Temperatura ambiantă de încărcare este prea scăzută sau prea mare.	Încărcați aparatul de tuns la o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C.

Specificații

Nume: Trusă de îngrijire Pro	Port de încărcare: Tip C
Model: XMGHT2KITLF	Intrare evaluată: 5 V ⎓ 1 A
Evaluare IP: IPX7	Tensiune de lucru/putere: 3,7 V ⎓ /3 W
Timp de încărcare: Aprox. două ore	Consum de energie: Mod oprit: ≤ 0,3 W
Interval pentru introducerea condiției: Mod oprit: ≤ 20 min	

Adaptor de alimentare

Intrare: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Ieșire: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W

Informații publicate	Valoare și precizie	Unitate
Numele producătorului	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identificator de model	A520-050100U-EU1	—
Tensiune de intrare	100 – 240	V~
Frecvență c.a. la intrare	50/60	Hz
Tensiune de ieșire	5,0	V⎓
Curent de ieșire	1,0	A
Putere de ieșire	5,0	W
Eficiență activă medie	73,77	%
Eficiență la sarcină redusă (10%)	64,588	%
Consum de energie fără sarcină	0,075	W

Europa — Declarație de conformitate UE

CE

Prin prezenta, Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd. declară că echipamentul radio tip XMGHT2KITLF este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă internet: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informații privind reciclarea și eliminarea DEEE



Toate produsele care poartă acest simbol reprezintă deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea deșeurilor de echipamente la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, autorizat de către autoritățile guvernamentale sau locale. Casarea și reciclarea corecte contribuie la evitarea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre localizarea punctelor de colectare, precum și despre clauzele și condițiile acestora.

Fabricat pentru: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricat de: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(o companie Mi Ecosystem)
Adresă: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, China
Pentru mai multe informații, accesați adresa www.mi.com
Pentru manualul în format electronic detaliat, accesați
www.mi.com/global/support/user-guide
Versiune manual de utilizare: V1.2

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

تعليمات الأمان
تحذيرات

- يمكن للأطفال في سن 8 أعوام أو أكبر استخدام هذا الجهاز، وكذلك من يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات بشرط الإشراف عليهم أو تزويدهم بتعليمات الاستخدام الآمن للجهاز وفهمهم للمخاطر المتعلقة به.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.
- ينبغي أن لا تتم عملية التنظيف أو الصيانة بواسطة المستخدم عن طريق الأطفال إلا تحت الإشراف.
- يُرجى إبقاء مجموعة ماكينة الحلاقة بعيدًا عن متناول الأطفال. ولا تدع الأطفال يلعبون بها.
- ماكينة الحلاقة هذه مصممة للاستخدام فقط مع وحدة مزود الطاقة المتوفرة معها.
- يمكن تنظيف الجزء الذي يمسك باليد بالماء فقط بعد فصل الماكينة عن كابل الشحن. وعند تنظيف الجزء الذي يمسك باليد، غطِّ منفذ الشحن أولاً واحرص على أن يظل جافًا.
- عند تلف كابل الشحن، يجب استبداله بآخر أصلي يُشترى من الجهة المصنّعة أو فريق خدمة ما بعد البيع.
- لا تستخدم رأس شفرة ومشط لحية تالفين. يُرجى التحقق مما إذا كانت مجموعة ماكينة الحلاقة تالفة وما إذا كان صوتها طبيعيًا قبل الاستخدام.
- يُرجى التأكد من أن رأس الشفرة بعيد عن جسم الشخص قبل إيقاف تشغيل ماكينة الحلاقة.
- لا تشحن ماكينة الحلاقة في بيئات رطبة.
- لا تفكك ماكينة الحلاقة لاستبدال البطارية. يحتوي هذا الجهاز على بطارية غير قابلة للاستبدال.
- لا تسحب كابل الشحن مباشرةً عند توصيل قابس الشحن وفصله.
- يحتوي هذا الجهاز على بطارية ليثيوم أيون مدمجة. لا تقم بتفكيك البطارية أو ضغطها أو تحطيمها أو رميها في النار. إذا كان هناك انتفاخ شديد، لا تواصل استخدامها. لا تترك البطارية في بيئة ذات درجة حرارة مرتفعة.
- لا تضع أي أجسام غريبة أو تدخلها في مجموعة ماكينة الحلاقة هذه.
- لا تعدّل مجموعة ماكينة الحلاقة هذه أو تصلحها بنفسك.
- مجموعة ماكينة الحلاقة هذه غير ملائمة للاستخدام في حوض الاستحمام أو دش الاستحمام.
- قد تصبح شفرات القص ساخنة بعد الاستخدام المطول.
- مجموعة ماكينة الحلاقة هذه مخصصة فقط لتشذيب اللحية والشعر وشعر الجسم وشعر الأنف/الأذن. ولا ينبغي لأي أغراض أخرى.

- إذا لامست أي مادة قد تكون مسربة من البطارية، فاشطف المنطقة التي لامستها بالكثير من الماء واحصل على العناية الطبية فورًا.
- يحتوي هذا الجهاز على بطاريات لا يمكن استبدالها إلا من قبل أشخاص مختصين.
- لأغراض إعادة شحن البطارية، استخدم فقط محول الطاقة القابل للفصل المتوفر مع هذا الجهاز.



تشير هذه العلامة إلى أنه يمكن شطف ماكينة الحلاقة تحت الماء الجاري.

A520-050100U-EU1



لا تُستخدم إلا مع محول الطاقة <A520-050100U-EU1> فقط.



اقرأ دليل المشغل.


تنبيهات


- قبل الشحن، يُرجى التأكد من جفاف ماكينة الحلاقة ومنفذ الشحن الخاص بها.
- تأكد من استخدام الشاحن 5 فولت ⎓ 1 أمبير عند الشحن.
- في حال عدم الحاجة إلى استخدام ماكينة الحلاقة لفترة طويلة من الوقت، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.

ملاحظات


- صُممت مجموعة ماكينة الحلاقة هذه للاستخدام المنزلي فقط.
- صُممت مجموعة ماكينة الحلاقة هذه للاستخدام بواسطة شخص واحد فقط.
- عند السفر، تأكد من إغلاق الغطاء الواقي لمنفذ الشحن وتمكين قفل السفر لحماية ماكينة الحلاقة.
- اشحن ماكينة الحلاقة واستخدمها وخزّنها فقط في درجة حرارة تتراوح بين 5 درجة مئوية و35 درجة مئوية.
- لا تلف كابل الشحن حول ماكينة الحلاقة لتجنب تلف الكابل.
- يستوفي هيكل ماكينة الحلاقة هذه معيار IPX7 من حيث مقاومة الماء ويمكن تنظيفه بالماء. مع ذلك، لا ينبغي غمرها بالماء لفترة طويلة من الوقت.

نظرة عامة حول المنتج

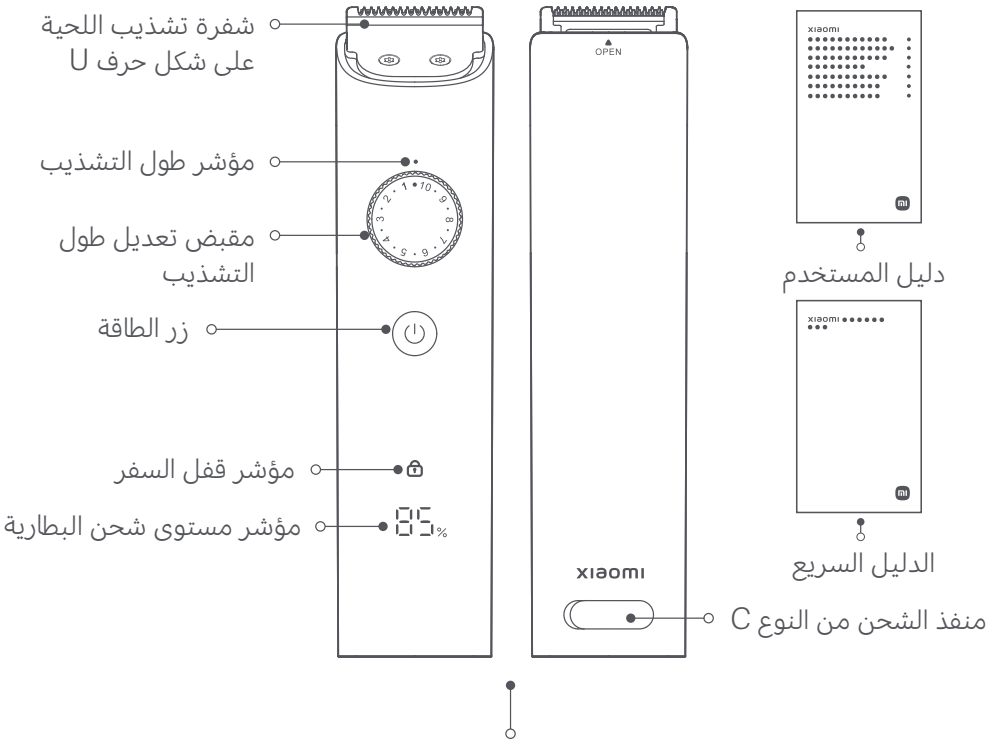


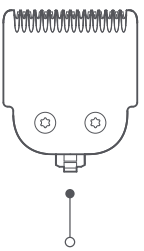


شفرة تشذيب اللحية على شكل حرف U لتشذيب اللحية أو الشعر

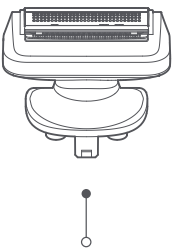


شفرة حلاقة الجسم لحلاقة شعر الجسم

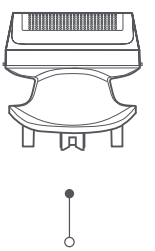


رأس ماكينة الحلاقة لحلاقة اللحية

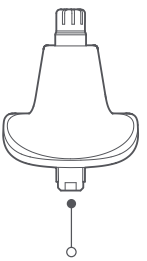


شفرة تشذيب شعر الأنف والأذن لتشذيب شعر الأنف والأذن

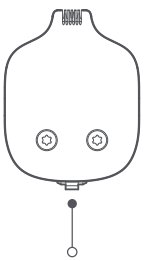

شفرة دقيقة لأشكال التشذيب المخصصة

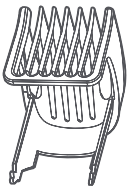


مشط اللحية
20–10.5 ملم

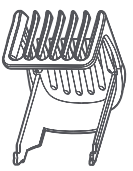


مشط اللحية
10–0.5 ملم


أمشاط اللحية (يمكن استخدامها فقط مع شفرة تشذيب اللحية على شكل حرف U)




كابل الشحن

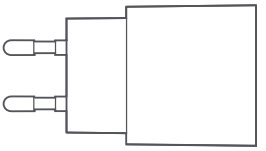


محول الطاقة



فرشاة التنظيف

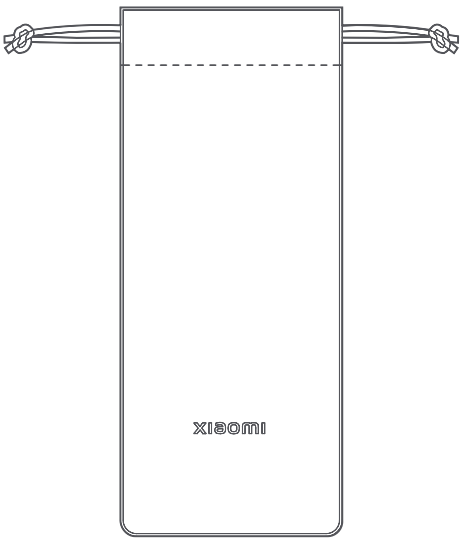

حقيبة السفر

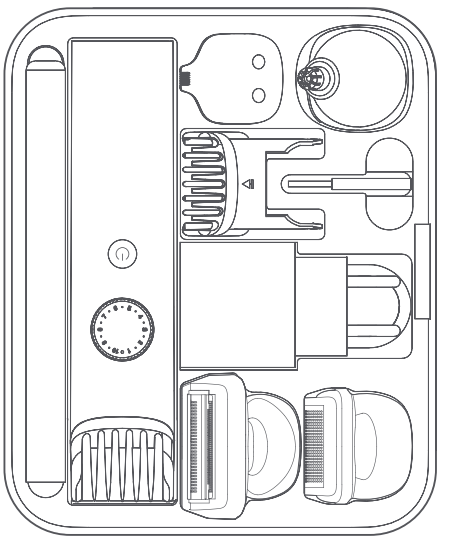

علبة التخزين


ملاحظة: الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج.

التركيب/الإزالة


تركيب/إزالة رأس الشفرة

- إزالة رأس الشفرة: كما هو موضح في الشكل، استخدم إبهامك للإمساك برأس الشفرة واجذبها لأعلى من أسفل رأس الشفرة لرفعها بعيدًا عن المقبض.
- تثبيت رأس الشفرة: حاذِ المشبك (A) الخاص برأس الشفرة مع المنفذ (B) في الهيكل، ثم اضغط رأس الشفرة لأسفل. وستسمع صوت نقرة عند تثبيت الرأس في موضعه.

ملاحظة:
يمكن إزالة كل رؤوس الشفرات وتركيبها بهذه الطريقة نفسها.

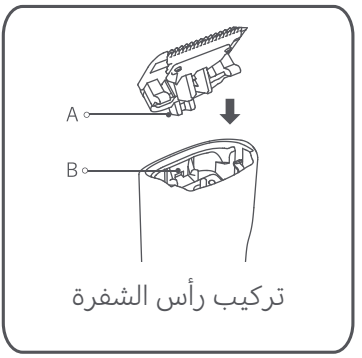

تركيب رأس الشفرة

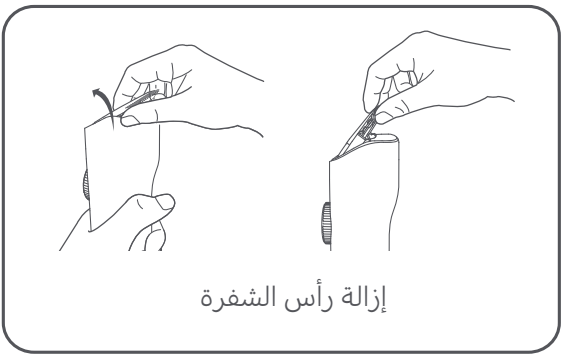
إزالة رأس الشفرة

تركيب/إزالة مشط اللحية


- تثبيت مشط اللحية: أدخل مشط اللحية في منفذ المشط. وستسمع صوت نقرة عند تثبيت الرأس في موضعه.
- إزالة مشط اللحية: اضغط على جانبي مشط اللحية واسحبه لأعلى عموديًا.




ما طريقة الاستخدام

الشحن

- قبل الشحن، يجب إيقاف تشغيل ماكينة الحلاقة.
- افتح الغطاء الواقي لمنفذ الشحن من النوع C، ووصّل طرف كابل الشاحن من النوع C في كابل الشحن بمنفذ الشحن من النوع C في ماكينة الحلاقة، ووصّل الطرف الآخر من كابل الشحن بمحول الطاقة، ثم قم بتشغيل الطاقة.

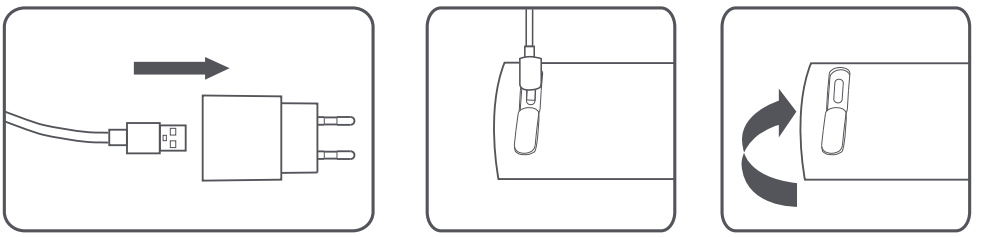

- ستعرض شاشة LED مستوى شحن البطارية عندما تكون ماكينة الحلاقة قيد الشحن أو الاستخدام.

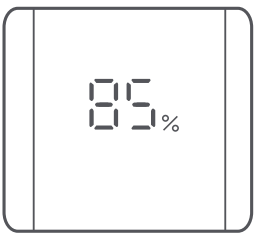

ملاحظات:

- في حال تعذر بدء تشغيل ماكينة الحلاقة بسبب انخفاض مستوى البطارية، ستستغرق عملية شحن ماكينة الحلاقة بالكامل حوالي 120 دقيقة.
- يمكن استخدام الماكينة لمدة 90 دقيقة عند الشحن بالكامل.
- يُرجى شحن البطارية بالكامل قبل أول استخدام. وللاستخدام اللاحق، يوصى بشحن البطارية بالكامل بعد نفادها لضمان الأداء الأمثل للبطارية.
- يوصى بتفريغ البطارية بالكامل ثم إعادة شحنها مرتين سنويًا بصفة دورية.
- يمكن لمحول الطاقة التكيف تلقائيًا مع جهد تيار متردد يتراوح بين 100 فولت و 240 فولت.
- لإطالة عمر البطارية القابلة لإعادة الشحن، يُرجى فصل محول الطاقة بمجرد شحن ماكينة الحلاقة بالكامل.
- لا توصّل محول الطاقة بمقبس الطاقة لأكثر من 24 ساعة، وإلا فقد يحترق محول الطاقة.


التشغيل/إيقاف التشغيل

- اضغط على زر الطاقة لتشغيل ماكينة الحلاقة، وستبدأ بالعمل. بعد الاستخدام، اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيلها.

ملاحظة:
يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحيح لمجموعة ماكينة الحلاقة هذه إلى تلف شبكات الشفرات ورؤوس الشفرات بسهولة. يُرجى التأكد من أن شبكات الشفرات ورؤوس الشفرات سليمة قبل الاستخدام. وتوقف عن استخدام مجموعة ماكينة الحلاقة فورًا في حال وجدت أي أضرار.

ضبط مشط اللحية

- أدر مقبض تعديل طول التشذيب لضبط طول قص المشط، وهذا يعني طول اللحية الخفيفة التي تريد الاحتفاظ بها.
- يأتي مشطا اللحية بأطوال مختلفة تتميز بنحو 20 طولاً للقص مع فواصل تبلغ 0.5 ملم. وتتوافق أطوال القص هذه مع المقاسات الـ 20 الموجودة على مقبض الضبط في الهيكل.

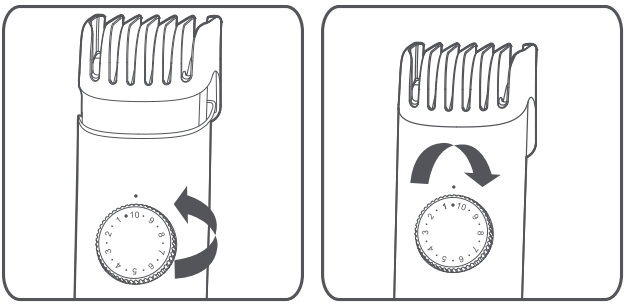

الحلاقة

- من الطبيعي أن تتهيج البشرة قليلاً بعد القليل مرات الحلاقة الأولى. لذا يوصى باستخدام مجموعة ماكينة الحلاقة لمدة ثلاثة أسابيع بانتظام (حوالي 3 مرات في الأسبوع) لجعل البشرة تتكيف بأسرع ما يمكن.
- ركّب رأس ماكينة الحلاقة أو شفرة تشذيب اللحية على شكل حرف U. وركّب مشط اللحية المناسب واضبطه على طول القص المرغوب فيه حسب الحاجة. اضغط وحدة الحلاقة بلطف وبشكل مستمر على وجهك وحركها ببطء لتشذيب اللحية.

تشذيب شعر الأنف/الأذن

- بعد تركيب شفرة تشذيب شعر الأنف والأذن، أدخل طرف شفرة تشذيب شعر الأنف والأذن في فتحة الأنف/قناة الأذن لتجنب إصابة البشرة. وحرك الطرف برفق إلى داخل فتحة الأنف/قناة الأذن وخارجها في أثناء تدويره لإزالة الشعر غير المرغوب فيه. ويعني عدم سماع صوت قص أن تشذيب شعر الأنف/الأذن قد انتهى.
- قد توجد بقايا شعر في فتحات الأنف/قنوات الأذن بعد التشذيب. لذا يُرجى استخدام منديل أو ما شابه لتنظيفها.

قفل السفر

- ماكينة الحلاقة هذه مزودة بقفل سفر لمنع تشغيلها من دون قصد.
- تمكين قفل السفر: اضغط مطولاً على زر الطاقة لمدة ثلاث ثوانٍ في أثناء إيقاف تشغيل ماكينة الحلاقة. وسيومض مؤشر قفل السفر ثلاث مرات للإشارة إلى تمكين قفل السفر.

ملاحظات:

- عند تمكين قفل السفر، إذا ضغطت على زر الطاقة، فسيومض مؤشر قفل السفر ومؤشر مستوى البطارية ثلاث مرات في الوقت نفسه، ولكن لن يمكن تشغيل ماكينة الحلاقة.
- تعطيل قفل السفر: في الحالة المقفلة، اضغط مطولاً على زر الطاقة لمدة ثلاث ثوانٍ. وسيومض مؤشر قفل السفر ومؤشر مستوى البطارية ثلاث مرات في الوقت نفسه، ما يشير إلى تعطيل قفل السفر وتشغيل ماكينة الحلاقة.


التنظيف والصيانة

تحذير:

- قبل تنظيف ماكينة الحلاقة، تأكد من أنها ليست قيد الشحن أو التشغيل.

ملاحظات:

- نظّف ماكينة الحلاقة بعد كل استخدام لضمان الأداء الأمثل.
- لا تغمر ماكينة الحلاقة مطلقًا في الماء أو أي سوائل أخرى.
- أزل ماكينة الحلاقة من محول الطاقة وكابل الشحن قبل تنظيفها.
- أزل مشط اللحية ورأس الشفرة القابل للفصل قبل تنظيف ماكينة الحلاقة.

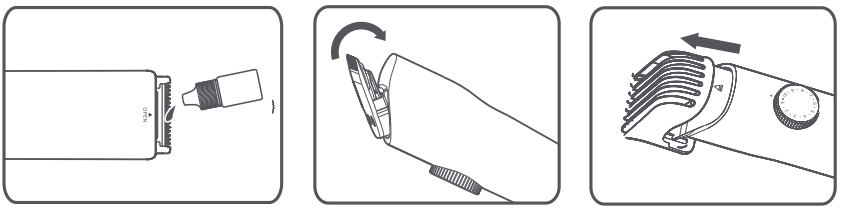

- يُرجى إغلاق الغطاء الواقي لمنفذ الشحن من النوع C جيدًا عند تنظيف ماكينة الحلاقة، ولا تشطف منفذ الشحن والجزء السفلي من الهيكل.
- أزل الشعر برفق من رأس الشفرة باستخدام فرشاة التنظيف.
- وبعد إزالة الشعر، اشطف هيكل الماكينة ورأس الشفرة بالماء، ولكن لا تنقعهما في الماء لمدة طويلة.
- جفف رأس الشفرة أو امسحه بقطعة قماش بعد الشطف، وحافظ عليه جافًا ثم أعد تركيبه.
- يوصى بإضافة زيت تشحيم بانتظام (يُباع بشكل منفصل) للحفاظ على رأس الشفرة. أزل الزيت الزائد باستخدام قطعة قماش جافة.
- نظف الهيكل باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.

- يمكن تخزين الماكينة بعد التنظيف في حقيبة السفر.

الحماية البيئية

عند وصول مجموعة ماكينة الحلاقة إلى نهاية عمرها التشغيلي، يُرجى إزالة البطارية المدمجة أو التخلص منها أو إعادة تدويرها طبقًا للقوانين واللوائح التنظيمية المحلية للبلد أو المنطقة التي يُستخدم المنتج فيها. وإذا تعذر فك البطارية، فخذ المنتج إلى مركز إعادة تدوير رسمي مخصص.

تحذيرات


- لا تتخلص من البطارية برميها في النار لمنع انفجارها أو إطلاق مواد سامة وخطرة.
- لا تتسبب بتماس كهرباء للبطارية لتجنب اشتعالها أو التسبب في حريق.
- لا تفكك ماكينة الحلاقة إلا عندما تريد التخلص منها، وإلا فإنها ستتلف. وعليك أن تحرص على اتباع التدابير الوقائية الأساسية للسلامة وفصل ماكينة الحلاقة قبل فك البطارية.
- قبل إزالة البطارية، تأكد بأن البطارية فارغة. ولاستنفاد شحن البطارية، يمكنك تشغيل ماكينة الحلاقة حتى يقف تشغيلها تلقائيًا.
- لا يمكن تركيب ماكينة الحلاقة بعد تفكيكها.

إزالة البطارية


ملاحظة:

- تجب إزالة البطارية من الجهاز قبل التخلص منه.
- يجب فصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي عند إزالة البطارية. يجب التخلص من البطارية بشكل آمن.


1. انزع الغطاء الخلفي للهيكل، وفك البراغي الموجودة في الجزء الخلفي، واسحب الغطاء الواقي لمنفذ الشحن من النوع C الموجود في الجزء الخلفي للهيكل.

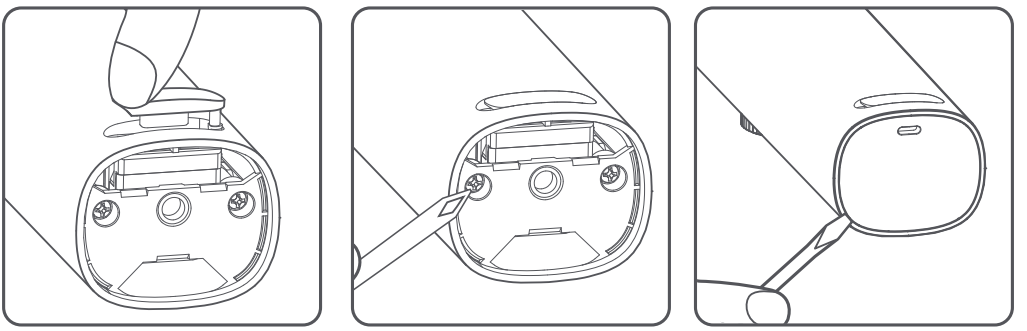

2. افتح زر الطاقة ومقبض تعديل طول التشذيب، واسحب مجموعة الدعامة الداخلية.

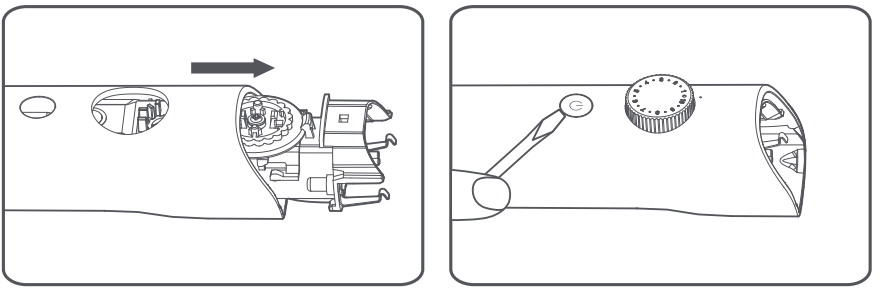

3. افتح غطاء الدعامة الداخلية وأخرج لوحة الدائرة الكهربائية والبطارية. اقطع كوابل توصيل البطارية ولوحة الدائرة على التوالي. واحرص على عدم قطع هذين الكابلين في الوقت نفسه لتجنب حدوث ماس كهربائي.

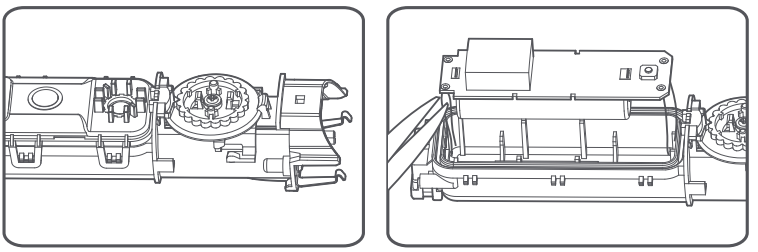

4. قم بإزالة البطارية وخذها إلى مركز إعادة تدوير رسمي مخصص.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلات	الأسباب المحتملة	الحلول
تعمل ماكينة الحلاقة لمدة تقل عن 90 دقيقة عند شحنها بالكامل.	يزداد الحمل على المحرك في حال عدم تنظيف رأس التشذيب لفترة طويلة.	نظف ماكينة الحلاقة بالكامل.
	خطأ في البطارية	تواصل مع فريق خدمة ما بعد البيع.

المحرك لا يعمل بعد الضغط على زر الطاقة.	لا يضيء مؤشر مستوى البطارية ومؤشر قفل السفر في الوقت نفسه.	نفدت البطارية.	اشحن البطارية في الوقت المناسب.
		لوحة الدائرة تالفة.	تواصل مع فريق خدمة ما بعد البيع.
		زر الطاقة لا يعمل.	تواصل مع فريق خدمة ما بعد البيع.
	يظهر مستوى شحن البطارية بنسبة 0%.	مستوى شحن البطارية منخفض للغاية.	اشحن البطارية في الوقت المناسب.
	يظهر مستوى شحن البطارية بنسبة 0%.	مستوى شحن البطارية منخفض للغاية.	اشحن البطارية في الوقت المناسب.
	مؤشر قفل السفر يومض.	قفل السفر ممكّن.	اضغط مطولاً على زر الطاقة لمدة ثلاث ثوانٍ لإلغاء القفل.
ماكينة الحلاقة لا تشحن.	لا يظهر مستوى شحن البطارية.	موصل الشحن ضعيف.	أعد توصيل ماكينة الحلاقة بمصدر الطاقة.
		ماكينة الحلاقة تالفة من الداخل.	تواصل مع فريق خدمة ما بعد البيع.
	خطأ في عرض مستوى شحن البطارية	درجة الحرارة المحيطة في أثناء الشحن منخفضة أو مرتفعة للغاية.	اشحن ماكينة الحلاقة في درجة حرارة تتراوح بين 5 درجات مئوية و35 درجة مئوية.

المواصفات

الاسم: مجموعة ماكينة الحلاقة Pro	منفذ الشحن: النوع C
الطراز: XMGHT2KITLF	الإدخال المقدر:5 فولت ⎓ 1 أمبير
تصنيف IP: IPX7	جهد العمل/الطاقة: 3.7 فولت ⎓ /3 واط
مدة الشحن: حوالي2 من الساعات	استهلاك الطاقة: وضع إيقاف التشغيل: ≥ 0.3 واط
مدة الدخول إلى حالة: وضع إيقاف التشغيل: ≥ 20 دقيقة	

محول الطاقة

الإدخال: 100–240 فولت~، 60/50 هرتز، 0.2 أمبير الإخراج: 5.0 فولت ⎓ 1.0 أمبير، 5.0 واط

المعلومات المنشورة	القيمة والدقة	الوحدة
اسم الجهة المصنّعة	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
معرف الطراز	A520-050100U-EU1	—
جهد الإدخال	240–100	فولت~
تردد التيار المتردد للإدخال	60/50	هرتز
فلطية الإخراج	5.0	فولت ⎓
تيار الإخراج	1.0	أمبير
طاقة الإخراج	5.0	واط
متوسط الكفاءة الفعالة	73.77	%
الكفاءة عند الحمل المنخفض (10%)	64.588	%
استهلاك الطاقة بدون حمل	0.075	واط

أوروبا - إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

CE

بموجب هذا, تعلن شركة Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd. أن نوع جهاز الراديو XMGHT2KITLF يتوافق مع التوجيه 2014/53/EU. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي : https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

معلومات التخلص وإعادة التدوير WEEE



جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وفقًا للتوجيه 2012/19/EU) التي لا ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه.

تمّ التصنيع لصالح شركة: Xiaomi Communications Co., Ltd.
الجهة المصنّعة: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(إحدى شركات نظام Mi الشامل)
العنوان: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, China
لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com
للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى www.mi.com/global/support/user-guide
إصدار دليل المستخدم: الإصدار 1.2

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Güvenlik Talimatları
Uyarılar

- Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmiş olması durumunda 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Lütfen tıraş kitini çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Çocukların ürünle oynamasına izin vermeyin.
- Tıraş makinesi, yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile birlikte kullanılmalıdır.
- Elde taşınan kısım, yalnızca şarj kablosundan çıkarıldıktan sonra suyla temizlenebilir. Elde taşınan parçayı temizlerken, önce şarj bağlantı noktasını kapatın ve kuru tutun.
- Şarj kablosu hasar görmüşse üreticiden veya satış sonrası hizmet ekibinden satın alınmış orijinal bir güç kablosuyla değiştirilmelidir.
- Hasarlı bıçak başlığını ve sakal tarağını kullanmayın. Kullanmadan önce, lütfen tıraş kitinin hasarlı olup olmadığını ve sesin normal olup olmadığını kontrol edin.
- Tıraş makinesini kapatmadan önce, lütfen bıçak başlığının insan vücudundan uzak olduğundan emin olun.
- Tıraş makinesini nemli ortamlarda şarj etmeyin.
- Pili değiştirmek için tıraş makinesini sökmeyin. Bu cihaz değiştirilemeyen pil içerir.
- Şarj fişini takarken ve çıkarırken direkt olarak şarj kablosundan çekmeyin.
- Bu cihaz dahili lityum-iyon pil içerir. Pile vurmayın, pili sökmeyin, ezmeyin veya ateşe atmayın. Aşırı şişme varsa kullanmaya devam etmeyin. Pili yüksek sıcaklıktaki ortamlarda bırakmayın.
- Bu tıraş kitinin içine herhangi bir yabancı cisim koymayın veya yerleştirmeyin.
- Bu tıraş kitini kendiniz değiştirmeyin veya tamir etmeyin.
- Bu tıraş kiti küvette veya duşta kullanım için uygun değildir.
- Kesme bıçakları uzun süreli kullanımdan sonra ısınabilir.
- Bu tıraş kiti sadece sakal, saç, vücut kılları ve burun/kulak kıllarını düzeltmek içindir. Başka amaçlar için kullanmayın.

- Pillerden sızabilecek herhangi bir maddeyle fiziksel temasta bulunursanız temas eden bölgeyi bol suyla yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın.
- Bu cihaz yalnızca yetkin kişiler tarafından değiştirilmesi gereken piller içerir.
- Pili şarj etmek için, yalnızca bu cihazla birlikte verilen sökülebilir besleme ünitesini kullanın.



Bu işaret, tıraş makinesinin akan su altında durulanabileceğini gösterir.



Yalnızca <A520-050100U-EU1> besleme ünitesi ile kullanın.



Kullanıcı kılavuzunu okuyun


Uyarılar


- Şarj etmeden önce, lütfen tıraş makinesinin ve şarj bağlantı noktasının kuru olduğundan emin olun.
- Şarj ederken, 5 V ⎓ 1 A'lik bir şarj cihazı kullandığınızdan emin olun.
- Uzun süre kullanılmadıysa, tıraş makinesini en az altı ayda bir tam olarak şarj edin.

Notlar


- Bu tıraş kiti sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu tıraş kiti yalnızca tek bir kişi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Seyahat ederken, şarj bağlantı noktası koruyucu kapağının kapalı olduğundan ve tıraş makinesini korumak için seyahat kilidinin etkin olduğundan emin olun.
- Tıraş makinesini yalnızca 5°C ile 35°C arasındaki bir sıcaklıkta şarj edin, kullanın ve saklayın.
- Kablonun zarar görmesini önlemek için şarj kablosunu tıraş makinesinin etrafına sarmayın.
- Bu tıraş makinesinin gövdesi su geçirmezlik için IPX7 standardını karşılar ve su ile temizlenebilir. Ancak, uzun süre suya daldırılmamalıdır.

Ürüne Genel Bakış

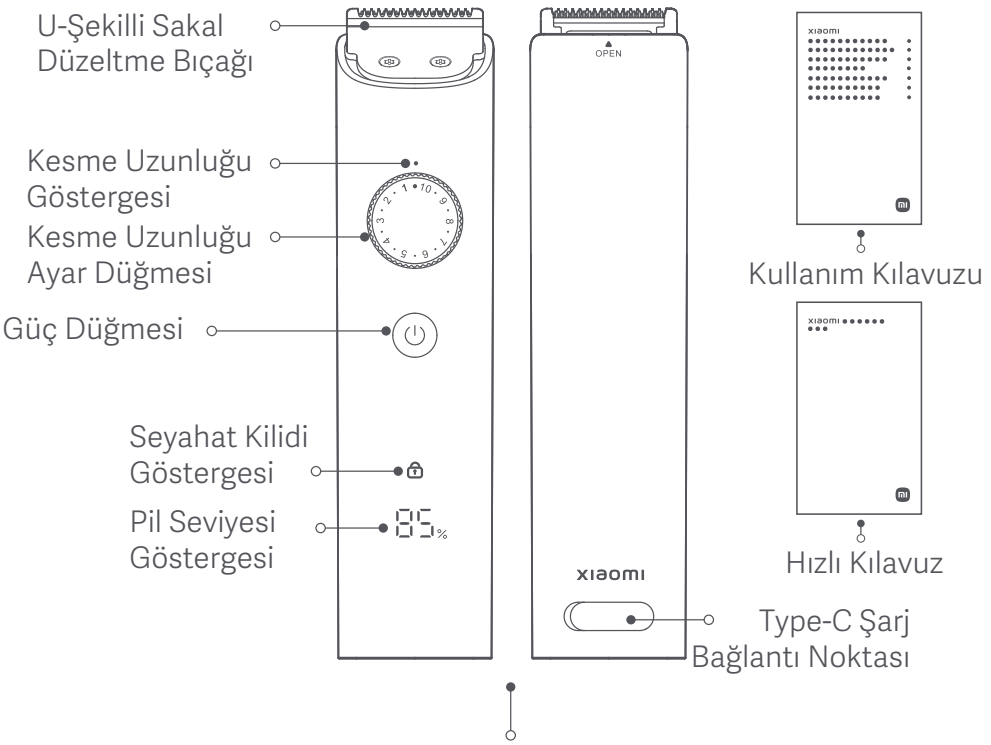


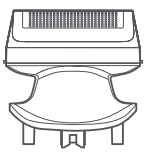


Sakal tıraşı için Tıraş Başlığı

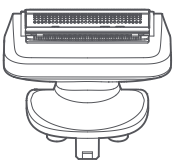


Vücut kıllarını tıraş etmek için Vücut Tıraş Kiti Bıçağı

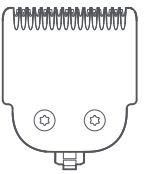


Sakal veya saç düzeltmek için U-Şekilli Sakal Düzeltme Bıçağı

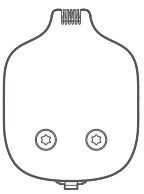


Kişiselleştirilmiş kesim için Hassas Bıçak

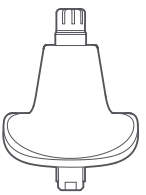

Burun ve kulak kıllarını düzeltmek için Burun ve Kulak Kılı Düzeltme Bıçağı

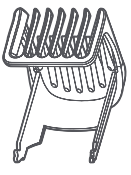


Sakal Tarağı
0,5–10 mm

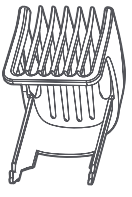


Sakal Tarağı
10,5–20 mm


Sakal Tarağı (sadece u-şekilli sakal düzeltme bıçağı ile kullanılabilir)




Temizleme Fırçası

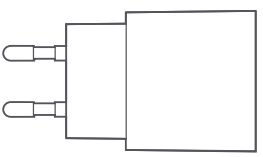


Güç Adaptörü



Şarj Kablosu

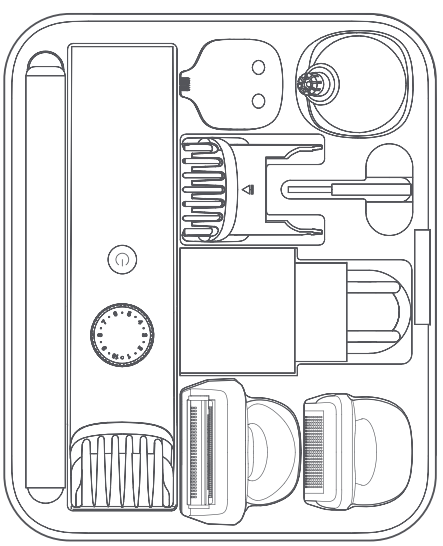

Saklama Kutusu

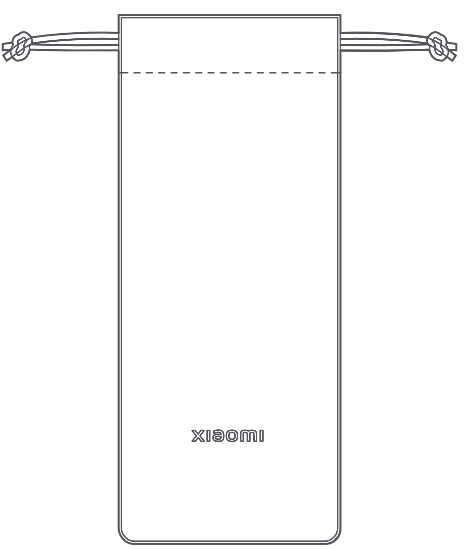

Seyahat Çantası

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Takma/Çıkarma


Bıçak Başlığının Takılması/Çıkarılması

- Bıçak başlığının çıkarılması: Şekilde gösterildiği gibi, bıçak başlığını tutmak için başparmağınızı kullanın ve bıçak başlığının altından yukarı doğru iterek sapından kaldırın.
- Bıçak başlığının takılması: Bıçak başlığının klipsini (A) gövdedeki yuvaya (B) hizalayın ve ardından bıçak başlığını aşağı doğru bastırın. Yerine oturduğunda bir tıklama sesi duyacaksınız.

Not:
Tüm bıçak başlıkları aynı şekilde çıkarılabilir ve takılabilir.




Bıçak başlığının çıkarılması

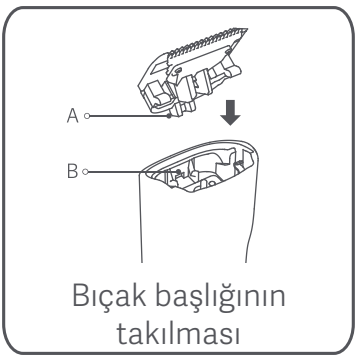

Bıçak başlığının takılması

Sakal Tarağının Takılması/Çıkarılması


- Sakal tarağının takılması: Sakal tarağını tarak yuvasına yerleştirin. Yerine oturduğunda bir tıklama sesi duyacaksınız.
- Sakal tarağını çıkarılması: Sakal tarağının her iki tarafını sıkıştırın ve dikey olarak yukarı doğru çekin.

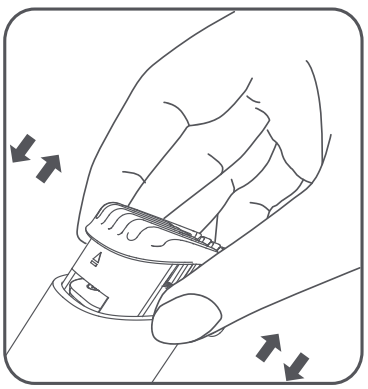


Nasıl Kullanılır

Şarj Etme

- Şarj etmeden önce, tıraş makinesinin kapalı olduğundan emin olun.
- Type-C şarj bağlantı noktasının koruyucu kapağını açın, şarj kablosunun Type-C ucunu tıraş makinesindeki Type-C şarj bağlantı noktasına bağlayın, şarj kablosunun diğer ucunu güç adaptörüne bağlayın ve gücü açın.

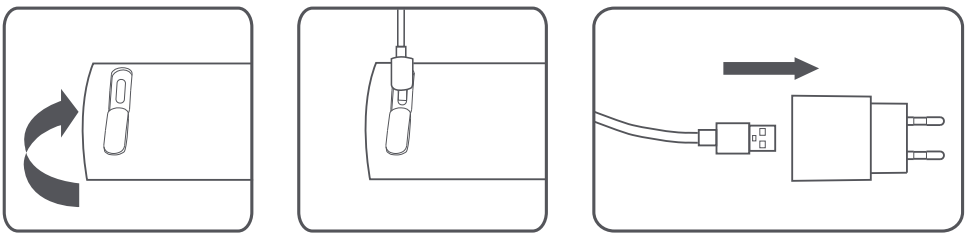

Tıraş makinesi şarj olurken veya kullanımdayken LED ekranda pil seviyesi gösterilecektir.

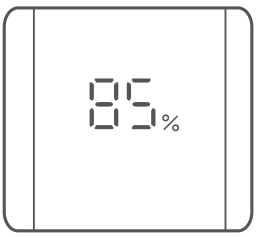

Notlar:

- Düşük pil nedeniyle tıraş makinesi açılamadığında, tıraş makinesinin tamamen şarj olması yaklaşık 120 dakika sürer.
- Tam olarak şarj edildiğinde yaklaşık 90 dakika kullanılabilir.
- Lütfen ilk kullanımdan önce pili tamamen şarj edin. Daha sonraki kullanımlarda, optimum pil performansını sağlamak için pil bittikten sonra pilin tamamen şarj edilmesi önerilir.
- Pilin düzenli olarak yılda iki kez tamamen boşaltılması ve ardından yeniden şarj edilmesi önerilir.
- Güç adaptörü, 100 V ila 240 V arasında değişen bir AC voltajına otomatik olarak uyum sağlayabilir.
- Şarj edilebilir pilin ömrünü uzatmak için, lütfen tıraş makinesi tamamen şarj olduğunda güç adaptörünün fişini çekin.
- Güç adaptörünü elektrik prizine 24 saatten fazla bağlamayın, aksi takdirde güç adaptörü yanabilir.


Açma/Kapatma

- Tıraş makinesini açmak için güç düğmesine basın ve çalışmaya başlayacaktır. Kullandıktan sonra kapatmak için güç düğmesine basın.

Not:
Bu tıraş kitinin yanlış kullanımı, bıçak ağlarının ve bıçak başlıklarının kolayca zarar görmesine neden olabilir. Lütfen kullanmadan önce bıçak ağlarının ve bıçak başlarının sağlam olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar tespit edilirse tıraş kitini kullanmayı derhal bırakın.

Sakal Tarağı Ayarı

- Tarak kesme uzunluğunu ayarlamak için kesme uzunluğu ayar düğmesini çevirin; bu, tutulacak kirli sakalın uzunluğudur.
- Farklı uzunluklardaki iki sakal tarağının tümü 0,5 mm aralıklarla 20 kesme uzunluğuna sahiptir. Bu kesme uzunlukları, gövde üzerindeki ayar düğmesinin 20 ölçeğine karşılık gelir.

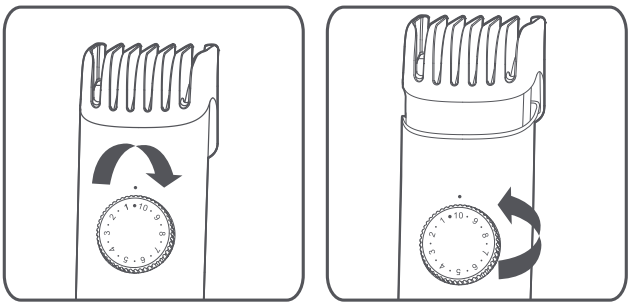

Tıraş Olma

- İlk birkaç tıraştan sonra cildin hafifçe tahriş olması normaldir. Cildin mümkün olduğunca çabuk adapte olmasını sağlamak için tıraş kitinin üç hafta boyunca (haftada yaklaşık 3 kez) düzenli olarak kullanılması önerilir.
- Tıraş makinesi başlığını veya u-şekilli sakal düzeltme bıçağını takın. Uygun sakal tarağını takın ve gerektiği gibi istenen kesme uzunluğuna ayarlayın. Sakalınızı düzeltmek için nazik ve sürekli bir basınç uygulayın ve tıraş ünitesini yüzünüzde yavaşça hareket ettirin.

Burun/Kulak Kılı Düzeltme

- Burun ve kulak kılı düzeltme bıçağını taktıktan sonra, cilde zarar vermemek için burun ve kulak kılı düzeltme bıçağının ucunu burun deliğine/kulak kanalına dikkatlice yerleştirin. İstenmeyen tüyleri almak için ucu burun deliğinin/kulak kanalının içinde ve dışında yavaşça hareket ettirin. Kesme sesi duyulmadığında burun/kulak kılı kesme işlemi sona erer.
- Düzeltme işleminden sonra burun deliklerinde/kulak kanallarında kıl kalıntıları olabilir. Lütfen bunları temizlemek için bir mendil veya benzeri bir şey kullanın.

Seyahat Kilidi

- Bu tıraş makinesi, yanlışlıkla açılmasını önlemek için bir seyahat kilidi ile donatılmıştır.
- Seyahat kilidinin etkinleştirilmesi: Tıraş makinesi kapalıyken güç düğmesini üç saniye basılı tutun. Seyahat kilidi göstergesi üç kez yanıp sönerek seyahat kilidinin etkin olduğunu gösterir.

Notlar:

- Seyahat kilidi etkinleştirildiğinde, güç düğmesine basarsanız, seyahat kilidi göstergesi ve pil seviyesi göstergesi aynı anda üç kez yanıp söner, ancak tıraş makinesi açılamaz.
- Seyahat kilidini devre dışı bırakma: Kilitli durumdayken güç düğmesini üç saniye boyunca basılı tutun. Seyahat kilidi göstergesi ve pil seviyesi göstergesi aynı anda üç kez yanıp sönerek seyahat kilidinin devre dışı bırakıldığını ve tıraş makinesinin açıldığını gösterir.


Temizlik ve Bakım

Uyarı:

- Tıraş makinesini temizlemeden önce, şarj edilmediğinden ve kapalı olduğundan emin olun.

Notlar:

- Optimum işlevsellik sağlamak için, tıraş makinesini her kullanımdan sonra temizleyin.
- Tıraş makinesini suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Tıraş makinesini temizlemeden önce, güç adaptöründen ve şarj kablosundan çıkarın.
- Tıraş makinesini temizlemeden önce sakal tarağını ve çıkarılabilir bıçak başlığını çıkarın.

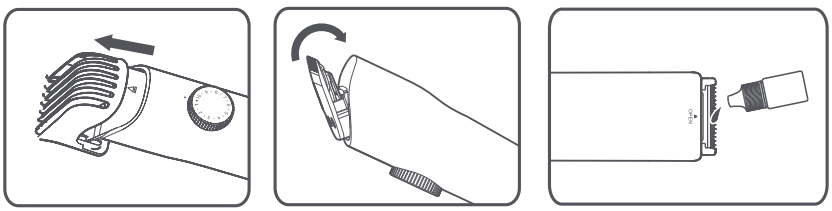

- Tıraş makinesi temizlerken, lütfen Type-C şarj bağlantı noktasının koruyucu kapağını düzgün bir şekilde kapatın ve şarj bağlantı noktasını ve gövdenin altını durulamayın.
- Bıçak başlığındaki tüyleri bir temizleme fırçası ile hafifçe temizleyin.
- Tüyleri fırçaladıktan sonra gövdeyi ve bıçak başlığını suyla durulayın, ancak uzun süre suda bekletmeyin.
- Duruladıktan sonra kurulayın veya bir bezle silin, bıçak başlığını kuru tutun ve bıçak başlığını yeniden takın.
- Bıçak başlığının bakımı için düzenli olarak yağlama yağı (ayrı satılır) eklenmesi önerilir. Kuru bir bez kullanarak fazla yağı alın.
- Gövdeyi yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

- Temizledikten sonra seyahat çantasında saklanabilir.

Çevresel Koruma

Tıraş kiti kullanım ömrünün sonuna ulaştığında, lütfen ürünün kullanıldığı ülke veya bölgenin yerel yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak dahili pili çıkarın, atın veya geri dönüştürün. Pil çıkarılamıyorsa, bu ürünü resmi olarak belirlenmiş bir geri dönüşüm merkezine götürün.

Uyarılar


- Pilin patlamasını veya zehirli ve tehlikeli maddeler açığa çıkarmasını önlemek için pili ateşe maruz bırakmayın.
- Yanmasını ve yangına neden olmasını önlemek için pile kısa devre yaptırmayın.
- Elden çıkarmak istemediğiniz sürece tıraş makinesini parçalarına ayırmayın; aksi takdirde tıraş makinesi zarar görür. Pili çıkarmadan önce temel güvenlik önlemlerine uyduğunuzdan ve tıraş makinesinin fişini çektiğinizden emin olun.
- Pili çıkarmadan önce pilin bitmiş olduğundan emin olun. Pili bitirmek için, tıraş makinesinin otomatik olarak kapanana kadar çalışmasını sağlayabilirsiniz.
- Sökme işleminden sonra tıraş makinesi kurtarılamaz.

Pilin Çıkarılması


Not:


- Cihaz hurdaya ayrılmadan önce pil cihazdan çıkarılmalıdır.
- Pil çıkartılırken cihazın şebeke beslemesi ile bağlantısı kesilmiş olmalıdır. Pil güvenle bertaraf edilmelidir.

1. Gövde üzerindeki arka kapağı kaldırarak açın, arkadaki vidaları sökün ve gövdenin arkasındaki Type-C şarj bağlantı noktası koruyucu kapağını dışarı çekin.

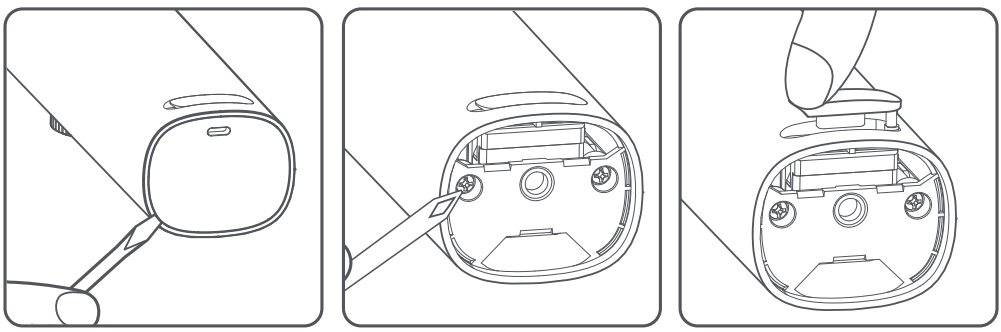



2. Güç düğmesini ve kesme uzunluğu ayar düğmesini kaldırarak açın ve iç braket grubunu dışarı çekin.

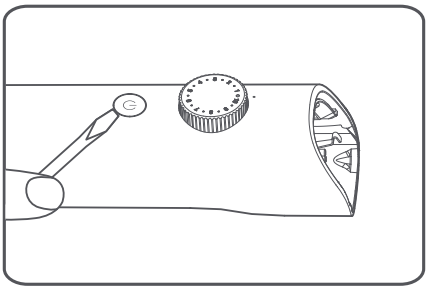

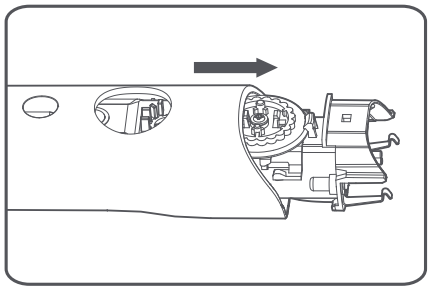

3. İç braket kapağını kaldırarak açın ve devre kartını ve pili çıkarın. Pili ve devre kartını bağlayan kabloları sırasıyla kesin. Kısa devreyi önlemek için iki kabloyu aynı anda kesmemeye dikkat edin.

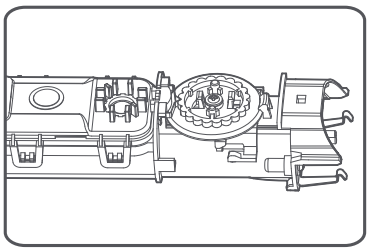

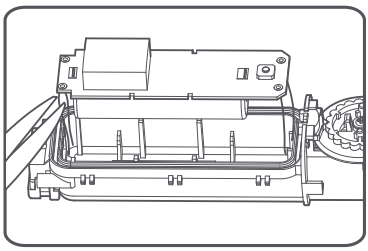

4. Pili çıkarın ve resmi olarak belirlenmiş bir geri dönüşüm merkezine götürün.

Sorun Giderme

Sorunlar	Olası Nedenler	Çözümler
Tıraş makinesi tam şarjla 90 dakikadan az çalışıyor.	Tıraş makinesi uzun süre temizlenmemişse motor üzerindeki yük artmıştır.	Tıraş makinesini iyice temizleyin.
	Pil hatası	Satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.

Açma/kapatma düğmesine bastıktan sonra motor çalışmıyor.	Pil seviyesi göstergesi ve seyahat kilidi göstergesi aynı anda yanmıyor.	Pil bitmiştir.	Pili zamanında şarj edin.
		Devre kartı hasar görmüş.	Satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.
		Güç düğmesi çalışmıyor.	Satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.
	Ekranda %0 pil seviyesi görüntüleniyor.	Pil seviyesi çok düşük.	Pili zamanında şarj edin.
	Ekranda %0 pil seviyesi görüntüleniyor.	Pil seviyesi çok düşük.	Pili zamanında şarj edin.
	Seyahat kilidi göstergesi yanıp sönüyor.	Seyahat kilidi etkin.	Kilidi açmak için güç düğmesini üç saniye basılı tutun.
Tıraş makinesi şarj olmuyor.	Pil seviyesi görüntülenmiyor.	Şarj bağlantısı zayıf.	Tıraş makinesini bir güç kaynağına yeniden bağlayın.
		Tıraş makinesi dahili olarak hasar görmüştür.	Satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.
	Pil seviyesi görüntüleme hatası	Şarj ortam sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek.	Tıraş makinesini 5°C ile 35°C arasındaki bir sıcaklıkta şarj edin.

Teknik Özellikler

Ad: Tıraş Kiti Pro	Şarj Bağlantı Noktası: Type-C
Model: XMGHT2KITLF	Nominal Giriş: 5 V ⎓ 1 A
IP Derecesi: IPX7	Çalışma Gerilimi/Gücü: 3,7 V ⎓ /3 W
Şarj Süresi: Yaklaşık 2 saat	Güç Tüketimi: Kapalı modu: ≤ 0,3 W
Duruma Girme Süresi: Kapalı mod: ≤ 20 dakika	

Güç Adaptörü

Giriş: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Çıkış: 5,0 V ⎓ 1,0 A, 5,0 W

Yayınlanan Bilgiler	Değer ve Kesinlik	Birim
Üretici Adı	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Model Tanımlayıcısı	A520-050100U-EU1	—
Giriş Voltajı	100–240	V~
Giriş AC Frekansı	50/60	Hz
Çıkış Voltajı	5,0	V⎓
Çıkış Akımı	1,0	A
Çıkış Gücü	5,0	W
Ortalama Aktif Verim	73,77	%
Düşük Yükte (%10) Verim	64,588	%
Yüksüz Güç Tüketimi	0,075	W

Avrupa — AB Uygunluk Beyanı

CE

İşbu belge ile Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi XMGHT2KITLF ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Üretici: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)
Adres: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, China
Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin
Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen www.mi.com/global/support/user-guide adresine gidin
Kullanım Kılavuzu Sürümü: V1.2