


1

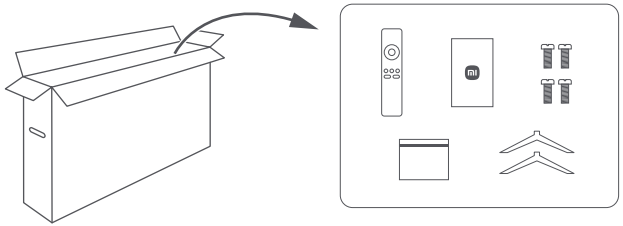


2

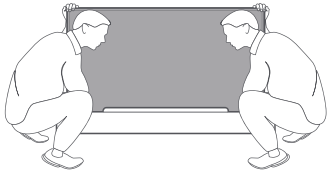


3

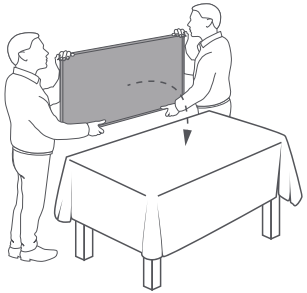

4

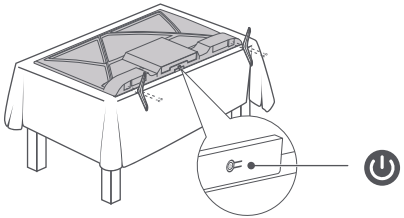

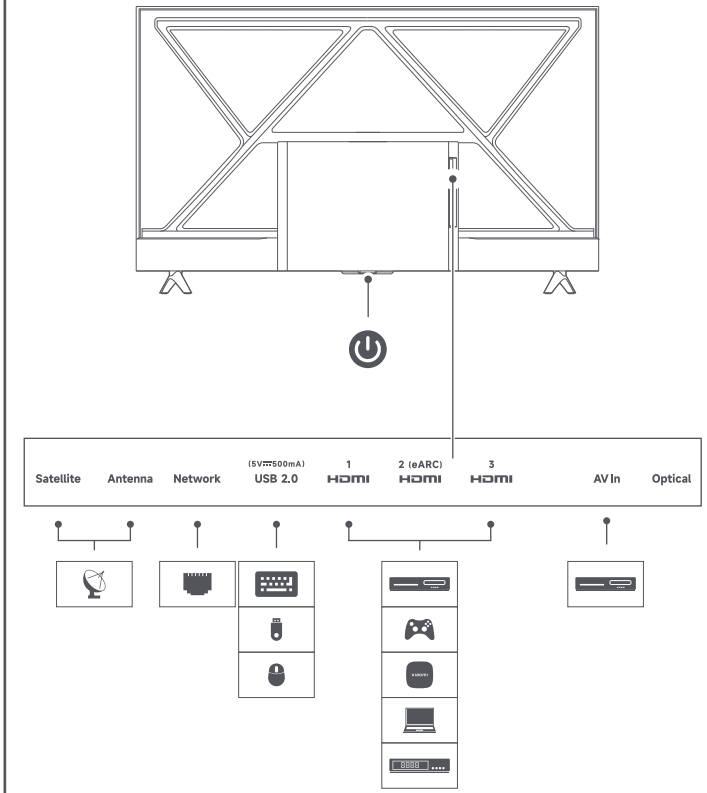
Satellite
Antenna
Network
(5V⎓500mA)
USB 2.0
1
HDMI
2 (eARC)
HDMI
3
HDMI
AV In
Optical

English

Important precautions

Installation
- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

Moving
- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

Ventilation
- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

Wall mounting

In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:
- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
- Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
- Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).
- Forward leaning suspension is prohibited.

AC power cord

Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:
- Insert the plug completely into the AC outlet.
- Use the TV with a 100-240V AC power supply.
- When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
- Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
- Keep the AC power cord away from heat.
- Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a fire risk.
- Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
- Do not place any heavy objects on the AC power cord.
- Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
- Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
- Do not use unsuitable AC power outlets.

Warning for Children
- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

Optional items
- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

In case of the following problems ...
- The AC power cord is damaged.
- The AC power outlet is not suitable.
- The TV is damaged due to a drop or impact.
- Any liquid or solid object falls into the case through an outlet.

Please turn off your TV and unplug the AC power cord immediately, and please contact Xiaomi repair center for qualified service staff to check it.

Stability Hazard

The television set may fall, causing serious personal injury or death. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for examplecupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Usage restrictions

Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.

• Places:

Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.

• Environment:

Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or use mosquito coils near the TV.

• Conditions:

Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.

• Damage to TV screen

Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.

• Operating conditions:

Operating temperature: 0°C~40°C; Storage temperature: -15°C~45°C; Relative humidity: <80%.

Precautions
- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

Using and cleaning the screen/case of the TV

Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions.
- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.
- Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip to the base of the screen or external parts, causing malfunction.
- Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids, such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

RoHS Compliance – European Union

Xiaomi products sold within the European Union comply with the requirements set out in Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and its subsequent amendment, Directive (EU) 2015/863.

EU Declaration of Conformity

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. hereby declares that the Xiaomi TV type of radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

RF Frequency and Power

This device is intended for use in EU countries only and recommends the following frequency bands and maximum radio frequency power:
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250 MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
This device can be used in all EU member states.
Comply with the national and local regulations of the countries where the device is used.
In the following countries, this device is restricted to indoor use only when operating in the 5250 to 5350 MHz frequency range:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR.

In accordance with Article 10.2 of Directive 2014/53/EU (RED), this equipment may be operated within at least one Member State without violating existing requirements on the use of the radio spectrum.



To facilitate the efficient use of resources, please recycle. When disposing of this product, please take it to an authorized Collection Point, a registered scrap dealer, or a recycling organization near you.

Meaning of the Bin Symbol: This symbol indicates that you should not dispose of your waste electrical and electronic equipment in municipal waste bins. The reason is that such waste can be harmful to the environment and requires special methods for recycling.

How to dispose this product

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency. Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Don'ts with respect to handling the product;

Do's:

a. Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.
b. Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
c. Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of life.
d. Always drop your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste CollectionCenter / Collection Point.
e. Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

Don'ts:

a. Do not dismantle your electronic Products on your own.
b. Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
c. Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

Specs

Model	L65MB-AME
Power Consumption	150W
Screen size	165cm
Screen resolution	3840 x 2160
Voltage	100-240V~ 50/60Hz
Refresh rate	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Flash Storage	8GB
Graphics processor	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Audio formats	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Video formats	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1

*Illustrations are for reference only. Please refer to the actual product.

Français

Précautions importantes

Installation
- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise secteur permettant de le brancher et débrancher facilement.
- Si vous prévoyez d'installer un support mural pour téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser un support mural pour téléviseur agréé.
- Le diamètre et la longueur des vis varient en fonction du modèle de support mural. Si vous n'utilisez pas les vis appropriées, le téléviseur risque de tomber ou d'être endommagé.

Déplacement
- Débranchez tous les câbles avant de déplacer le téléviseur.
- Au moins 2 personnes sont requises pour déplacer un téléviseur de grande taille en toute sécurité. Évitez d'exercer une pression sur le panneau LED lorsque vous déplacez le téléviseur. Évitez de secouer le téléviseur ou de l'exposer à des vibrations excessives.
- Pour déplacer le téléviseur vers un nouvel emplacement ou effectuer des réparations, utilisez la boîte et les matériaux d'emballage d'origine pour l'emballer.

Ventilation
- Ne couvrez pas les orifices de ventilation et n'insérez aucun objet dans le boîtier.
- Laissez un espace de ventilation suffisant autour du téléviseur.

Montage mural
Pour assurer une ventilation correcte et empêcher l'accumulation de poussière ou de saleté :
- N'installez pas le téléviseur à plat, à l'envers ou sur le côté.
- Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou un placard.
- Ne couvrez pas le téléviseur avec un tissu (comme des rideaux) ou d'autres éléments (tels que des journaux).
- La suspension en avant est interdite.

Cordon d'alimentation secteur
Utilisez le cordon d'alimentation et la prise secteur conformément instructions ci-dessous pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution, de dommage ou de blessure :
- Insérez complètement la fiche dans la prise secteur.
- Utilisez le téléviseur avec une source d'alimentation 100-240 V CA.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation secteur lorsque vous faites des branchements. Veillez à ne pas trébucher sur les câbles.
- Avant de déplacer le téléviseur ou d'effectuer une tâche sur celui-ci, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur.
- Tenez le cordon d'alimentation CA à l'écart de la chaleur.
- Débranchez la fiche d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche est recouverte de poussière et de vapeur d'eau, sa qualité d'isolation peut se détériorer, ce qui peut entraîner un risque d'incendie.
- Évitez de pincer, plier, modifier ou tordre le cordon d'alimentation secteur outre mesure, vous risqueriez d'exposer ou de casser les fils.
- Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation secteur lorsque vous débranchez l'alimentation.
- Ne branchez pas trop d'appareils sur la même prise secteur.
- N'utilisez pas de prises secteur non adaptées.

Enfants
- Tenez les petits objets hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion.

Éléments en option
- Tenez les accessoires en option ou tout appareil émettant des rayonnements électromagnétiques à distance du téléviseur afin d'éviter toute distorsion d'image ou tout bruit.

Si les problèmes suivants surviennent :
- Le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
- La prise secteur n'est pas adaptée.
- Le téléviseur a été endommagé en raison d'une chute ou d'un impact.
- Un liquide ou objet solide tombe dans le boîtier à travers un orifice.

Veuillez éteindre votre téléviseur et débrancher immédiatement le cordon d'alimentation CA, puis contacter le centre de réparation de Xiaomi pour qu'un technicien de maintenance qualifié puisse le vérifier.

Danger lié à la stabilité
Le téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. Ne placez jamais un téléviseur sur un emplacement instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures peuvent être évitées, en particulier chez les enfants, en prenant des précautions simples telles que les suivantes :
- Utilisez TOUJOURS les méthodes de montage, les structures ou les socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez TOUJOURS des meubles pouvant supporter sans risque le téléviseur.
- Assurez-vous TOUJOURS que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble qui le porte.
- Expliquez TOUJOURS aux enfants les dangers qu'ils courent s'ils grimpent sur un meuble pour toucher le téléviseur ou prendre des télécommandes.
- Acheminez TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de sorte qu'on ne puisse pas trébucher dessus, ni les tirer, ni les attraper.
- Ne placez JAMAIS un téléviseur sur un emplacement instable.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, sur un placard ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur à un support approprié.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un chiffon ou tout autre matériau qui pourrait se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
- Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper sur la télévision ou sur le meuble qui porte la télévision, par exemple des jouets ou des télécommandes.

Si vous conservez votre ancien téléviseur pour le placer ailleurs, les précautions susmentionnées doivent également être appliquées.

Restrictions d'utilisation
N'installez pas et n'utilisez pas le téléviseur dans les lieux, environnements ou conditions suivants, cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du téléviseur et d'entraîner un incendie, une électrocution, des dommages ou des blessures.
- **Lieux :**

À l'extérieur (en plein soleil), à la mer, dans un bateau ou autre navire, dans une voiture, dans un établissement médical, dans un endroit instable, à proximité de l'eau ou dans un endroit exposé à la pluie, à l'humidité ou à la moisissure. Si le téléviseur est placé dans le vestiaire de bains-douches ou d'un spa, il peut être endommagé par le sulfure présent dans l'air.
- **Environnement :**

Endroits chauds, humides ou poussiéreux ; endroits où des insectes sont susceptibles de pénétrer ; endroits pouvant être exposés à un choc mécanique ; à proximité d'objets inflammables (tels que des bougies). Le téléviseur ne doit pas être exposé à des gouttes ou éclaboussures et vous ne devez placer aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, sur le téléviseur. Ne placez pas le téléviseur dans un endroit humide ou poussiéreux ni dans une pièce où de la vapeur ou des fumées (près d'une cuisinière ou d'un humidificateur) sont présentes, afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de déformation. Ne faites pas bouillir de l'eau, ne chauffez pas, ne cuisez pas d'aliments et n'utilisez pas de serpentins anti-moustiques à proximité du téléviseur.
- **Conditions :**

N'utilisez pas le téléviseur avec les mains mouillées, lorsque le boîtier est ouvert ou avec des accessoires non agréés par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le téléviseur du cordon d'alimentation secteur et de la prise secteur. N'installez pas le téléviseur en plein air. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages ou provoquer la collision d'objets avec le téléviseur.
- **Écran TV endommagé**

Ne jetez aucun objet vers le téléviseur, l'impact risquerait de casser l'écran et vous pourriez vous exposer à des blessures graves. En cas d'endommagement de la surface du téléviseur, ne touchez pas le téléviseur tant que le cordon d'alimentation secteur n'a pas été débranché, vous vous exposeriez à une électrocution.
- **Conditions de fonctionnement :**

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C ; Température de stockage : -15 °C~45 °C ; Humidité relative : < 80 %.

Précautions
- Regardez la télévision dans des conditions d'éclairage appropriées. Si vous regardez la télévision avec une lumière insuffisante ou pendant de longues périodes, vous risquez d'endommager votre vue.
- L'écran et le boîtier chauffent lorsque le téléviseur fonctionne. Ceci est normal.
- Le décodage de flux binaire DTS-CD provenant de l'entrée HDMI IN n'est pas pris en charge.

Utilisation et nettoyage de l'écran/du boîtier du téléviseur TV
Avant de nettoyer le téléviseur LED, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Afin d'éviter la détérioration des matériaux du boîtier ou la corrosion du revêtement de l'écran, veuillez respecter les précautions suivantes.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux pour éliminer la poussière sur la surface de l'écran/du boîtier. S'il reste de la poussière, essuyez-la avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
- Ne vaporisez pas d'eau ou de détergent directement sur le téléviseur. Des gouttes risqueraient de couler sur la base de l'écran ou des pièces externes, et d'entraîner un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas de tampons à récurer, de détergents alcalins/acides, de poudre à récurer ou de liquides volatils tels que l'alcool, des huiles volatiles, diluants ou des insecticides. L'utilisation de ces matériaux ou un contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en vinyle risquerait d'endommager la surface de l'écran et les matériaux du boîtier. Il est recommandé de nettoyer régulièrement les évents pour assurer une ventilation correcte.
- Pour régler l'angle du téléviseur, déplacez-le lentement pour éviter qu'il ne bouge ou ne glisse de la base.

Conformité RoHS – Union Européenne
Les produits Xiaomi vendus au sein de l'Union européenne sont conformes aux exigences de la Directive UE 2011/65/CE concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et ses modifications ultérieures, y compris la Directive (UE) 2015/863.

Déclaration UE de Conformité
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. déclare par la présente que l'équipement radio de type téléviseur Xiaomi est conforme à la Directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante :
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Fréquence et Puissance RF
Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement dans les pays de l'UE et recommande les bandes de fréquence et les puissances maximales suivantes :
Bluetooth : 20 dBm
Bande Wi-Fi 2,4 GHz : 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz : 5150 à 5250 MHz : 23 dBm, 5250 à 5350 MHz : 20 dBm, 5470 à 5725 MHz : 20 dBm, 5725 à 5850 MHz : 14 dBm.
Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE. Conformez-vous à la réglementation nationale et locale des pays où l'appareil est utilisé.
Dans les pays suivants, cet appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement lors du fonctionnement dans la plage de fréquence de 5250 à 5350 MHz :
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR.
Conformément à l'Article 10.2 de la Directive 2014/53/UE (RED), cet équipement peut être utilisé dans au moins un État membre sans enfreindre les exigences existantes relatives à l'utilisation du spectre radioélectrique.



Pour faciliter l'utilisation efficace des ressources, veuillez recycler. Lorsque vous vous débarrassez de ce produit, veuillez l'apporter à un point de collecte agréé, à un ferrailleur enregistré ou à une organisation de recyclage près de chez vous.

Signification du symbole poubelle : Ce symbole indique que vous ne devez pas jeter vos déchets d'équipements électriques et électroniques dans les poubelles municipales. La raison est que ces déchets peuvent être nocifs pour l'environnement et nécessitent des méthodes de recyclage spéciales.

Mise au rebut de ce produit
Confiez-le au centre de réparation de l'agence agréée Xiaomi la plus proche. Instructions de manipulation du produit pendant et après son utilisation et choses à faire et à ne pas faire concernant la manipulation du produit :

À faire :
A. Recherchez toujours les informations de manipulation de l'équipement en fin de vie sur le catalogue fourni avec votre produit.
B. Veillez à ce que seuls des recycleurs agréés réparent et manipulent vos produits électroniques.
C. Appelez toujours des recycleurs de déchets électroniques agréés pour éliminer les produits qui ont atteint leur fin de vie.
D. Jetez toujours vos produits électroniques, batteries ou accessoires usagés lorsqu'ils arrivent en fin de vie à votre centre/point de collecte des déchets électroniques agréé le plus proche.
E. Dans la mesure du possible ou selon les instructions, séparez les matériaux d'emballage conformément aux options d'élimination des déchets responsables et triez-les pour le recyclage.

À ne pas faire :
A. Ne démontez pas vos produits électroniques vous-même.
B. Ne jetez pas les composants électroniques dans les bacs portant le symbole « Ne pas jeter ».
C. Ne transmettez pas de déchets électroniques à des secteurs informels et non organisés tels que des ferrailleurs/chiffonniers locaux.

Caractéristiques

Modèle	L65MB-AME
Consommation électrique	150W
Taille de l'écran	165cm
Résolution de l'écran	3840 x 2160
Tension	100-240V~ 50/60Hz
Taux de rafraîchissement	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Périphérique de stockage	8GB
Processeur graphique	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Formats audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Formats vidéo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1

*Les illustrations ne sont présentées qu'à des fins de référence. Veuillez vous référer au produit réel.

Українська

Важливі застереження

Установка
- Телевізор слід установлювати поблизу розетки змінного струму, у яку можна легко вставляти вилку й виймати її.
- У разі встановлення телевізора на стіну ми рекомендуємо використовувати схвалене настінне кріплення.
- Діаметр і довжина болтів залежать від моделі настінного кріплення. Використання неправильних болтів може призвести до падіння телевізора або пошкодження його внутрішніх деталей.

Переміщення
- Перш ніж переміщати телевізор, від'єднайте всі кабелі.
- Для безпечного переміщення великорозмірних телевізорів потрібно щонайменше 2 особи. Під час переміщення телевізора не тисніть на світлодіодну панель. Уникайте струшування телевізора чи піддавання його впливу надмірної вібрації.
- У разі переміщення телевізора в нове місце або в ремонтну майстерню використовуйте оригінальну коробку й матеріали пакування.

Вентиляція
- Не перекривайте вентиляційні отвори й не вставляйте сторонні предмети в корпус.
- Для належної вентиляції простір навколо телевізора має бути порожнім.

Настінне кріплення
Вказівки щодо забезпечення належної вентиляції й запобігання накопиченню бруду та пилу.
- Між стіною й телевізором має бути вільний простір; не встановлюйте телевізор у перевернутому чи зворотному положенні чи боком.
- Не ставте телевізор на полицю, килим, ліжко чи шафу.
- Не накривайте телевізор тканиною (наприклад, шторами) чи іншими матеріалами (газетами тощо).
- Заборонено нахилена підвіска.

Шнур живлення змінним струмом
Під час використання розетки й шнура живлення змінним струмом дотримуйтеся наведених нижче вказівок, щоб запобігти пожежі, ураженню електричним струмом, травмування чи пошкодженню майна.
- Повністю вставте вилку в розетку змінного струму.
- Використовуйте телевізор із джерелом живлення змінного струму на 100–240 В
- З міркувань безпеки шнур живлення змінним струмом не повинен бути підключеним до джерела живлення під час підключення кабелів. Розмішуйте кабелі так, щоб не спіткнутися через них.
- Перед виконанням робіт або переміщенням телевізора від'єднайте кабель живлення змінним струмом від розетки.
- Уникайте надмірного нагрівання шнура живлення змінним струмом.
- Регулярно чистьте вилку живлення, попередньо вийнявши її з розетки. Під впливом пилу чи вологи ізоляційні якості вилки можуть погіршитися й створювати ризик.
- Уникайте надмірного защемлення, згинання й скручування шнура живлення змінним струмом, і не модифікуйте шнур, щоб не пошкодити його ізоляцію або сам шнур.
- Не ставте на шнур живлення змінним струмом важкі предмети.
- Виймаючи шнур живлення змінним струмом із розетки, тягніть вилку, а не сам шнур.
- Не підключайте надмірну кількість пристроїв до однієї розетки змінного струму.
- Не підключайте пристрій до розетки змінного струму, технічні характеристики якої не відповідають вимогам.

Діти
- Тримайте дрібні компоненти подалі від дітей, інакше вони можуть їх проковтнути.

Додаткові деталі
- Тримайте додаткові аксесуари й будь-які пристрої, які створюють електромагнітне випромінювання, подалі від телевізора, щоб уникнути спотворення зображення й звуку.

У разі:
- пошкодження шнура живлення змінним струмом;
- невідповідності розетки змінного струму вимогам;
- механічного пошкодження телевізора; чи
- Потрапляння всередину корпусу будь-якої рідини або твердих часток через отвори.

Вимкніть телевізор й одразу від'єднайте шнур живлення змінного струму. Потім зверніться до ремонтного центру Xiaomi, щоб кваліфікований сервісний персонал перевірив прилад.

Небезпека порушення стійкості
Небезпека порушення стійкості Телевізор може впасти, спричинивши серйозні травми або смерть. Ніколи не ставте телевізор на нестійкий поверхні. Телевізор може впасти, спричинивши серйозні травми або смерть. Багатьох травм, зокрема травмування дітей, можна уникнути, дотримуючись наведених нижче запобіжних заходів.
- ЗАВЖДИ використовуйте шафи, підставки або способи кріплення, рекомендовані виробником телевізора.
- ЗАВЖДИ використовуйте меблі, які можуть безпечно витримувати вагу телевізора.
- Телевізор НІКОЛИ не має виступати за краї елемента меблів, на якому його встановлено.
- ЗАВЖДИ розповідайте дітям про небезпеку, яка може їм загрожувати, якщо вони намагатимуться дістатися до телевізора чи його елементів керування, дерючись по меблях.
- ЗАВЖДИ прокладайте проводи й кабелі, підключені до телевізора, так, щоб не можна було спіткнутися об них або зачепитися за них.
- НІКОЛИ не ставте телевізор на нестійкий поверхні.
- НІКОЛИ не встановлюйте телевізор на високі меблі (як-от посудні або книжкові шафи), не прикріпивши меблі та телевізор до відповідної опори.
- НІКОЛИ не ставте телевізор на тканину або інші матеріали, які можуть бути розташовані на опорній поверхні меблів.
- НІКОЛИ не кладіть на телевізор або меблі, на яких він стоїть, предмети, що можуть спокусити дітей залізти на них, наприклад іграшки або пульти дистанційного керування. Якщо телевізор буде поміщено на зберігання або переміщено, слід дотримуватися наведених вище запобіжних заходів.

Обмеження використання
Не встановлюйте й не використовуйте телевізор у наведених далі місцях та умовах. Недотримання цієї вимоги може призвести до поломки телевізора, пожежі, ураження електричним струмом, пошкодження майна чи травмування.
• Місця
Поза приміщеннями (під прямими сонячними променями), біля моря, на морському чи річному судні, в автомобілі, у медичному закладі, у місці з нестабільними погодними умовами, біля води, у місці з підвищеною вологістю. Якщо телевізор установлено в роздягальні лазні чи спа-центру, наявні в повітрі сульфіди можуть його пошкодити.
• Середовища
Середовища з високою температурою, вологістю чи запиленістю; середовища, у яких наявні комахи; середовища, у яких телевізор може зазнати механічного пошкодження; біля легкозаймистих матеріалів (свічок тощо). Уникайте потрапляння на телевізор вологи. Не ставте на телевізор предмети, у яких наявна рідина, як-от горщики з квітами. Не розмішуйте телевізор у вологих чи запилених місцях і приміщеннях, де утворюється пара (біля печей чи зволожувачів повітря), щоб запобігти пожежі, ураженню електричним струмом чи деформації. Поблизу телевізора забороняється кип'ятити воду, готувати їжу, установлювати обігрівачі або використовувати спіралі проти комах.
• Умови
Не торкайтеся телевізора мокрими руками й не використовуйте його, коли корпус відкритий чи разом із аксесуарами, які не схвалені виробником. Під час грози відключайте телевізор від розетки змінного струму. Не встановлюйте телевізор на відкритому повітрі. Недотримання цих умов може призвести до травмування, пошкодження телевізора чи іншого майна.
• Пошкодження екрана телевізора TV
Не кидайте предмети в бік телевізора, щоб не пошкодити екран і запобігти травмуванню. У разі пошкодження поверхні телевізора не торкайтеся його, доки не відключите шнур живлення змінним струмом від розетки. Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом.
• Умови експлуатації
Робоча температура 0–40 °C; температура зберігання: -15–45 °C; відносна вологість: < 80 %.

Застереження
- Під час перегляду телевізора слід забезпечити належні умови освітлення. Занадто довгий перегляд телевізора або недостатнє освітлення можуть призвести до погіршення зору.
- Під час роботи екран і корпус телевізора сильно нагріваються. Це є нормальним явищем.
- Телевізор не підтримує перетворення бітового потоку DTS-CD, які надходять через HDMI IN.

Використання й чищення екрана / корпусу телевізора TV
Перед чищенням телевізора зі світлодіодним підсвічуванням упевніться, що шнур живлення змінним струмом не підключений до розетки. Для запобігання зносу матеріалів корпусу й корозії покриття екрана, дотримуйтеся наведених далі застережень.
- Очищуйте екран і корпус від пилу м'якою тканиною. У разі сильного запилення протирайте м'якою тканиною, просякнутою м'яким миючим засобом.
- Не розпилюйте воду чи миючий засіб на телевізор. Це може призвести до потрапляння рідини в корпус екрана чи зовнішні деталі й призвести до несправності.
- Не використовуйте жорсткі ганчірки, лужні / кислотні й порошкові засоби для чищення, летючі речовини на кшталт спирту, летючі олії, розріджувачі та інсектициди. У разі використання наведених вище речовин чи тривалого контакту з гумовими або вінілowими виробами поверхня екрану або корпус можуть пошкодитися. Для забезпечення належної вентиляції рекомендується регулярно прочищати вентиляційні отвори.
- Під час регулювання нахилу телевізора рухайте його повільно, щоб запобігти його зміщенню чи зісковзуванню з основи.

Відповідність RoHS – Європейський Союз
Продукція Xiaomi, що продається в Європейському Союзі, відповідає вимогам Директиви ЄС 2011/65/ЄС щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та її подальшим змінам, включно з Директивою (ЄС) 2015/863.

Декларація відповідності ЄС
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. цим заявляє, що радіообладнання типу Xiaomi TV відповідає Директиві 2014/53/ЄС.
Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за такою адресою: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Для сприяння ефективному використанню ресурсів, будь ласка, переробляйте. Під час утилізації цього продукту віднесіть його до авторизованого пункту збору, зареєстрованого приймача брухту або організації з переробки поблизу вас.

Значення символу відро: Цей символ вказує на те, що ви не повинні викидати відходи електричного та електронного обладнання до муніципальних сміттєвих контейнерів. Причина в тому, що такі відходи можуть бути шкідливими для навколишнього середовища та вимагають спеціальних методів переробки.

Утилізація цього виробу
Віднесіть цей виріб до найближчого сервісного центру в авторизованому представництві компанії Xiaomi. Вказівки щодо транспортування справних і несправних виробів, а також що потрібно й що не потрібно робити.

Що потрібно робити
a. Вказівки щодо поводження з виробом після завершення терміну служби завжди наведені в каталозі, який входить до комплектації.
b. Упевніться, що компанія, яка виконує обслуговування й ремонт вашого виробу, є авторизованою компанією з переробки відходів.
c. Для утилізації виробів, термін служби яких завершився, завжди звертайтеся в авторизовану компанію з переробки електронного обладнання.
d. Електронні вироби, акумулятори й інші аксесуари після завершення терміну їх служби завжди слід відносити для утилізації в найближчий авторизований центр / пункт збору електронних відходів.
e. Де це можливо або вказано в інструкції, утилізуйте пакувальний матеріал відповідно до варіантів відповідальної ліквідації відходів та сортування для переробки.

Що не потрібно робити
a. Не розбирайте електронні вироби самостійно.
b. Не викидайте електронні вироби в баки з позначенням заборони звичайної утилізації.
c. Не доручайте переробку електронних відходів неофіційним компаніям на кшталт продавців брухту.

Частота й потужність радіочастотного випромінювання
Цей пристрій підтримує тільки наведені нижче частотні діапазони за максимальної потужності радіочастотного випромінювання.
Bluetooth: 20 дБм
Діапазон Wi-Fi 2.4 ГГц: 20 дБм
Wi-Fi 5 ГГц: 5150–5725 МГц: 20 дБм; 5725–5850 МГц: 14 дБм.

Відповідність вимогам України
Технічному регламенту радіообладнання (від 24.05.2017 №355) справжнім Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd заявляє, що тип радіообладнання:TV моделі: L65MB-AME
відповідає Технічному регламенту радіообладнання.
Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Характеристики

Модель	L65MB-AME
Споживання енергії	150W
Розмір екрана	165cm
Роздільна здатність екрана	3840 x 2160
Напруга	100-240V~ 50/60Hz
Частота оновлення	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Флеш-пам'ять	8GB
Графічний процесор	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Формати аудіо	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Формати відео	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1

* Зображення наведено лише для довідки. Дивіться характеристики фактичного виробу.

Türkçe

Önemli güvenlik tedbirleri

Kurulum
- TV, fişinin kolaylıkla takılıp çıkartılabileceği bir AC elektrik prizinin yakınına kurulmalıdır.
- TV için bir duvara montaj parçası kurmayı planlıyorsanız onaylanmış bir TV duvara montaj parçası kullanmanızı öneririz.
- Vidaların çap ve uzunlukları duvara montaj parçasının modeline göre değişiklik gösterecektir. Doğru vidaların kullanılmaması halinde TV düşebilir veya TV'nin içerisinde hasar meydana gelebilir.

Taşıma
- TV'yi taşımadan önce tüm kablo bağlantılarını kesin.
- Büyük TV'lerin güvenli şekilde taşınması için 2 veya daha fazla kişi gerekir. TV'yi taşırken LED paneline baskı uygulamaktan kaçının. TV'yi sarsmaktan veya aşırı titreşime maruz bırakmaktan kaçının.
- TV'yi yeni bir konuma alırken veya onarım işlemlerini gerçekleştirmek üzere taşırken orijinal kutu ve ambalaj malzemelerini kullanarak TV'yi paketleyin.

Havalandırma
- Havalandırma deliklerini kapatmayın veya cihazın kasasına herhangi bir cisimle müdahale etmeyin.
- TV'nin etrafında havalandırma için alan bırakın.

Duvara montaj parçası
- Cihazın doğru şekilde havalanmasını sağlamak ve toz veya kir birikmesini engellemek için:
- TV'yi düz, baş aşağı ya da ters olarak veya yanından monte etmeyin.
- TV'yi rafa, halıya, yatağa veya dolap içerisine yerleştirmeyin.
- TV'nin üzerini (perde gibi) kumaş veya (gazete gibi) başka malzemelerle örtmeyin.
- Öne eğik süspansiyon yasaktır.

AC güç kablosu

Yangın, elektrik çarpması, hasar veya kişisel yaralanmaları engellemek için AC güç kablosunu ve prizi aşağıda belirtilen talimatlara göre kullanın:
- Fişi, AC prizine tamamıyla yerleştirin.
- TV için 100-240 V gerilime sahip AC güç kaynağı kullanın.
- Kabloları bağlarken AC güç kablosu, güvenlik nedenleriyle prizden çıkartılmalıdır. Kablolara takılmamaya dikkat edin.
- Herhangi bir çalışma gerçekleştirmeden veya TV'yi taşımadan önce AC güç kablosunun AC elektrik prizi ile olan bağlantısını kesin.
- AC güç kablosunu ısıdan uzak tutun.
- AC güç fişini düzenli olarak prizden çekerek temizleyin. Tozla kaplanması veya su buharına maruz kalması halinde fişin yalıtım kalitesi bozulabilir ve bunun sonucunda yangın riski oluşabilir.
- AC güç kablosunu aşırı derecede sıkıştırmaktan, eğmekten, bükmekten veya değiştirmekten kaçının. Aksi takdirde içerisindeki kablolar oraya çıkabilir veya kırılabilir.
- AC güç kablosunun üzerine ağır cisimler koymayın.
- Güç bağlantısını keserken AC güç kablosunu çekmeyin.
- Aynı AC elektrik prizine çok fazla cihaz bağlamayın.
- Uygun olmayan AC elektrik prizlerini kullanmayın.

Çocuklar
- Yutmalarını engellemek için küçük cisimleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

İsteğe bağlı ürünler
- Görüntü bozulmalarını veya parazitleri önlemek için elektromanyetik radyasyon yayan tüm cihazları veya isteğe bağlı aksesuarları TV'den uzak tutun.

Aşağıda belirtilen sorunları yaşamanız halinde...
- AC güç kablosu hasar gördüyse.
- AC elektrik prizi cihaz için uygun değilse.
- TV düşme veya çarpma nedeniyle hasar gördüyse.
- Bir girişten kasanın içerisine herhangi bir katı veya sıvı cismin girmesi.

Lütfen derhal TV'nizi kapatıp AC güç kablosunu prizden çıkarın ve Xiaomi onarım merkeziyle iletişime geçerek kalifiye servis çalışanlarının TV'yi kontrol etmesini sağlayın.

Denge Tehlikesi

Televizyon seti düşerek ciddi fiziksel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Televizyon setini asla sabit olmayan bir konuma yerleştirmeyin. Televizyon seti düşerek ciddi fiziksel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklara yönelik olmak üzere, birçok yaralanmadan aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak kaçınılabilir:
- HER ZAMAN televizyon setinin üreticisi tarafından önerilen dolapları, stantları veya montaj yöntemlerini kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebilecek mobilyalar kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setinin destekleyici mobilyaların kenarından çıkmadığından emin olun.
- HER ZAMAN televizyon setine veya kontrollerine ulaşmak için mobilyaların üzerine tırmanmanın tehlikeleri hakkında çocukları eğitin.
- HER ZAMAN yönlendirici kablolarını ve diğer kabloları televizyonunuza bağlayın. Böylece kablolara takılmaz, kabloları çekemez veya tutamazsınız.
- ASLA televizyon setini sabit olmayan bir konuma yerleştirmeyin.
- ASLA mobilyayı ve televizyon setini uygun bir desteğe sabitlemeden televizyon setini uzun bir mobilyaya (örneğin bir dolaba veya kitaplığa) yerleştirmeyin.
- ASLA televizyon setini, bir bezin veya televizyon seti ile destekleyici mobilyalar arasında bulunabilecek başka malzemelerin üzerine koymayın.
- ASLA oyuncaklar ve uzaktan kumandalar gibi çocukları tırmanmaya teşvik eden eşyaları televizyonun veya televizyonun yerleştirildiği mobilyaların üzerine koymayın.

Mevcut televizyon setinin saklanması ve yerinin değiştirilmesi gerekiyorsa yukarıdaki maddelerin aynısı uygulanmalıdır.

Kullanıma ilişkin kısıtlamalar

TV'yi aşağıda belirtilen yer, ortam veya koşullarda kurmayın/kullanmayın. Aksi takdirde TV arızalanarak yangın, elektrik çarpması, hasar veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- **Yerler:**

Açık hava (doğrudan güneş ışığı altında), deniz kenarı, gemi veya diğer deniz taşıtları, araba içi, sağlık kuruluşları, sabit olmayan zeminler, su kenarı ya da yağmur, nem veya küfe maruz kalan yerler. Halka açık hamam veya spaların soyunma odalarına yerleştirilmesi halinde TV, havadaki sülfür nedeniyle hasar görebilir.
- **Ortam:**

Sıcak, nemli veya tozlu ortamlar; böceklerin girebileceği yerler; mekanik darbelere açık yerler; (mum gibi) yanıcı cisimlerin yanı. TV su damlamalarına veya sıçramalarına maruz kalmamalıdır. Ayrıca çiçek vazosu gibi içerisinde su bulunan cisimleri TV'nin üzerine yerleştirmeyin. Yangın, elektrik çarpması ve deformasyon riskinden kaçınmak için TV'yi nemli veya tozlu bir yere ya da buhar veya duman bulunan ortamlara (fırın veya nemlendirici yanı) yerleştirmeyin. TV'nin yakınlarında su kaynatmayın, ısıtmayın, yemek pişirmeyin veya sinek kovar tütsü yakmayın.
- **Koşullar:**

TV'yi elleriniz ıslakken, kasası açıkken veya üretici tarafından izin verilmeyen aksesuarlarla birlikte kullanmayın. Şimşekli fırtınalarda TV'nin AC güç kablosu ve AC priz bağlantılarını kesin. TV'yi açık havada kurmayın. Bu koşullara uyulmaması halinde kişisel yaralanma veya hasar riski doğabilir ya da herhangi bir cisim TV'ye çarpabilir.
- **TV ekranının hasar görmesi**

TV'ye doğru hiçbir cisim fırlatmayın. Aksi takdirde ekran çarpma nedeniyle bozulabilir ve ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. TV yüzeyinin hasar görmesi halinde AC güç kablosunu prizden çıkarmadan önce TV'ye dokunmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.

- **Çalışma koşulları:**

Çalışma sıcaklığı: 0°C~40°C; Saklama sıcaklığı: -15°C~45°C; Bağıl nem: <%80.

Önlemler
- TV'yi uygun aydınlatma koşullarında izleyin. Yetersiz ışıkla veya uzun süreler boyunca TV seyretmek gözlerinize zarar verebilir.
- TV çalışırken kasa ve ekran ısınacaktır. Bu normal bir durumdur.
- HDMI Girişinden gelen DTS-CD veri akışı için kod çözmeyi desteklemez

TV ekranının/kasasının kullanılması ve temizliği

LED TV'yi temizlemeden önce AC güç kablosunun AC elektrik priziyle olan bağlantısını kesin. Kasa malzemelerinin yıpranmasını veya ekran kaplamasının aşınmasını engellemek için lütfen aşağıda belirtilen önlemleri alın.
- Ekran/kasa yüzeyindeki tozları yumuşak bir bezle silerek temizleyin. Yüzeyde toz kalması halinde hafif bir deterjanla ıslattığınız yumuşak bir bez kullanın.
- TV'nin üzerine doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin. Bunlar, ekranın altına veya diş parçalara damlayarak arızalara neden olabilir.
- Ovma süngeri, alkali/asidik temizleyiciler, ovma tozu veya alkol, uçucu yağlar, incelticiler veya böcek ilaçları gibi uçucu sıvılar kullanmayın. Yukarıdaki malzemelerin kullanılması veya kauçuk ya da vinille uzun süre temas ekran yüzeyine ve kasa malzemelerine zarar verebilir. Doğru bir havalandırma için hava girişlerini düzenli aralıklarla temizlemeniz tavsiye edilir.
- Açısını ayarlarken tabanının hareket etmesini veya kaymasını engellemek için TV'yi yavaşça hareket ettirin.

RoHS uyumluluğu – Avrupa Birliği

Avrupa Birliği içerisinde satışa sunulan Xiaomi ürünleri, Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına ilişkin 2011/65/AB sayılı AB Direktifi ile devamındaki değişiklikleri içeren 2015/863 (AB) sayılı direktifte belirtilen gereklilikleri karşılar

AB Uygunluk Beyanı

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd işbu belge ile Xiaomi TV tipi radyo ekipmanının 2014/53/AB Sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

RF Frekansı ve Gücü

Bu cihaz, yalnızca AB ülkelerinde, aşağıdaki frekans bantlarını ve maksimum radyo frekans güçlerini önermektedir
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Bu cihaz, AB üyesi ülkelerin tamamında kullanılabilir.

Cihazın kullanıldığı ülkelerin ulusal ve yerel mevzuatlarına uyun.

Bu cihaz aşağıdaki ülkelerde, 5250 ile 5350 MHz frekansları arasında çalışırken yalnızca iç mekanlarda kullanımla sınırlıdır: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR.

2014/53/AB (RED) sayılı Direktifin 10.2 sayılı maddesi uyarınca bu cihaz, radyo spektrumu kullanımına ilişkin mevcut gereklilikleri ihlal etmeden ez bir Üye Ülke sınırları içerisinde çalıştırılabilir.

Kaynakların verimli kullanımını kolaylaştırmak adına geri dönüşüm yapmak için lütfen bu ürünü bertaraf edeceğiniz zaman yakınınızdaki yetkili bir Toplama Merkezine, kayıtlı Hurdalığa veya Geri Dönüşüm Kuruluşuna götürün.

Çöp Kutusu sembolünün anlamı: Bu sembol, elektronik atıklarınızı belediyelere ait çöp toplama kutularına atmamanız gerektiğini belirtir. Bunun nedeni, söz konusu atıkların çevre için zararlı olması ve özel yöntemlerle geri dönüştürülmelerinin gerekmesidir.

Ürünün bertaraf edilmesi

Cihazı, Xiaomi tarafından yetkilendirilmiş en yakın servis merkezine götürün. Kullanım esnasında ve sonrasında cihazın bakımına ilişkin talimatlar ile yapılması ve yapılmaması gerekenler;

Yapılması gerekenler:

a. Kullanım ömrünün sonunda cihazınızla nasıl ilgilenmeniz gerektiğiyle ilgili bilgi almak için her zaman kullanma kılavuzuna bakın.

b. Elektronik ürünlerinizin yalnızca Yetkili Geri Dönüşüm kuruluşları tarafından onarıldığından veya işlem gördüğünden emin olun.

c. Kullanım ömrünün sonuna geldiklerinizde cihazlarınızın bertarafı için her zaman Yetkili E-Atık Geri Dönüşüm kuruluşlarını arayın.

d. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pillerinizi veya her türlü aksesuarı kullanım ömürlerinin sonuna geldiklerinde en yakın yetkili E-Atık Toplama Merkezine/Toplama Noktasına bırakın.

e. Mümkün olduğunda veya belirtildiğinde ambalaj malzemelerini sorumlu atık bertarafı ve geri dönüşüm için ayrıştırma seçeneklerine göre ayırın.

Yapılmaması gerekenler:

a. Elektronik ürünlerinizi kendi başınıza parçalarını ayırmayın.

b. "Çöpe atmayın" işareti bulunan elektronik ürünleri çöp kutularına atmayın.

c. Elektronik atıklarınızı Bölgesel Hurda Satıcısı/Çöp Toplayıcısı gibi resmi veya organize olmayan şahıslara vermeyin.

Teknik Özellikler

Model	L65MB-AME
Güç Tüketimi	150W
Ekran boyutu	165cm
Ekran çözünürlüğü	3840 x 2160
Voltaj	100-240V~ 50/60Hz
Yenileme hızı	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Flaş Depolama	8GB
Grafik işlemcisi	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Ses biçimleri	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Video biçimleri	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1

*Çizimler yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen asıl ürünü inceleyin.

Važne mere predostrožnosti

Instalacija
• Televizor bi trebalo da bude montiran u blizini utičnice za napajanje naizmeničnom strujom u koju se lako može uključiti i isključiti.
• Ako nameravate da montirate zidni nosač za televizor, preporučujemo da koristite ovlašćeni zidni nosač za televizor.
• Prečnik i dužina šrafova će se razlikovati u zavisnosti od modela zidnog nosača. Nekorišćenje ispravnih šrafova može dovesti do pada televizora ili do unutrašnjeg oštećenja.

Premeštanje
• Isključite sve kablove pre premeštanja televizora.
• Veliki televizor zahteva 2 ili više osoba da bi se bezbedno premestio. Izbegavajte pritisak na LED panel prilikom premeštanja televizora. Izbegavajte da tresete televizor ili da ga izlažete prekomernim vibracijama.
• Kada premeštate televizor na novo mesto ili ga pomerate zbog popravke, zapakujte televizor koristeći originalnu kutiju i materijale za pakovanje.

Ventilacija
• Ne pokrivajte ventilacione otvore i ne ubacujte bilo kakve predmete u kućište.
• Ostavite prostor za ventilaciju oko televizora.

Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
Koristite kabl za napajanje naizmeničnom strujom i utičnicu u skladu sa uputstvima u nastavku da biste izbegli požar, strujni udar, oštećenje ili lične povrede:
• Stavite utikač do kraja u utičnicu naizmenične struje.
• Koristite televizor sa napajanjem naizmeničnom strujom od 100~240 V.
• Prilikom povezivanja kablova, kabl za napajanje naizmeničnom strujom treba da bude isključen iz bezbednosnih razloga. Pazite da se ne spotaknete o kablove.
• Pre obavljanja radova ili premeštanja televizora, isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz utičnice naizmenične struje.
• Držite kabl za napajanje naizmeničnom strujom dalje od toplote.
• Isključite utikač za napajanje naizmeničnom strujom i redovno ga čistite. Ako je utikač prekriven prašinom i na njemu se pojavljuje vodena para, kvalitet izolacije može da se pogorša, što dovodi do opasnosti od požara.
• Izbegavajte prekomerno štipanje, savijanje, modifikovanje ili uvrtanje kabla za napajanje naizmeničnom strujom, inače žice mogu da se izlože ili prekinu.
• Ne stavljajte teške predmete na kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
• Ne povlačite kabl za napajanje naizmeničnom strujom prilikom isključivanja napajanja.
• Ne povezujte previše uređaja na istu utičnicu naizmenične struje.
• Ne koristite neodgovarajuće utičnice naizmenične struje.

Upozorenje za decu
• Držite male predmete van domašaja dece da biste izbegli gutanje.

Opcione stavke
• Držite opcioni pribor ili uređaje koji emituju elektromagnetno zračenje dalje od televizora da biste izbegli izobličenje slike ili buku.

U slučaju sledećih problema ...
• Oštećenje kabla za napajanje naizmeničnom strujom.
• Neodgovarajuća utičnica naizmenične struje.
• Oštećenje televizora zbog pada ili udara.
• Upadanje tečnosti ili čvrstog predmeta u kućište kroz otvor.
Odmah isključite televizor i isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom i kontaktirajte Xiaomi servisni centar kako bi kvalifikovano osoblje proverilo situaciju.

Opasnost od nestabilnosti
Televizor može pasti, uzrokujući ozbiljne telesne povrede ili smrt. Nikada ne postavljajte televizor na nestabilno mesto. Mnoge povrede, posebno kod dece, mogu se izbeći preduzimanjem jednostavnih mera predostrožnosti kao što su:
• UVEK koristite ormare ili postolja ili načine montaže koje preporučuje proizvođač televizora.
• UVEK koristite nameštaj koji može da pruži bezbednu potporu za televizor.
• UVEK se uverite da televizor ne prelazi ivicu nameštaja koji ga podržava.
• UVEK edukujte decu o opasnostima penjanja na nameštaj da bi došli do televizora ili njegovih kontrola.
• UVEK usmerite kablove povezane sa televizorom tako da se o njih niko ne može spotaknuti, odnosno da ih ne može povući ili zgrabiti.
• NIKADA ne postavljajte televizor na nestabilno mesto.
• NIKADA ne postavljajte televizor na visok nameštaj (na primer, ormare ili police za knjige) bez pričvršćivanja i nameštaja i televizora za odgovarajuću potporu.
• NIKADA ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i nameštaja koji ga podržava.
• NIKADA ne postavljajte predmete koji bi mogli da navedu decu da se penju, kao što su igračke i daljinski upravljači, na vrh televizora ili nameštaja na kome se nalazi televizor.
U slučaju zadržavanja ili premeštanja postojećeg televizora, treba primeniti iste gore navedene uslove.

Ograničenja upotrebe
Nemojte montirati/koristiti televizor na sledećim mestima, okruženjima ili uslovima; u suprotnom, televizor možda neće funkcionisati ispravno i može izazvati požar, strujni udar, oštećenje ili ličnu povredu.
• Mesta:
Na otvorenom (na direktnom suncu), pored mora, u brodu ili drugom plovilu, unutar automobila, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnoj lokaciji, pored vode ili na mestu izloženom kiši, vlazi ili budi. Ako se televizor postavi u svlačionicu javnog kupatila ili spa centra, može se oštetiti sulfidom u vazduhu.
• Okruženje:
Vruća, vlažna ili prašnjava mesta; mesta na koja insekti mogu da uđu; mesta koja mogu biti izložena mehaničkom udaru; pored zapaljivih predmeta (kao što su sveće). Televizor ne bi trebalo da bude izložen kapanju ili prskanju vode; ne stavljajte predmete koji sadrže tečnost, kao što su vaze sa cvećem, na vrh televizora. Ne stavljajte televizor na vlažno ili prašnjavo mesto ili u prostoriju sa parom ili isparenjima (u blizini šporeta ili ovlaživača) da biste izbegli požar, strujni udar ili deformaciju. Ne kuvajte vodu, ne grejte, ne kuvajte hranu i ne koristite spirale protiv komaraca u blizini televizora.
• Uslovi:
Ne koristite televizor kada su vam ruke mokre, kada je kućište otvoreno ili sa dodacima koje proizvođač nije odobrio. U slučaju oluje sa grmljavinom, isključite televizor iz kabla za napajanje naizmeničnom strujom i utičnice naizmenične struje. Ne postavljajte televizor na mesto na otvorenom. Neispunjavanje ovih uslova može dovesti do telesnih povreda ili oštećenja ili uzrokovati da predmeti udare u televizor.
• Oštećenje ekrana televizora
Ne bacajte nikakve predmete prema televizoru, inače se ekran može slomiti zbog udara i uzrokovati ozbiljne povrede. U slučaju oštećenja površine televizora, ne dodirujte televizor pre nego što se isključi kabl za napajanje naizmeničnom strujom, inače može doći do strujnog udara.
• Uslovi rada:
Radna temperatura: 0 °C~40 °C; Temperatura skladištenja: -15 °C~45 °C; Relativna vlažnost: <80%.

Mere predostrožnosti
• Gledajte televizor u odgovarajućim uslovima osvetljenja. Gledanje televizora pri nedovoljnom osvetljenju ili tokom dužeg vremenskog perioda može oštetiti vid.
• Ekran i kućište će se zagrejati kada televizor radi. To je normalno.
• Ne podržava dekodiranje DTS-CD bitstream-a koji dolazi sa HDMI IN.

Korišćenje i čišćenje ekrana/kućišta televizora
Pre čišćenja LED televizora, uverite se da je kabl za napajanje naizmeničnom strujom isključen iz utičnice naizmenične struje. Da biste izbegli propadanje materijala kućišta ili koroziju premaza ekrana, pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti.
• Obrišite mekom krpom da biste uklonili prašinu sa površine ekrana. Ako i dalje ima prašine, obrišite mekom krpom koja je navlažena blagim deterdžentom.
• Ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na televizor. Može da kapljje na bazu ekrana ili spoljašnje delove, što uzrokuje kvar.
• Ne koristite jastučiće za ribanje, alkalna/kisela sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili isparljive tečnosti, kao što su alkohol, isparljiva ulja, razređivači ili insekticidi. Upotreba gore navedenih materijala ili produženi kontakt sa gumenim ili vinilnim proizvodima može daošteti površinu ekrana i materijale kućišta. Preporučuje se da redovno čistite otvore za ventilaciju kako biste osigurali pravilnu ventilaciju.
• Prilikom podešavanja ugla televizora, polako pomerajte televizor da biste sprečili njegovo pomeranje ili klizanje sa baze.

Сусалност РоХС-у – Европска унија
Производи Сјаоми који се продају унутар Европске уније испуњавају захтеве утврђене Директивом ЕУ 2011/65/ЕУ о ограничавању употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми и њеним каснијим изменама, укључујући Директиву (ЕУ) 2015/863.
ЕУ декларација о сусалности
Бејинг Сјаоми Електроникс Ко., Лтд. овим изјављује да је радио-опрема типа Сјаоми ТВ у сусалности са Директивом 2014/53/ЕУ.
Пуни текст ЕУ декларације о сусалности доступан је на следећој адреси: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

РФ фреквенција и снага
Овај уређај је намењен за употребу само у земљама ЕУ и препоручује следеће фреквентне опсеге и максималне снаге радио-фреквенције:
Блутут: 20 дБм
Ви-Фи опсег 2.4 ГХз: 20 дБм
Ви-Фи 5 ГХз: 5150 до 5250 МХз: 23 дБм, 5250 до 5350 МХз: 20 дБм, 5470 до 5725 МХз: 20 дБм, 5725 до 5850 МХз: 14 дБм.
Овај уређај се може користити у свим земљама чланицама ЕУ. Поштујте националне и локалне прописе земаља у којима се уређај користи.
У следећим земљама, овај уређај је ограничен само на употребу у затвореном простору када ради у фреквенцијском опсегу од 5250 до 5350 МХз:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR.
У складу са чланом 10.2 Директиве 2014/53/ЕУ (RED), ова опрема се може користити унутар најмање једне Државе чланице без кршења постојећих захтева о коришћењу радио-спектра.



Да бисте олакшали ефикасно коришћење ресурса, молимо вас да рециклирате. Када будете одлагали овај производ, однесите га у оближње овлашћено место прикупљања, регистрованог трговца отпадом или организацију за рециклажу.

Значење симола канте: Овај симбол указује на то да не смете бацати свој електрични и електронски отпад у општинске канте за смеће. Разлог је што такав отпад може бити штетан по животну средину и захтева посебне методе рециклаже.

Како одложити овај проиозвод
Однесите га у најближи сервисни центар овлашћене агенције Xiaomi. Упутства за рукованје проиозводом током и након његове употребе и шта треба, а шта не треба радити када је реч о рукованју производом;

Šta treba raditi:
a. Uvek potražite informacije u katalogu dobijenom uz proizvod za rukovanje opremom na kraju životnog veka.
b. Uverite se da samo ovlašćena preduzeća za recikliranje elektronskog otpada da odlože proizvode koji su dostigli kraj životnog veka.
c. Uvek pozovite ovlašćena preduzeća za recikliranje elektronskog otpada da odlože proizvode koji su dostigli kraj životnog veka.
d. Uvek odložite svoje korišćene elektronske proizvode, baterije ili bilo koji pribor kada dostignu kraj svog životnog veka u najbližem ovlašćenom centru za prikupljanje elektronskog otpada / mestu za prikupljanje.
e. Kada god je to moguće ili prema uputstvima, odvojite materijal za pakovanje u skladu sa odgovornim opcijama za odlaganje otpada i sortiranjem za reciklažu.

Šta ne treba raditi:
a. Ne rastavljajte svoje elektronske proizvode sami.
b. Ne bacajte elektroniku u kante sa znakom „Ne odlagati".
c. Ne dajte elektronski otpad neformalnim i neorganizovanim sektorima kao što su lokalni prodavci starog gvožđa.

Montaža na zid
Da biste osigurali pravilnu ventilaciju i sprečili nakupljanje prašine ili prljavštine:
• Ne montirajte televizor ravno, naopako, unazad ili bočno.
• Ne stavljajte televizor na policu, tepih, krevet ili ormar.
• Ne pokrivajte televizor tkaninom (kao što su zavese) ili drugim materijalima (kao što su novine).
• Kačenje sa nagibom napred je zabranjeno.
• Prečnik i dužina šrafa mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela zidnog nosača. Korišćenje nespecijalizovanih šrafova može dovesti do pada televizora i unutrašnjeg oštećenja.

Specifikacije

Model	L65MB-AME
Potrošnja struje	150W
Veličina ekrana	165cm
Rezolucija ekrana	3840 x 2160
Napon	100-240V~ 50/60Hz
Brzina osvežavanja	60Hz
Procesor	Quad-core CA55
RAM	2GB
Fleš memorija	8GB
Grafički procesor	Mali G52 MC1
Wi-Fi mreža	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Audio formati	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Video formati	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1

* Ilustracije su samo referenca. Pogledajte stvarni proizvod.

احتياطات مهمة

- **التركيب**
- يجب تركيب التلفزيون بالقرب من مخرج طاقة تيار متردد بحيث يمكن توصيله وفصله بسهولة.
- إذا كنت تريد تركيب حامل تثبيت التلفزيون على الحائط، فتوصيك باستخدام حامل معتمد لتثبيت التلفزيون على الحائط.
- سيختلف قطر البراغي وطولها حسب طراز حامل التثبيت على الحائط. قد يؤدي عدم استخدام البراغي الصحيحة إلى سقوط التلفزيون أو حدوث تلف داخلي فيه.

النقل
- افصل كل الكبلات قبل نقل التلفزيون.
- يحتاج التلفزيون الكبير إلى شخصين أو أكثر لنقله بأمان.
- تجنّب الضغط على لوحة LED عند نقل التلفزيون. تجنب هزّ التلفزيون أو تعريضه لاهتزازات مفرطة.
- عند نقل التلفزيون إلى مكان جديد أو لإجراء إصلاحات له، قم بوضع التلفزيون في علبته وتغليفه بمواد التغليف الأصلية.

التهوية
- لا تقم بتغطية فتحات التهوية أو إدخال أي أجسام في العلبة.
- وفر مساحة للتهوية حول التلفزيون.

التثبيت على الجدار

لضمان الحصول على التهوية المناسبة ومنع تراكم الغبار أو الأوساخ:
- تجنب تثبيت التلفزيون بشكل مسطح أو مقلوب أو بوضع معكوس أو تثبيت التلفزيون بشكل جانبي.
- لا تضع التلفزيون على رف أو سجادة أو سرير أو خزانة.
- لا تقم بتغطية التلفزيون بقماش (مثل ستائر) أو مواد أخرى (مثل الصحف).
- محظور الإمالة الأمامية للتعليق.

سلك طاقة التيار المتردد

استخدم سلك طاقة التيار المتردد والمقيس وفق التعليمات الواردة أدناه لتجنب حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو تلف أو إصابة شخصية:
- أدخل القابس بالكامل في مخرج التيار المتردد.
- استخدم التلفزيون مع مصدر طاقة تيار متردد بجهد 240-100 فولت.
- عند توصيل الكبلات، يجب فصل سلك طاقة التيار المتردد لأسباب تتعلق بالسلامة. احرص على عدم التعثر في الكبلات.
- افصل سلك طاقة التيار المتردد عن مخرج طاقة التيار المتردد قبل إجراء أي أعمال أو نقل التلفزيون.
- أبقِ سلك التيار المتردد بعيدًا عن الحرارة.
- افصل قابس طاقة التيار المتردد ونظفه بانتظام. إذا كان القابس مغطى بالغبار ويحتوي على بخار ماء، فقد تتلف جودة عزله، ما يؤدي إلى خطر نشوب حريق.
- تجنب الإفراط في قرص سلك طاقة التيار المتردد أو ثنيه أو تعديله أو ليّه، وإلا قد تصبح الأسلاك مكشوفة أو مقطوعة.
- لا تضع أي أجسام ثقيلة على سلك طاقة التيار المتردد.
- لا تسحب سلك طاقة التيار المتردد عند فصل الطاقة.
- لا تقم بتوصيل عدد كبير من الأجهزة بمخرج طاقة التيار المتردد نفسه.
- لا تستخدم مخارج طاقة تيار متردد غير مناسبة.

الأطفال
- ضع الأشياء الصغيرة بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب ابتلاعها.

العناصر الاختيارية
- أبقِ الملحقات الاختيارية أو أي أجهزة تصدر إشعاعًا كهرومغناطيسيًا بعيدةً عن التلفزيون لتجنب تشويش الصورة أو إحداث ضوضاء.

في حال حدوث المشاكل التالية ...
- تلف سلك طاقة التيار المتردد.
- عدم ملاءمة مخرج طاقة التيار المتردد.
- تلف التلفزيون بسبب السقوط أو التصادم.
- سقوط أي سائل أو جسم صلب داخل العلبة عبر مخرج.

يُرجى إيقاف تشغيل التلفزيون وفصل سلك طاقة التيار المتردد على الفور، والتواصل مع مركز الإصلاح الخاص بشركة Xiaomi ليتمكّن أحد موظفي الصيانة المؤهلين من التحقق من الأمر.

خطر الثبات

قد يسقط جهاز التلفزيون، ما يتسبب في حدوث إصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. لا تضع جهاز التلفزيون مطلقًا في مكان غير ثابت. قد يسقط جهاز التلفزيون، ما يتسبب في حدوث إصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. يمكن تجنب الكثير من الإصابات، بخاصة للأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:
- الاستخدام الدائم للخزانات أو الحوامل أو طرق التركيب الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.
- الاستخدام الدائم لأثاث يمكن أن يتحمّل وزن جهاز التلفزيون بشكل آمن.
- التأكّد الدائم من عدم تجاوز جهاز التلفزيون لحافة الأثاث الذي تم وضعه عليها.
- الحرص دائمًا على توعية الأطفال حول مخاطر تسلق الأثاث للوصول إلى جهاز التلفزيون أو عناصر التحكم فيه.
- الحرص دائمًا على توجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون لتجنب التعثر بها أو سحبها أو الإمساك بها.
- عدم وضع التلفزيون مطلقًا في مكان غير ثابت.
- عدم وضع التلفزيون مطلقًا على أثاث مرتفع (على سبيل المثال، الخزانات أو خزائن الكتب) من دون تثبيت الأثاث وجهاز التلفزيون على دعامة مناسبة.
- عدم وضع جهاز التلفزيون مطلقًا على قطعة قماش أو مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.
- عدم وضع أغراض مطلقًا قد تحفّز الأطفال على التسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، على التلفزيون أو الأثاث الذي وُضع عليه التلفزيون. إذا أردت الاحتفاظ بجهاز التلفزيون الحالي وتغيير موقعه، فينبغي تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

قيود الاستخدام

تجنب تركيب/استخدام التلفزيون في الأماكن أو البيئات أو الظروف التالية، وإلا فقد يتعطل التلفزيون ويتسبب في حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو تلف أو إصابة شخصية.
- **الأماكن:**

الأماكن الخارجية (في أشعة الشمس المباشرة) أو بالقرب من البحر أو في سفينة أو باخرة أخرى أو داخل سيارة أو في مؤسسة طبية أو في موقع غير ثابت أو بالقرب من الماء أو في مكان معرض للمطر أو الرطوبة أو العفن.
إذا وُضع التلفزيون في غرفة تغيير الملابس في حمام عام أو منتجع صحي، فقد يتلف بسبب الكبريتيد الموجود في الهواء.
- **البيئة:**

الأماكن الحارة أو الرطبة أو المليئة بالغبار؛ الأماكن التي قد تدخل إليها الحشرات؛ الأماكن التي قد تتعرض لصدمات ميكانيكية؛ بالقرب من الأجسام القابلة للاشتعال (مثل الشموع). يجب ألا يتعرض التلفزيون لقطرات المياه أو الماء المرشوش، وتجنب وضع أي عناصر تتضمن سوائل مثل المزهريات فوق التلفزيون. لا تضع التلفزيون في مكان رطب أو مليء بالغبار، أو في غرفة فيها بخار أو أدخنة (بالقرب من فرن أو جهاز ترطيب الهواء) لتفادي نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تشوه. لا تقم بغلي المياه أو تسخين المعكرونة أو طهيها أو استخدام البخور الطارد للناموس بالقرب من التلفزيون.
- **الظروف:**

تجنب استخدام التلفزيون عندما تكون يداك مبلّلتين أو عندما تكون العلبة مفتوحة أو مع ملحقات غير معتمدة من الجهة المصنعة. في حال حدوث عاصفة رعدية، افصل التلفزيون عن سلك طاقة التيار المتردد ومخرج التيار المتردد. لا تثبّت التلفزيون في مكان مفتوح. قد يؤدي عدم اتباع هذه الشروط إلى حدوث إصابة شخصية أو تلف أو التسبب في ارتطام بعض الأجسام بالتلفزيون.
- **تلف شاشة تلفزيون**

لا تلقِ أي أجسام باتجاه التلفزيون، وإلا فقد تتكسر الشاشة بسبب التصادم وتحدث إصابات خطيرة. في حال تلف سطح التلفزيون، لا تلمس التلفزيون قبل فصل سلك طاقة التيار المتردد، وإلا فقد تحدث صدمة كهربائية.
- **ظروف التشغيل:**

درجة حرارة التشغيل: من ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية؛ درجة حرارة التخزين: من -١٥ درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية؛ الرطوبة النسبية: أقل من ٨٠٪.

الاحتياطات
- شاهد التلفزيون في ظروف إضاءة مناسبة. يمكن أن تؤدي مشاهدة التلفزيون في إضاءة غير كافية أو لفترات طويلة إلى حدوث أضرار في البصر.
- سترتفع درجة حرارة الشاشة والعلبة عندما يكون التلفزيون مشغلاً.
وهذا أمر طبيعي.
- لا يدعم فك تشفير بث وحدات البت لـ DTS-CD المنبعثة من HDMI IN.

استخدام شاشة/علبة تلفزيون وتنظيفها

قبل تنظيف تلفزيون LED، تأكد من فصل سلك طاقة التيار المتردد عن مخرج طاقة التيار المتردد. ولتجنب تلف مواد التغليف أو تآكل الطبقة الخارجية للشاشة، يُرجى مراعاة الاحتياطات الآتية.
- امسح بقطعة قماش ناعمة لإزالة أي غبار عن سطح الشاشة/العلبة.
وإذا لا يزال يوجد غبار، فامسحه بقطعة قماش ناعمة مبللة بسائل تنظيف معتدل.
- تجنب رش الماء أو المنظف على التلفزيون مباشرةً. فقد تتساقط قطرات إلى قاعدة الشاشة أو إلى الأجزاء الخارجية ما يتسبب في حدوث عطل.
- لا تستخدم أقمشة للفرك أو منظفات قلوية/حمضية أو مسحوق تنظيف أو سوائل متطايرة مثل الكحول أو الزيوت الطيارة أو المخففات أو المبيدات الحشرية. قد يؤدي استخدام المواد السابق ذكرها أو ملامسة المنتجات المصنوعة من المطاط أو الفينيل لفترات طويلة إلى تلف سطح الشاشة ومواد التغليف، ويوصى بتنظيف فتحات التهوية بانتظام لضمان الحصول على التهوية المناسبة.
- عند ضبط زاوية التلفزيون، حرّك التلفزيون ببطء لمنع تحركه بعيدًا عن القاعدة أو انزلاقه عنها.

الامتثال لـ RoHS – الاتحاد الأوروبي

تتوافق منتجات شاومي المباعة داخل الاتحاد الأوروبي مع المتطلبات المنصوص عليها في التوجيه الأوروبي EU/65/2011 بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية وتعديلاته اللاحقة، بما في ذلك التوجيه 2015/863 (EU).

إعلان الامتثال للاتحاد الأوروبي

تعلن شركة بكين شاومي للإلكترونيات المحدودة (Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.) بموجب هذا أن معدات الراديو من نوع تلفزيون شاومي تتوافق مع التوجيه EU/53/2014.

النص الكامل لإعلان الامتثال للاتحاد الأوروبي متاح على العنوان التالي:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

تردد وطاقة الترددات اللاسلكية (RF)

هذا الجهاز مخصص للاستخدام في دول الاتحاد الأوروبي فقط ويوصي بنطاقات التردد والطاقة القصوى التالية:
البلوتوث: 20 dBm
نطاق Wi-Fi 2.4 جيجا هرتز: 20 dBm
Wi-Fi 5 جيجا هرتز: 5150 إلى 5250 ميجا هرتز: 23 dBm. 5250 إلى 5350 ميجا هرتز: 20 dBm. 5470 إلى 5725 ميجا هرتز: 20 dBm. 5725 إلى 5850 ميجا هرتز: 14 dBm.
الامتثال للوائح الوطنية والمحلية للدول التي يتم فيها استخدام الجهاز.
يقتصر استخدام هذا الجهاز في الدول التالية على الداخل فقط عند التشغيل في نطاق التردد 5250 إلى 5350 ميجا هرتز:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR



وفقًا للمادة 10.2 من التوجيه EU (RED)/53/2014. يمكن تشغيل هذا الجهاز في دولة عضو واحدة على الأقل دون انتهاك المتطلبات الحالية بشأن استخدام طيف الراديو.
لتسهيل الاستخدام الفعال للموارد، يرجى إعادة التدوير. عند التخلص من هذا المنتج، يرجى أخذه إلى مركز جمع معتمد، أو تاجر خردة مسجل، أو منظمة إعادة تدوير بالقرب منك.

معنى رمز سلة المهملات: يشير هذا الرمز إلى أنه لا يجب عليك التخلص من نفاياتك من المعدات الكهربائية والإلكترونية في حاويات القمامة البلدية. والسبب هو أن هذه النفايات يمكن أن تكون ضارة بالبيئة وتتطلب طرقًا خاصة لإعادة التدوير.

كيفية التخلص من هذا المنتج

سلّم المنتج إلى أقرب مركز خدمة معتمد لشركة Xiaomi. وإليك إرشادات التعامل مع المنتج أثناء الاستخدام وبعده والتوصيات والمحظورات المتعلقة بالتعامل مع المنتج:

التوصيات:

أ. ابحث دائمًا عن المعلومات الواردة في الكتالوج المرفق مع منتجك لمعرفة كيفية التعامل مع الأجهزة التي انتهى عمرها.
ب. تأكد من قيام مسؤولي إعادة التدوير المعتمدين دون غيرهم بإصلاح منتجاتك الإلكترونية ومعالجتها.
ج. اتصل دائمًا بمسؤولي إعادة تدوير النفايات الإلكترونية المعتمدين للتخلص من المنتجات التي انتهى عمرها.
د. اعمد دائمًا إلى تسليم منتجاتك الإلكترونية أو البطاريات أو أي ملحقات مستعملة عند انتهاء عمرها إلى أقرب نقطة/مركز تجميع نفايات إلكترونية معتمد.
هـ. افصل مواد التغليف، أينما أمكن أو حسب التعليمات، وفق خيارات التخلص المسؤول من النفايات وأطر إعادة التدوير.

المحظورات:

أ. تجنب فك منتجاتك الإلكترونية بنفسك.
ب. لا تلقِ المنتجات الإلكترونية في الحاويات التي تحمل علامة "ممنوع التخلص منها".
ج. لا تسلّم النفايات الإلكترونية إلى قطاعات غير رسمية وغير منظمة مثل تاجر الخردة المحلي/ جامعي النفايات.

يوفر هذا الجهاز نطاقات التردد التالية في المملكة العربية السعودية فقط، بالإضافة إلى أقصى طاقة ترحيل لاسلكي.

بلوتوث: 20 ديسبل ميلي واط (dBm)
واي فاي نطاق 2.4 غيغاهرتز: 20 ديسبل ميلي واط (dBm)
واي فاي نطاق 5 غيغاهرتز:
من 5150 إلى 5250 ميغاهرتز: 23 ديسبل ميلي واط (dBm)
من 5250 إلى 5350 ميغاهرتز: 20 ديسبل ميلي واط (dBm)
من 5470 إلى 5725 ميغاهرتز: 20 ديسبل ميلي واط (dBm)
من 5725 إلى 5850 ميغاهرتز: 14 ديسبل ميلي واط (dBm)

المواصفات

الطراز	L65MB-AME
استهلاك الطاقة	150W
حجم الشاشة	165cm
دقة الشاشة	3840 x 2160
الجهد	100-240V~ 50/60Hz
معدل التحديث	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
وحدة تخزين فلاش	8GB
معالج الرسومات	Mali G52 MC1
الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي)	2.4G/5GHz
البلوتوث	BT 5.0
تنسيقات الصوت	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
تنسيقات الفيديو	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1

*إن الرسوم التوضيحية هي مرجعية فقط. يُرجى التحقق من المنتج الفعلي.

پێشگیریی گرنگ

دامەزراندن

- ئەم‌ئامێرە بەکەڵکی تەختی ساف دابنێ بۆ ئەوەی ئەم‌ئامێرە بەرئەنجامە و بێنێ مایەی برینداربوون، پان ڕێگەیپێدان بە ئەم‌ئامێرە.
- ئەگەر بەهیچ‌ڕێک ئەم‌ئامێرە نەتوانرا هەڵبوسێت پێشنیاری ئەوە دەکەین کە ئەم‌ئامێرە بۆ هەڵوەسین بە دیوارا بەکار‌نەهێنرێت.
- ئێرە و درێژی بڕی خۆرەکان بگەڕێ‌ەوە مۆدێلی هەڵوەسین بەدیوارا دەگونجێن. شکست هێنان لە بەکار هێنانی بڕی خۆری دروست دەبێتە مایەی بەربوونەوەی ئەم‌ئامێرە پان زیانی ناخۆبی.

گواستنەوە

- پێش گواستنەوەی ئەم‌ئامێرە هەموو بڕی خۆرەکان بکەرەوە.
- ئەم‌ئامێرە گەورە پێویستی بە 2 کەس هێن زیاتر دەبێت بۆ گواستنەوەیەکی سەلامەت. خۆت بەدوور بگرە لە فشار خستنە سەر پەنالی LED کاتێک ئەم‌ئامێرە دەگوازێنەوە. خۆت بەدوور بگرە لە ڕاوشتاندنی ئەم‌ئامێرە بەبێ بەکارهێنانی بە لەبڕینی ئەم‌ئەندەر.
- کاتێک ئەم‌ئامێرە دەگوازێنەوە بۆ شوێنێکی نوێ بان بۆ ئەخمەدانی چاکردنەوە، ئەم‌ئامێرە بپێچەرەوە بە بەکار هێنانی کارتە تەملیەکە و گەر شکەتکی پێچانەوی.

هەوا‌ئۆرکن

- کۆنەکانی هەوا‌ئۆرکن مەگرە بان هیچ تەنێکی پڕبا تێیەر مەکە بۆ ئەو نامێرەکە.
- بۆشایی بۆ هەوا‌ئۆرکی بەمێ بهێڵە لە دەوری ئەم‌ئامێرە‌کە.

هەڵواسین بە دیوارا

ئەپلیدای دانپاوون لە هەوا‌ئۆرکیی ڕێکپێکێک و ڕێگەپدان لە کۆنوونەوەی تۆز و خۆڵ:

- ئەم‌ئامێرە‌کە بە ئەمێنی، هەوا‌ئۆرکیی، پان بەسەر پشت پان لەسەر ئەمێنی هەڵمەوسە.
- ئەم‌ئامێرە‌کە لەسەر ڕەف فەرش، جێی نووستن، پان نێو دانەمێنی.
- ئەم‌ئامێرە‌کە بە قوماش (وەک پەردە) پان کەرەستەی تر (وەک لایەنی ڕۆژنامە) دانەپۆشە.
- هەڵمەسادینی مەیل بۆ پێشەوە قەدەغەیە.

کێبڵی تەزووی کارەبای AC

کێبڵی تەزووی کارەبای AC و سۆکێتی بەگوێدی ڕێپێدەیکارەبایی لای خوارەوە بەکارهێنە بۆ بەدوور بوون لە ئاگر، شۆڕتی کارەبا، ژیانلێکەران، پان برینداربوونی کەسیی:

- پلاگەکە بە تەماوی بخەرە نێو دەرچوی کارەبای‌مەوە.
- ئەم‌ئامێرە‌کە بە سەرچوڕەی تەزووی کارەبای 100-240 هۆرتز بەکارهێنە.
- کاتێک کێبڵی گرێ دەچێت، دەبێت کێبڵی تەزووی کارەبای AC لێکرابێتەوە لەبەر هۆکارەکانی سەلامەتی. وریابە بەسەر کێبڵەکاندا نەکەوێت.
- پێش ئەخمەدانی کار بان گواستنەوەی ئەم‌ئامێرە‌کە، کێبڵی تەزووی کارەبای AC لە سۆکێتی کارەبا‌کە لێبکەرەوە.
- کێبڵی تەزووی کارەبای AC لە گەرمی بەدوور بگرە.
- کێبڵی تەزووی کارەبای AC بە بەردەوامی لێبکەرەوە و خاوێنی بکەرەوە. ئەگەر پلاگەکە تەپوتۆز و هەڵمی ئاوی لەسەر نیشتبوو، ڕەگی کاڵیی جیاکەرەوی خراپ بێبێت و مەترسی ئاگرکەوتنەوەی لێبکەوێتەوە.
- بەدووربە لە گازلێگرتن، نووشتاندنەوە، هەموارکردن، پان ئوولدانی کێبڵی تەزووی کارەبای AC، ئەگەرنا ڕەنگە ئەم‌ئامێرە دوبکەوێن پان بڕۆتێن.
- ئەمی قورس مەمخەرە سەر کێبڵی تەزووی کارەبای AC.
- کێبڵی تەزووی کارەبای AC ڕامەکێشە کاتێک لە پلەوەکەی دەکەیتەوە.
- ئامێزی زۆر مەمخە سەر هەمان سەرچۆڕەی تەزووی کارەبای AC.
- سەرچۆڕەی تەزووی کارەبای AC ی ئەگونجاو بەکارمەهێنە.

مندا‌ڵان

- ئەمە بهووڕەکان بەدوور بگرە لە دەستی مندا‌ڵان بۆ بەدوور بوون لە قوردان.

بەپەنە بارەزوومەندەکان

- کەلوپەلە کارەباییە بارەزوومەندەکان پان هەر ئامێزێکی تر کە تێشکەوەری ئەکتڕۆمگنێتی هەیە بەدوور بگرە لە ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ ئەوەی ئەم‌ئامێرە مایەی تێکچوونی وێنە پان ژاوەژاو.

ئەمجا‌ئی ئەم گرفتانەی لای خوارەوە...

- خاربوونی کێبڵی تەزووی کارەبای AC.
- سۆکێتی تەزووی کارەبای AC ئەگونجاو نێیت.
- ئەم‌ئامێرە‌کە بەمێ بەربوونەوە پان کارتێکەرین زیانی پێگەیشتنێیت.
- هەر شەپەک پان شتێکی ڕەق لێڕەگەی دەرچەوەکەوە بکەوێتە نا‌و ئەم‌بەمکەوە.

ئەم‌ئامێرە‌کە بکرێزێنەوە و کێبڵی کارەبای AC دەسبەجی دەربهێنە، و ئەم‌ئامێرە‌کە بەکرێزێنەوە بۆ چاکەردنەوە بۆ ئەو‌ەی مەتاقی خزمەتی شیاو کۆنترۆڵی بکات.

مەترسی سەقامگیری

- ئەم‌ئامێرە‌کە بەکەوێت، بێبێتە هۆی برینداربوونی جیددی پان مردنی کەسیک. هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە لە شوێنێکی ناجێگیر دامەنێ. ڕێنگە ئامێزێکی ئەم‌ئامێرە بکەوێت، بێبێتە هۆی برینداربوونی جیددی پان مردنی کەسیک. زۆر یەک لە زیانەکان، بەتایبەتی بۆ منداڵان، دەکرێت لەڕێگەی گرتنەبەری خۆپارێزی ساوە ڕێنگری لێ بکرێت وەک:
- ئەم‌ئامێرە مۆز بان ستاند بان شوێنێکی دانان و جێگیرکردنی پێشنیارکراو بەکار بێنە کە لە لایەن کۆمپانیای بەرهەمهێنەری ئەم‌ئامێرە‌کەوە و ئیسپاردراون.
- ئەمێنە کەرەستەیەکی نامەڵ بەکارێنێ کەوا ئەم‌ئامێرە‌کە بەسەڵامەتی ڕادەگرێت.
- هەمێنە ئاڵیا بە ئەم‌ئامێرە‌کە ئەم‌ڕاگی کەرەستە بان مۆبیلیاتی ڕاگری ئاو مالەوە ماڵدەرسوار.
- هەمێنە ماڵەکانت ئاگادار بکەرەوە و ڤۆزیان بکە کە چوونە سەر کەلوپەلی بان مۆبیلیاتی نادەڵەوە بۆ گەیشتن بە ئەم‌ئامێرە‌کە بان کۆنترۆڵەکە زۆر مەترسیدارە.
- هەمێنە وایەر و کێبڵە بەستراوەکان بە ئەم‌ئامێرە‌کەوە بەشێوەیەک دانپنی بۆ ئەوەی کەس بە سەر‌یان بەرنەبێتەوە، پان ڕاکێشرێن.
- هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە بە شوێنێکی ناجێگیر دامەنێ.
- هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە لەسەر کەلوپەلی بان مۆبیلیاتی بەرزی نادەڵەوە دامەنێ(بۆ نمونە، بۆ ئۆلەکان یان کتێبەخانەکان) بەبی ئەوەی کەلوپەلە بان مۆبیلیاتەکە و ئەم‌ئامێرە‌کە بە ڕاگرێکی گونجاو بەستراوبێتەوە.
- هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ شوێنێکی پێدا کەرستەیەکی تر کەوا ڕێنگە بکەوێتە ئاوی تەنگی بان کەلوپەلی بان مۆبیلیاتی پاڵپشتێکەر.
- هەرگیز شتێک لە سەر ئەم‌ئامێرە‌کە بان ئەو مۆبیلیاتەی ئەم‌ئامێرە‌کەی لەسەر دانراوە دامەنێ، کە لەوانەیە منداڵەکان هان بدات پێیدا هەڵگەڕێن و سەرکەون. هەر وەک کەلوپەلی باری منداڵان و ڕاهێنەرە کۆنترۆڵ. ئەگەر ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ شوێنێکی تر بگوازێتەوە و دیگەڕازیەوە بۆ شوێنێکی تر، ئەوە پێویستە بەهەمێن شێوە بیەمکەتکی سەرەوە ڕەچاو بکرێت.

سوودبڕینەکانی بەکار هێنان

ئەم‌ئامێرە‌کە ئەم شوێن، ژینگە پان ڕەوشانەی خوارەوە ئامەسەرزێنەبەکەرمەهێنە، ئەگەرنا ڕەنگە ئەم‌ئامێرە‌کە خراپ بێبێت و بێبێتە هۆی ئاگرکەوتنەوە، شۆرتی کارەبا، ژیان پێگەیشتن، یان برینداربوونی کەسیی:

- **شوێنەکان:**

دەبوە، (ئەژیر تێشکی خۆری ڕاستەوخۆ)، لە کەنار دەریا، لەنار کەشتی یان جۆری تری کەشتیگەل، لەنار تۆمبێل، لەنار دژگایەکی پزیشکی، لە شوێنێکی ناجێگیر، لەنزیک ئاو، یان لە شوێنێکا کە بەرکەوتنی باران، شێ یان کەرەوو بێبێت. ئەگەر ئەم‌ئامێرە‌کە لە ژووری خۆگونجێی گەرماوێکی گشتی یان گەرانوکا دابنرێت، ڕەنگە بەهۆی گۆڕەدی تۆز هەوا‌و زیانی پێ بگات.

- **ژینگە:**

شوێنە گەرم یان شێدارەکان؛ ئەو شوێنانەی ڕەنگە مێزووی تێ بچێت؛ ئەو شوێنانەی ڕەنگە بەرکەوتنی زەبری میکانیکی بێت؛ لەنزیک تەنی زەو گڕگرتوو (وەک مۆم). ئایێت ئەم‌ئامێرە‌کە بەرکەوتنی دڵۆپە یان پڕژنی ئاو بێت، و بە شێنەی لەسەر دامەنی کە شلەمەنی تێدایە بۆ نمونە دانانی فینجانەی گوڵ لەسەر ئەم‌ئامێرە‌کە. ئەم‌ئامێرە‌کە لە شوێنێک دامەنێ کە شێدار یان خۆڵاوی بێت، یان لە ژوورێکدا کە هەڵم یان دوکەڵی هەبێت (لە نزیک ژوبا یان شێدارکەر) بۆ بەدوور بوون لە ئاگرکەوتنەوە، شۆرتی کارەبا، یان تێک چوونی شێوە. لەنزیک ئەم‌ئامێرە‌کەوە ئاو مەخوازێنە، ماکارۆنی لێمەنێن، یان تۆری مێشوولە بەکارمەهێنە.

- **ڕەوشەکان:**

ئەم‌ئامێرە‌کە بەکارمەهێنە کاتێک دەستەکەت ئەرن، کاتێک کەمبەمەکی کارێبامەوە، یان لەگەڵ ئەو کەرستە باریدەدرانەی کە لەلایەن کۆمپانیای بەرهەمهێنەرە ڕێپێدراو نیین. ئەمجا‌ئی هەرە تریشەدا، ئەم‌ئامێرە‌کە لە کێبڵی تەزووی کارەبای AC و سۆکێتی کارەبا‌کە جیا بکەرەوە. ئەم‌ئامێرە‌کە لە شوێنی هەوای کراوەدا دامەمەزرێنە. وەگە شکەت هێنان لە پەیرەوکردنی ئەم ڕەوشانە بێبێتە مایەی برینداربوونی کەسیی یان ژیان پێگەیشتن، یان وابکات کە هەندێک ئەن بەر ئەم‌ئامێرە‌کەوە بکەون.

- **ژینگەیشتن بە شاشەی TV**

هیچ تەنێک مەگرە ئەم‌ئامێرە‌کەوە، ئەگەرنا دەبێتە مایەی شکاندن بەهۆی زەبرەوە و بوونە هۆی برینداریی سەخت. لەمجا‌ئی ژینگەیشتن بە ڕووکاری ئەم‌ئامێرە‌کەوە، دەست لە ئەم‌ئامێرە‌کەوە مەدە پێش ئەوەی کێبڵی تەزووی کارەبای AC لێبکەیتەوە، ئەگەرنا ڕەنگە شۆرتی کارەبا ڕوو بدات.

- **ڕەوشەکانی کارپێکردن:**

پلەی گەرمی کارپێکردن: 0°–40° سەدی؛ پلەی گەرمی هەمارکردن: -15°–45° سەدی؛ شێداری ڕێژەیی: <80%.

ئاگادارییوونی پێشوەختە

- سەرکردنی ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ ڕەشنی ڕووناکی ئەگونجاوا. دەکرێت سەربکردنی ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ ڕووناکیەکی کەم یان بۆ ماوەیکی درێژ بێبێتە هۆی ژیانگەیشتن بە توانای بینینت.
- شاشە و کەیسەکە گەرم دەن کاتێک ئەم‌ئامێرە‌کە نێش دەکات. نەمە نادسایە.
- پشتیوانی نە تەزەمینێی DTS-CD ی هاتوو نە تێچووی HDMI ناکات.

بەکارهێنان و خوێندکردەوەی شاشەکەیمی TV

پێش خوێندکردەوەی ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ ئەوەی کێبڵی تەزووی کارەبای AC لە سۆکێتی تەزووی کارەبا‌کە لێبکەرەوە. بۆ بەدوور بوون لە تێکچوونی کەرەستەکانی کەمبەن و دانەوانی پۆشەری شاشەکە، تکایە پەیرەوی ئەم پێنگاوانەی لای خوارەوە بکە.

- هەر ئەم‌ئامێرە‌کە بەکەوێت، بێبێتە هۆی برینداربوونی جیددی پان مردنی کەسیک. هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە لە شوێنێکی ناجێگیر دامەنێ. ڕێنگە ئامێزێکی ئەم‌ئامێرە‌کە بکەوێت، بێبێتە هۆی برینداربوونی جیددی پان مردنی کەسیک. زۆر یەک لە زیانەکان، بەتایبەتی بۆ منداڵان، دەکرێت لەڕێگەی گرتنەبەری خۆپارێزی ساوە ڕێنگری لێ بکرێت وەک:
- ئەم‌ئامێرە مۆز بان ستاند بان شوێنێکی دانان و جێگیرکردنی پێشنیارکراو بەکار بێنە کە لە لایەن کۆمپانیای بەرهەمهێنەری ئەم‌ئامێرە‌کەوە و ئیسپاردراون.
- هەمێنە کەرەستەیەکی نامەڵ بەکارێنێ کەوا ئەم‌ئامێرە‌کە بەسەڵامەتی ڕادەگرێت.
- هەمێنە ئاڵیا بە ئەم‌ئامێرە‌کە لە ڕاگری کەرستە بان مۆبیلیاتی ڕاگری ئاو مالەوە ماڵدەرسوار.
- هەمێنە ماڵەکانت ئاگادار بکەرەوە و ڤۆزیان بکە کە چوونە سەر کەلوپەلی بان مۆبیلیاتی نادەڵەوە بۆ گەیشتن بە ئەم‌ئامێرە‌کە بان کۆنترۆڵەکە زۆر مەترسیدارە.
- هەمێنە وایەر و کێبڵە بەستراوەکان بە ئەم‌ئامێرە‌کەوە بەشێوەیەک دانپنی بۆ ئەوەی کەس بە سەر‌یان بەرنەبێتەوە، پان ڕاکێشرێن.
- هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە بە شوێنێکی ناجێگیر دامەنێ.
- هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە لەسەر کەلوپەلی بان مۆبیلیاتی بەرزی نادەڵەوە دامەنێ(بۆ نمونە، بۆ ئۆلەکان یان کتێبەخانەکان) بەبی ئەوەی کەلوپەلە بان مۆبیلیاتەکە و ئەم‌ئامێرە‌کە بە ڕاگرێکی گونجاو بەستراوبێتەوە.
- هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ شوێنێکی پێدا کەرستەیەکی تر کەوا ڕێنگە بکەوێتە ئاوی تەنگی بان کەلوپەلی بان مۆبیلیاتی پاڵپشتێکەر.
- هەرگیز شتێک لە سەر ئەم‌ئامێرە‌کە بان ئەو مۆبیلیاتەی ئەم‌ئامێرە‌کەی لەسەر دانراوە دامەنێ، کە لەوانەیە منداڵەکان هان بدات پێیدا هەڵگەڕێن و سەرکەون. هەر وەک کەلوپەلی باری منداڵان و ڕاهێنەرە کۆنترۆڵ. ئەگەر ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ شوێنێکی تر بگوازێتەوە و دیگەڕازیەوە بۆ شوێنێکی تر، ئەوە پێویستە بەهەمێن شێوە بیەمکەتکی سەرەوە ڕەچاو بکرێت.

سوودبڕینەکانی بەکار هێنان

ئەم‌ئامێرە‌کە ئەم شوێن، ژینگە پان ڕەوشانەی خوارەوە ئامەسەرزێنەبەکەرمەهێنە، ئەگەرنا ڕەنگە ئەم‌ئامێرە‌کە خراپ بێبێت و بێبێتە هۆی ئاگرکەوتنەوە، شۆرتی کارەبا، ژیان پێگەیشتن، یان برینداربوونی کەسیی:

- **شوێنەکان:**

دەبوە، (ئەژیر تێشکی خۆری ڕاستەوخۆ)، لە کەنار دەریا، لەنار کەشتی یان جۆری تری کەشتیگەل، لەنار تۆمبێل، لەنار دژگایەکی پزیشکی، لە شوێنێکی ناجێگیر، لەنزیک ئاو، یان لە شوێنێکا کە بەرکەوتنی باران، شێ یان کەرەوو بێبێت. ئەگەر ئەم‌ئامێرە‌کە لە ژووری خۆگونجێی گەرماوێکی گشتی یان گەرانوکا دابنرێت، ڕەنگە بەهۆی گۆڕەدی تۆز هەوا‌و زیانی پێ بگات.

- **ژینگە:**

شوێنە گەرم یان شێدارەکان؛ ئەو شوێنانەی ڕەنگە مێزووی تێ بچێت؛ ئەو شوێنانەی ڕەنگە بەرکەوتنی زەبری میکانیکی بێت؛ لەنزیک تەنی زەو گڕگرتوو (وەک مۆم). ئایێت ئەم‌ئامێرە‌کە بەرکەوتنی دڵۆپە یان پڕژنی ئاو بێت، و بە شێنەی لەسەر دامەنی کە شلەمەنی تێدایە بۆ نمونە دانانی فینجانەی گوڵ لەسەر ئەم‌ئامێرە‌کە. ئەم‌ئامێرە‌کە لە شوێنێک دامەنێ کە شێدار یان خۆڵاوی بێت، یان لە ژوورێکدا کە هەڵم یان دوکەڵی هەبێت (لە نزیک ژوبا یان شێدارکەر) بۆ بەدوور بوون لە ئاگرکەوتنەوە، شۆرتی کارەبا، یان تێک چوونی شێوە. لەنزیک ئەم‌ئامێرە‌کەوە ئاو مەخوازێنە، ماکارۆنی لێمەنێن، یان تۆری مێشوولە بەکارمەهێنە.

- **ڕەوشەکانی کارپێکردن:**

پلەی گەرمی کارپێکردن: 0°–40° سەدی؛ پلەی گەرمی هەمارکردن: -15°–45° سەدی؛ شێداری ڕێژەیی: <80%.

ئاگادارییوونی پێشوەختە

- سەرکردنی ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ ڕەشنی ڕووناکی ئەگونجاوا. دەکرێت سەربکردنی ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ ڕووناکیەکی کەم یان بۆ ماوەیکی درێژ بێبێتە هۆی ژیانگەیشتن بە توانای بینینت.
- شاشە و کەیسەکە گەرم دەن کاتێک ئەم‌ئامێرە‌کە نێش دەکات. نەمە نادسایە.
- پشتیوانی نە تەزەمینێی DTS-CD ی هاتوو نە تێچووی HDMI ناکات.

بەکارهێنان و خوێندکردەوەی شاشەکەیمی TV

پێش خوێندکردەوەی ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ ئەوەی کێبڵی تەزووی کارەبای AC لە سۆکێتی تەزووی کارەبا‌کە لێبکەرەوە. بۆ بەدوور بوون لە تێکچوونی کەرەستەکانی کەمبەن و دانەوانی پۆشەری شاشەکە، تکایە پەیرەوی ئەم پێنگاوانەی لای خوارەوە بکە.

- ئەم‌ئامێرە‌کە بەکەوێت، بێبێتە هۆی برینداربوونی جیددی پان مردنی کەسیک. هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە لە شوێنێکی ناجێگیر دامەنێ. ڕێنگە ئامێزێکی ئەم‌ئامێرە‌کە بکەوێت، بێبێتە هۆی برینداربوونی جیددی پان مردنی کەسیک. زۆر یەک لە زیانەکان، بەتایبەتی بۆ منداڵان، دەکرێت لەڕێگەی گرتنەبەری خۆپارێزی ساوە ڕێنگری لێ بکرێت وەک:
- ئەم‌ئامێرە مۆز بان ستاند بان شوێنێکی دانان و جێگیرکردنی پێشنیارکراو بەکار بێنە کە لە لایەن کۆمپانیای بەرهەمهێنەری ئەم‌ئامێرە‌کەوە و ئیسپاردراون.
- هەمێنە کەرەستەیەکی نامەڵ بەکارێنێ کەوا ئەم‌ئامێرە‌کە بەسەڵامەتی ڕادەگرێت.
- هەمێنە ئاڵیا بە ئەم‌ئامێرە‌کە لە ڕاگری کەرستە بان مۆبیلیاتی ڕاگری ئاو مالەوە ماڵدەرسوار.
- هەمێنە ماڵەکانت ئاگادار بکەرەوە و ڤۆزیان بکە کە چوونە سەر کەلوپەلی بان مۆبیلیاتی نادەڵەوە بۆ گەیشتن بە ئەم‌ئامێرە‌کە بان کۆنترۆڵەکە زۆر مەترسیدارە.
- هەمێنە وایەر و کێبڵە بەستراوەکان بە ئەم‌ئامێرە‌کەوە بەشێوەیەک دانپنی بۆ ئەوەی کەس بە سەر‌یان بەرنەبێتەوە، پان ڕاکێشرێن.
- هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە بە شوێنێکی ناجێگیر دامەنێ.
- هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە لەسەر کەلوپەلی بان مۆبیلیاتی بەرزی نادەڵەوە دامەنێ(بۆ نمونە، بۆ ئۆلەکان یان کتێبەخانەکان) بەبی ئەوەی کەلوپەلە بان مۆبیلیاتەکە و ئەم‌ئامێرە‌کە بە ڕاگرێکی گونجاو بەستراوبێتەوە.
- هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ شوێنێکی پێدا کەرستەیەکی تر کەوا ڕێنگە بکەوێتە ئاوی تەنگی بان کەلوپەلی بان مۆبیلیاتی پاڵپشتێکەر.
- هەرگیز شتێک لە سەر ئەم‌ئامێرە‌کە بان ئەو مۆبیلیاتەی ئەم‌ئامێرە‌کەی لەسەر دانراوە دامەنێ، کە لەوانەیە منداڵەکان هان بدات پێیدا هەڵگەڕێن و سەرکەون. هەر وەک کەلوپەلی باری منداڵان و ڕاهێنەرە کۆنترۆڵ. ئەگەر ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ شوێنێکی تر بگوازێتەوە و دیگەڕازیەوە بۆ شوێنێکی تر، ئەوە پێویستە بەهەمێن شێوە بیەمکەتکی سەرەوە ڕەچاو بکرێت.

سوودبڕینەکانی بەکار هێنان

ئەم‌ئامێرە‌کە ئەم شوێن، ژینگە پان ڕەوشانەی خوارەوە ئامەسەرزێنەبەکەرمەهێنە، ئەگەرنا ڕەنگە ئەم‌ئامێرە‌کە خراپ بێبێت و بێبێتە هۆی ئاگرکەوتنەوە، شۆرتی کارەبا، ژیان پێگەیشتن، یان برینداربوونی کەسیی:

- **شوێنەکان:**

دەبوە، (ئەژیر تێشکی خۆری ڕاستەوخۆ)، لە کەنار دەریا، لەنار کەشتی یان جۆری تری کەشتیگەل، لەنار تۆمبێل، لەنار دژگایەکی پزیشکی، لە شوێنێکی ناجێگیر، لەنزیک ئاو، یان لە شوێنێکا کە بەرکەوتنی باران، شێ یان کەرەوو بێبێت. ئەگەر ئەم‌ئامێرە‌کە لە ژووری خۆگونجێی گەرماوێکی گشتی یان گەرانوکا دابنرێت، ڕەنگە بەهۆی گۆڕەدی تۆز هەوا‌و زیانی پێ بگات.

- **ژینگە:**

شوێنە گەرم یان شێدارەکان؛ ئەو شوێنانەی ڕەنگە مێزووی تێ بچێت؛ ئەو شوێنانەی ڕەنگە بەرکەوتنی زەبری میکانیکی بێت؛ لەنزیک تەنی زەو گڕگرتوو (وەک مۆم). ئایێت ئەم‌ئامێرە‌کە بەرکەوتنی دڵۆپە یان پڕژنی ئاو بێت، و بە شێنەی لەسەر دامەنی کە شلەمەنی تێدایە بۆ نمونە دانانی فینجانەی گوڵ لەسەر ئەم‌ئامێرە‌کە. ئەم‌ئامێرە‌کە لە شوێنێک دامەنێ کە شێدار یان خۆڵاوی بێت، یان لە ژوورێکدا کە هەڵم یان دوکەڵی هەبێت (لە نزیک ژوبا یان شێدارکەر) بۆ بەدوور بوون لە ئاگرکەوتنەوە، شۆرتی کارەبا، یان تێک چوونی شێوە. لەنزیک ئەم‌ئامێرە‌کەوە ئاو مەخوازێنە، ماکارۆنی لێمەنێن، یان تۆری مێشوولە بەکارمەهێنە.

- **ڕەوشەکانی کارپێکردن:**

پلەی گەرمی کارپێکردن: 0°–40° سەدی؛ پلەی گەرمی هەمارکردن: -15°–45° سەدی؛ شێداری ڕێژەیی: <80%.

ئاگادارییوونی پێشوەختە

- سەرکردنی ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ ڕەشنی ڕووناکی ئەگونجاوا. دەکرێت سەربکردنی ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ ڕووناکیەکی کەم یان بۆ ماوەیکی درێژ بێبێتە هۆی ژیانگەیشتن بە توانای بینینت.
- شاشە و کەیسەکە گەرم دەن کاتێک ئەم‌ئامێرە‌کە نێش دەکات. نەمە نادسایە.
- پشتیوانی نە تەزەمینێی DTS-CD ی هاتوو نە تێچووی HDMI ناکات.

بەکارهێنان و خوێندکردەوەی شاشەکەیمی TV

پێش خوێندکردەوەی ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ ئەوەی کێبڵی تەزووی کارەبای AC لە سۆکێتی تەزووی کارەبا‌کە لێبکەرەوە. بۆ بەدوور بوون لە تێکچوونی کەرەستەکانی کەمبەن و دانەوانی پۆشەری شاشەکە، تکایە پەیرەوی ئەم پێنگاوانەی لای خوارەوە بکە.

مەترسی سەقامگیری

- ئەم‌ئامێرە‌کە بەکەوێت، بێبێتە هۆی برینداربوونی جیددی پان مردنی کەسیک. هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە لە شوێنێکی ناجێگیر دامەنێ. ڕێنگە ئامێزێکی ئەم‌ئامێرە‌کە بکەوێت، بێبێتە هۆی برینداربوونی جیددی پان مردنی کەسیک. زۆر یەک لە زیانەکان، بەتایبەتی بۆ منداڵان، دەکرێت لەڕێگەی گرتنەبەری خۆپارێزی ساوە ڕێنگری لێ بکرێت وەک:
- ئەم‌ئامێرە مۆز بان ستاند بان شوێنێکی دانان و جێگیرکردنی پێشنیارکراو بەکار بێنە کە لە لایەن کۆمپانیای بەرهەمهێنەری ئەم‌ئامێرە‌کەوە و ئیسپاردراون.
- هەمێنە کەرەستەیەکی نامەڵ بەکارێنێ کەوا ئەم‌ئامێرە‌کە بەسەڵامەتی ڕادەگرێت.
- هەمێنە ئاڵیا بە ئەم‌ئامێرە‌کە لە ڕاگری کەرستە بان مۆبیلیاتی ڕاگری ئاو مالەوە ماڵدەرسوار.
- هەمێنە ماڵەکانت ئاگادار بکەرەوە و ڤۆزیان بکە کە چوونە سەر کەلوپەلی بان مۆبیلیاتی نادەڵەوە بۆ گەیشتن بە ئەم‌ئامێرە‌کە بان کۆنترۆڵەکە زۆر مەترسیدارە.
- هەمێنە وایەر و کێبڵە بەستراوەکان بە ئەم‌ئامێرە‌کەوە بەشێوەیەک دانپنی بۆ ئەوەی کەس بە سەر‌یان بەرنەبێتەوە، پان ڕاکێشرێن.
- هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە بە شوێنێکی ناجێگیر دامەنێ.
- هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە لەسەر کەلوپەلی بان مۆبیلیاتی بەرزی نادەڵەوە دامەنێ(بۆ نمونە، بۆ ئۆلەکان یان کتێبەخانەکان) بەبی ئەوەی کەلوپەلە بان مۆبیلیاتەکە و ئەم‌ئامێرە‌کە بە ڕاگرێکی گونجاو بەستراوبێتەوە.
- هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ شوێنێکی پێدا کەرستەیەکی تر کەوا ڕێنگە بکەوێتە ئاوی تەنگی بان کەلوپەلی بان مۆبیلیاتی پاڵپشتێکەر.
- هەرگیز شتێک لە سەر ئەم‌ئامێرە‌کە بان ئەو مۆبیلیاتەی ئەم‌ئامێرە‌کەی لەسەر دانراوە دامەنێ، کە لەوانەیە منداڵەکان هان بدات پێیدا هەڵگەڕێن و سەرکەون. هەر وەک کەلوپەلی باری منداڵان و ڕاهێنەرە کۆنترۆڵ. ئەگەر ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ شوێنێکی تر بگوازێتەوە و دیگەڕازیەوە بۆ شوێنێکی تر، ئەوە پێویستە بەهەمێن شێوە بیەمکەتکی سەرەوە ڕەچاو بکرێت.

سوودبڕینەکانی بەکار هێنان

ئەم‌ئامێرە‌کە ئەم شوێن، ژینگە پان ڕەوشانەی خوارەوە ئامەسەرزێنەبەکەرمەهێنە، ئەگەرنا ڕەنگە ئەم‌ئامێرە‌کە خراپ بێبێت و بێبێتە هۆی ئاگرکەوتنەوە، شۆرتی کارەبا، ژیان پێگەیشتن، یان برینداربوونی کەسیی:

- **شوێنەکان:**

دەبوە، (ئەژیر تێشکی خۆری ڕاستەوخۆ)، لە کەنار دەریا، لەنار کەشتی یان جۆری تری کەشتیگەل، لەنار تۆمبێل، لەنار دژگایەکی پزیشکی، لە شوێنێکی ناجێگیر، لەنزیک ئاو، یان لە شوێنێکا کە بەرکەوتنی باران، شێ یان کەرەوو بێبێت. ئەگەر ئەم‌ئامێرە‌کە لە ژووری خۆگونجێی گەرماوێکی گشتی یان گەرانوکا دابنرێت، ڕەنگە بەهۆی گۆڕەدی تۆز هەوا‌و زیانی پێ بگات.

- **ژینگە:**

شوێنە گەرم یان شێدارەکان؛ ئەو شوێنانەی ڕەنگە مێزووی تێ بچێت؛ ئەو شوێنانەی ڕەنگە بەرکەوتنی زەبری میکانیکی بێت؛ لەنزیک تەنی زەو گڕگرتوو (وەک مۆم). ئایێت ئەم‌ئامێرە‌کە بەرکەوتنی دڵۆپە یان پڕژنی ئاو بێت، و بە شێنەی لەسەر دامەنی کە شلەمەنی تێدایە بۆ نمونە دانانی فینجانەی گوڵ لەسەر ئەم‌ئامێرە‌کە. ئەم‌ئامێرە‌کە لە شوێنێک دامەنێ کە شێدار یان خۆڵاوی بێت، یان لە ژوورێکدا کە هەڵم یان دوکەڵی هەبێت (لە نزیک ژوبا یان شێدارکەر) بۆ بەدوور بوون لە ئاگرکەوتنەوە، شۆرتی کارەبا، یان تێک چوونی شێوە. لەنزیک ئەم‌ئامێرە‌کەوە ئاو مەخوازێنە، ماکارۆنی لێمەنێن، یان تۆری مێشوولە بەکارمەهێنە.

- **ڕەوشەکانی کارپێکردن:**

پلەی گەرمی کارپێکردن: 0°–40° سەدی؛ پلەی گەرمی هەمارکردن: -15°–45° سەدی؛ شێداری ڕێژەیی: <80%.

ئاگادارییوونی پێشوەختە

- سەرکردنی ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ ڕەشنی ڕووناکی ئەگونجاوا. دەکرێت سەربکردنی ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ ڕووناکیەکی کەم یان بۆ ماوەیکی درێژ بێبێتە هۆی ژیانگەیشتن بە توانای بینینت.
- شاشە و کەیسەکە گەرم دەن کاتێک ئەم‌ئامێرە‌کە نێش دەکات. نەمە نادسایە.
- پشتیوانی نە تەزەمینێی DTS-CD ی هاتوو نە تێچووی HDMI ناکات.

بەکارهێنان و خوێندکردەوەی شاشەکەیمی TV

پێش خوێندکردەوەی ئەم‌ئامێرە‌کە بۆ ئەوەی کێبڵی تەزووی کارەبای AC لە سۆکێتی تەزووی کارەبا‌کە لێبکەرەوە. بۆ بەدوور بوون لە تێکچوونی کەرەستەکانی کەمبەن و دانەوانی پۆشەری شاشەکە، تکایە پەیرەوی ئەم پێنگاوانەی لای خوارەوە بکە.

کارەبای AC جیاکرابوونەوە. بۆ بەدوور بوون لە تێکچوونی کەرەستەکانی کەمبەن و دانەوانی پۆشەری شاشەکە، تکایە پەیرەوی ئەم پێنگاوانەی لای خوارەوە بکە.

- هەر ئەم‌ئامێرە‌کە بەکەوێت، بێبێتە هۆی برینداربوونی جیددی پان مردنی کەسیک. هەرگیز ئەم‌ئامێرە‌کە لە شوێنێکی ناجێگیر دامەنێ. ڕێنگە ئامێزێکی ئەم‌ئامێرە‌کە بکەوێت، بێبێتە هۆی برینداربوونی جیددی پان مردنی کەسیک. زۆر یەک لە زیانەکان، بەتایبەتی بۆ منداڵان، دەکرێت لەڕێگەی گرتنەبەری خۆپارێزی ساوە ڕێنگری لێ بکرێت وەک:
- ئەم‌ئامێرە مۆز بان ستاند بان شوێنێکی دانان و جێگیرکردنی پێشنیارکراو بەکار بێنە کە لە لایەن کۆمپانیای بەرهەمهێنەری ئەم‌ئامێرە‌کەوە و ئیسپاردراون.
- هەمێنە کەرەستەیەکی نامەڵ بەکارێنێ کەوا ئەم

אמצעי זהירות חשובים

התקנה

- יש לקרוא את המדריך לפני הפעלת המוצר ולשמור אותו לשימוש עתידי.
- הנח את הטלוויזיה על משטח חלק וישר כדי למנוע ממנה ליפול ולגרום לפציעה של אדם או נזק לטלוויזיה.
- אם בכוונתך להתקין את הטלוויזיה באמצעות מתקן תלייה, אנו ממליצים להשתמש במתקן תלייה תיקני לטלוויזיה.
- קוטר ואורך הברגים ישתנה בהתאם לדגם מתקן התלייה. שימוש בברגים הלא נכונים עלול לגרום לנפילת הטלוויזיה או לנזק פנימי.

הזזה

- יש לנתק את כל הכבלים לפני הזזת הטלוויזיה.
- לצורך הזזה בטוחה של טלוויזיה גדולה, דרושים שני אנשים או יותר.
- יש להימנע מהפעלת לחץ על לוח ה-LED בעת הזזת הטלוויזיה. הימנע מטלטול הטלוויזיה או מחשיפתה לתנודות רבות.
- בעת העברת הטלוויזיה למיקום חדש או למעבדת שירות, יש לארוז אותה בקופסה ובחומרי האריזה המקוריים.

אוורור

- אין לכסות את פתחי האוורור או להכניס חפצים כלשהם למארז.
- שמור מרווח לאוורור מסביב לטלוויזיה.
- אין לחשוף את הטלוויזיה לטפטוף או התזה, ואין להניח אותה ליד כלים מלאי נוזלים (כגון אגרטלים), נרות דולקים ודומה.

תלייה על קיר

על מנת להבטיח אוורור נאות למנוע הצטברות אבק או לכלוך:

- אין להתקין את הטלוויזיה בצורה אופקית, הפוכה או בשיא פנה אחורנית, או לצד.
- אין להציב את הטלוויזיה על מדף, שטיח, מיטה או ארון בגדים.
- אין לכסות את הטלוויזיה בבד כלשהו (כגון וילונות) או חומרים אחרים (כגון עיתונים).
- אסור ההתקעות לשערורירה.

כבל חשמל

השתמש בכבל החשמל ובשקע החשמל בהתאם להוראות שלהלן כדי למנוע שריפה, הלם חשמלי, נזק או פציעה:

- הכנס את התקע אל השקע עד הסוף.
- השתמש בטלוויזיה עם מקור מתח של זרם חילופין 240-100 וולט.
- מטעמי בטיחות, בעת חיבור כבלים, יש לנתק את כבל החשמל. היזהר שלא למעוך על הכבלים.
- לפני ביצוע עבודה או הזזת הטלוויזיה, נתק את כבל החשמל משקע החשמל.
- הרחק את כבל החשמל ממקורות חום.
- נתק את תקע החשמל ונקה אותו באופן שוטף. אם התקע מכוסה באבק ויש עליו אדי מים, הבידוד שלו עלול להיפגע, דבר שעלול לגרום לסכנת שריפה.
- הימנע מלחיצה, כיפוף, התאמה או פיתול מופרזים של כבל החשמל, כדי שהחוטים לא יחשפו או יתקלקלו.
- אין למקם חפצים כבדים על כבל החשמל.
- אין למשוך את כבל החשמל בעת ניתוק מהחשמל.
- אין לחבר מכשירים רבים מדי לאותו שקע חשמל.
- אסור להשתמש בשקעי חשמל לא מתאימים.

ילדים

- הנח חפצים קטנים מחוץ להישג יד של ילדים כדי למנוע את בליעתם.

פריטים אופציונליים

- שמור אבזרים אופציונליים או מכשירים הפולטים קרינה אלקטרומגנטית הרחק מהטלוויזיה כדי למנוע עיוות של התמונה או רעש.

אם מתעוררת הבעיות הבאות ...

- כבל החשמל פגום,
- שקע החשמל אינו מתאים,
- הטלוויזיה ניזוקה מנפילה או ממכה,
- חפץ נזלי או מוצק בלשהו נופל אל תוך המארז דרך פתח.

כבה את הטלוויזיה ונתק מיד את כבל החשמל. צור קשר עם מרכז תיקונים של Xiaomi כדי לתאם את בדיקת הטלוויזיה על-ידי טכנאי מוסמך.

סכנת יציבות

סכנת יציבות - הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות. לעולם אין להניח טלוויזיה במקום לא יציב. הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות. אפשר למנוע פציעות רבות, במיוחד בקרב ילדים, בנקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- להשתמש תמיד בארונות או במעמדים או בשיטות הרכבה המומלצות על-ידי יצרן הטלוויזיה.
- להשתמש תמיד בריהיהים שיכולים לתמוך בטלוויזיה בצורה בטוחה. • לוודא תמיד שהטלוויזיה אינה תלוי על קצה הריהיה התומך.
- להסביר לילדים תמיד על הסכנות בשביעים על הריהיים כדי להגיע לטלוויזיה או לשלטים שלה.
- לסדר תמיד כבלים המחוברים לטלוויזיה כך שאי אפשר יהיה למעוד עליהם, למשוך אותם או לתפוס בהם.
- לעולם אין להניח טלוויזיה במקום לא יציב. • לעולם אין להניח את הטלוויזיה על הריהים גבוהים (לדוגמה, ארונות או קונסולות) מבלי לוודא שהן להריהים והן למכשיר הטלוויזיה יש תמיכה מתאימה.
- לעולם אין להניח את הטלוויזיה על בד או חומרים אחרים שיכולים להיות בין מכשיר הטלוויזיה לבין הריהים התומכים.
- לעולם אין להניח פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלטים רחוקים, על הטלוויזיה או על הריהים שהטלוויזיה מונחת עליהם. אם הטלוויזיה הקיימת תישמר ותועבר למקום אחר, יש ליישם את אותן ההוראות לעיל.

הגבלות שימוש

אין להתקין או להשתמש בטלוויזיה במקומות, סביבות או תנאים הבאים, שכן הטלוויזיה עלולה להתקלקל ועלולים להיגרם שריפה, הלם חשמלי, נזק או פציעה גופנית.

- **מקומות:**

בחוץ (באור שמש ישיר), ליד הים, בספינה או בכלי שיט אחר, בתוך רכב, במוסד רפואי, במיקום בלתי יציב, בסמוך למים, או במקום החשוף לגשם, לחות או טל. אם מציבים את הטלוויזיה בחדר הלבשה של מקלחות ציבוריות או ספא, היא עלולה להיזקק מהסולפידים באוויר.

- **סביבה:**

מקומות חמים, לחים או מלאי אבק; מקומות שאליהם עשויים להיכנס חרקים; מקומות העשויים להיות חשופים להלם מכני; ליד חפצים דליקים (כגון נרות). אין לחשוף את הטלוויזיה לטפטוף או התזת מים, ואין למקם פריטים כלשהם המכילים נוזל, כגון אגרטלי פרחים, מעל הטלוויזיה.

אין להציב את הטלוויזיה במקום לח או מאובק, או בחדר עם אדים או עשן (בסמוך לתנור ביישול או למכשיר העשרת לחות) כדי למנוע שריפה, הלם חשמלי או עיוות. אין להרתיח מים, לחמם, לבשל אטריות או להשתמש בסלילים דוחי יתושים בסמוך לטלוויזיה.

- **תנאים:**

אין להשתמש בטלוויזיה עם יידיים רטובות, בשהמארז שלה פתוח או עם אביזרים שאינם מורשים על ידי היצרן. במקרה של סופת ברקים, יש לנתק את הטלוויזיה מכבל החשמל ומשקע החשמל שבקיר. אין להתקין את הטלוויזיה באוויר הפתוח. אי-ציות לתנאים אלו עלול להוביל לפציעה או נזק, או לגרום לחפצים לפגוע בטלוויזיה.

- **נזק למסך טלוויזיה Mi**

אין להשליך חפצים כלשהם לכיוון הטלוויזיה, שכן המסך עלול להישבר מהמכה ולגרום לפציעה חמורה. במקרה של נזק למשטח הטלוויזיה, אין לגעת בה לפני שמנתקים את כבל החשמל, אחרת עלול להיגרם הלם חשמלי.

- **תנאי הפעלה:**

טמפרטורת הפעלה: 40°C-0°; טמפרטורת אחסון: 45°C-15°-; לחות יחסית: 80%>.

- **מוצר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות ונפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הדבר נעשה תחת פיקוח או לאחר מתן הוראות בנוגע לשימוש במוצר על ידי אדם האחראי על בטיחותם.**

- **יש לאפשר גישה נוחה לניתוק תקע משקע.**
- **אם פתיל ההזנה ניזוק, החלפתו תבוצע ע"י היבואן בלבד.**

אמצעי זהירות

- יש לצפות בטלוויזיה בתנאי תאורה מתאימים. צפייה בטלוויזיה בתנאי תאורה לא מספיקים או לפרקי זמן ממושכים עלולה להזיק לראייה.
- המסך ומארז הטלוויזיה מתחממים בשהטלוויזיה פועלת. הדבר תקין.
- לא תומך בפעמנות של זרם הסיביות DTS-CD המגיע מ-IN HDMI.

שימוש ניקוי המסך/המארז של טלוויזיית Mi

לפני ניקוי טלוויזיית LED, ודא שבכבל החשמל מנותק משקע החשמל בקיר. כדי למנוע נזק לחומרי המארז או שיתוך של ציפוי המסך, יש להקפיד על אמצעי הזהירות הבאים:

- נגב במטלית רכה או הסר אבק ממשטח המסך/המארז. אם יש עדיין אבק, נגב באמצעות מטלית רכה שנטבלה בחומר ניקוי עדין.
- אל תרסס מים או חומר ניקוי ישירות על הטלוויזיה. הם עלולים לטפטף אל בסיס המסך או על חלקים חיצוניים ולגרום לתקלה.
- אל תשתמש בכריות קרצוף, חומרי ניקוי אלקליניים או חומצתיים, אבקה לניקוי בשפשוף או נוזלים נדיפים, כגון אלכוהול, שמנים נדיפים, מדללים או קוטלי חרקים. השימוש בחומרים המצוינים לעיל או מגע ממושך עם מוצרי גומי או ויניל עלול לגרום נזק למשטח המסך ולחומרי המארז. מומלץ לנקות בקביעות את פתחי האוורור על מנת להבטיח אוורור נאות.
- בעת התאמת זוויית הטלוויזיה, יש להזיז אותה באיטיות על מנת למנוע ממנה לזוז או להחליק מהבסיס.

תאימות RoS – האיחוד האירופי

מוצרי Xiaomi הנמכרים within the האיחוד האירופי עומדים בדרישות המפורטות בהנחיית האיחוד האירופי EU regarding/2011/65 הנבלת השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בציוד חשמלי ואלקטרוני ותיקוניו שלאחר מכן, כולל הנחיה 2015/863 (EU).

הצהרת התאמה של האיחוד האירופי

מכשיר זה מיועד לשימוש במדינות האיחוד האירופי בלבד, וממליץ על פסי התדירות וההספק המרבי הבאים:

Bluetooth: 20 dBm

פס Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250 MHz: 23 dBm, 5250-5350 MHz: 20 dBm, 5470-5725 MHz: 20 dBm, 5725-5850 MHz: 14 dBm.

ניתן להשתמש במכשיר זה בכל מדינות האיחוד האירופי.
יש לציית לחוקים המקומיים והארציים של המדינות בהן המכשיר נמצא בשימוש.

במדינות הבאות, מכשיר זה מוגבל לשימוש בתוך מבנים בלבד כאשר הוא פועל בטווח התדרים 5350-5150 MHz:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO, SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR

בהתאם לסעיף 10.2 של הנחיית EU (RED)/2014/53, צייד זה יכול לפעול within at least one Member State without regarding השימוש בספקטרום הרדיו.



כדי להקל על השימוש היעיל במשאבים, אנא מחזרו. כאשר אתה נפטר ממוצר זה, אנא קח אותו למרכז איסוף מורשה, לסוחר גרוטאות רשום או לארגון מיחזור בקרבתך.

משמעות סמל הפח: סמל זה מציין שאסור לך לזרוק את פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני שלך בפחי אשפה עירוניים. הסיבה היא שפסולת כזו עלולה להזיק לסביבה ולדורות שיטות מיחזור מיוחדות.

אופן סילוק המוצר

יש להביא את המוצר אל מרכז השירות הסמוך של סוכנות שיווי מורשית. הנחיות לטיפול במוצר במשך ולאחר השימוש בו, ורשימת 'עשה' ו'אל תעשה' בנוגע לטיפול במוצר:

עשה:

א. תמיד חפש מידע בקטלוג המוצר לגבי הטיפול בציוד בסוף חייו.
ב. הקפד לתקן ולטפל במוצרים החשמליים שלך רק אצל בעלי מקצוע ומתקני מיחזור מורשים.
ג. יש לפנות תמיד אל מתקני מיחזור פסולת אלקטרונית מורשים כדי לסלק מוצרים שהגיעו אל סוף חייהם.
ד. יש להשליך תמיד את המוצרים החשמליים, הסוללות או אביזרים בלשהם, בשהגיעו לסוף חייהם, במרכז איסוף/נקודת איסוף פסולת אלקטרונית מורשים המסומנים אליך.
ה. כאשר הדבר אפשרי או בהתאם להנחיות, הפרד את חומרי האריזה לפי אפשרויות סילוק הפסולת והמיון לצורך מיחזור.

אל תעשה:

א. אין לפרק את המוצרים החשמליים בעצמך.
ב. אין להשליך פסולת אלקטרונית בפחי אשפה שיש עליהם סמל 'אין להשליך פסולת אלקטרונית'.
ג. אין לתת פסולת אלקטרונית למגזרים לא מאורגנים כגון סוחר / מגרש גרוטאות מקומי.

מפרט

דגם	L65MB-AME
צריכת חשמל	150W
גודל מסך	165cm
רזולוציית מסך	3840 x 2160
מתח	100-240V~ 50/60Hz
קצב רענון	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
זיכרון הבזק	8GB
מעבד גרפי	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
פורמטים של אודיו	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
פורמטים של וידאו	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1

•האיורים הם למטרות עזר בלבד. אנא התייחס למוצר בפועל.



FILMMAKER MODE™ logo is a trademark of UHD Alliance, Inc.

Dolby AUDIO

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

FOR DTS PATENTS, SEE HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/. MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, THE DTS:X LOGO, VIRTUAL:X, AND THE DTS VIRTUAL:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface і логотип HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc. у США та інших країнах.

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.

تُعد مصطلحات HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface، والمظهر التجاري HDMI، وشعارات HDMI، علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator Inc .

HDMI Licensing הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של HDMI וכן הסמליל HDMI High-Definition Multimedia Interface-ו HDMI המונחים בארצות הברית ובמדינות אחרות. Administrator, Inc.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC.

Google, YouTube et Android TV sont des marques de Google LLC.

Google, YouTube та Android TV є торговельними марками компанії Google LLC.

Google, YouTube ve Android TV; Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Google, YouTube ו-Android TV הם סימנים מסחריים של Google LLC.

Google، YouTube، Android TV هي علامات تجارية لشركة Google LLC.





XXXXXXXXXXXXX

The on-mode power consumption: 88.1W

The standby power consumption: 0.5W

Peak luminance ratio: 65%

Mercury or lead content: Hg<0.1% Pb<0.1%

